


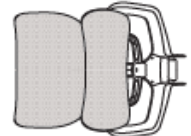
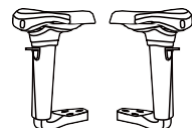
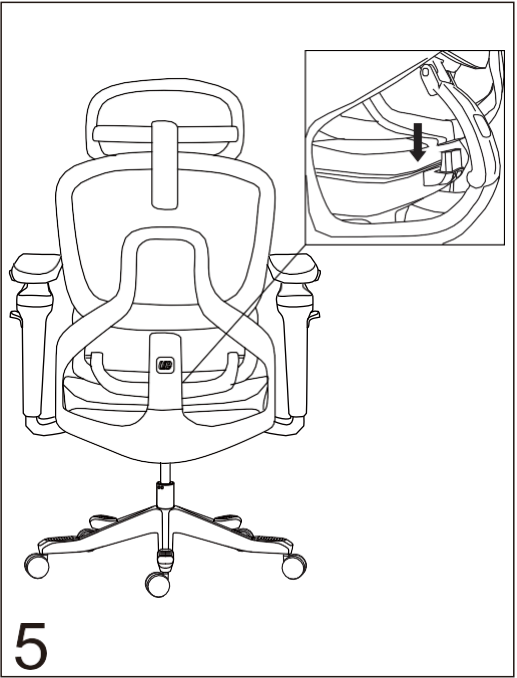
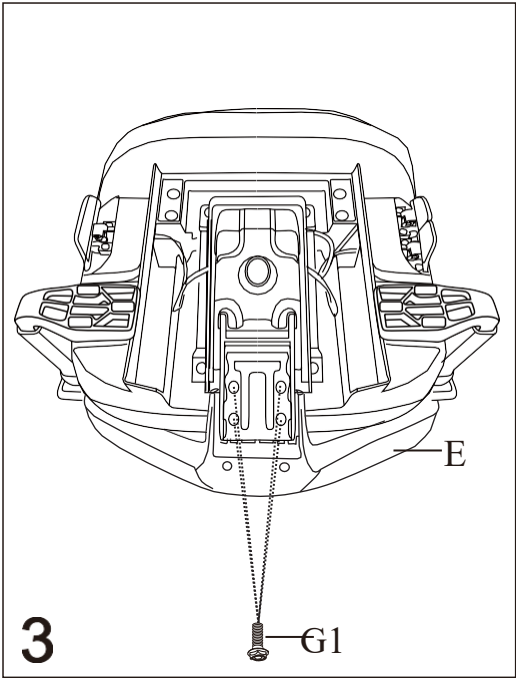
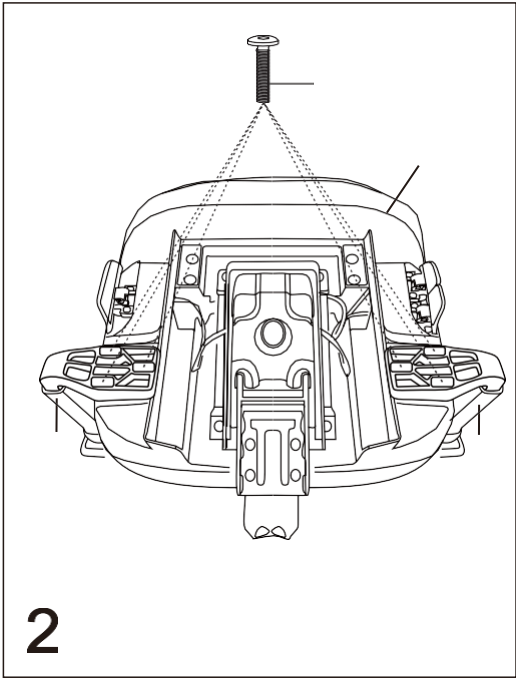


A		5
B		1
C		1
D		1
E		1

G	 M6 x 35 mm	6
G1	 M8 x 20 mm	4
F		1
H		2
L		1

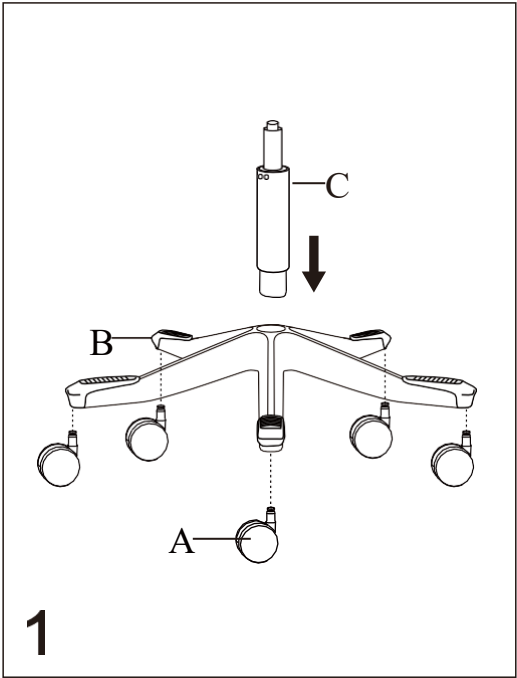


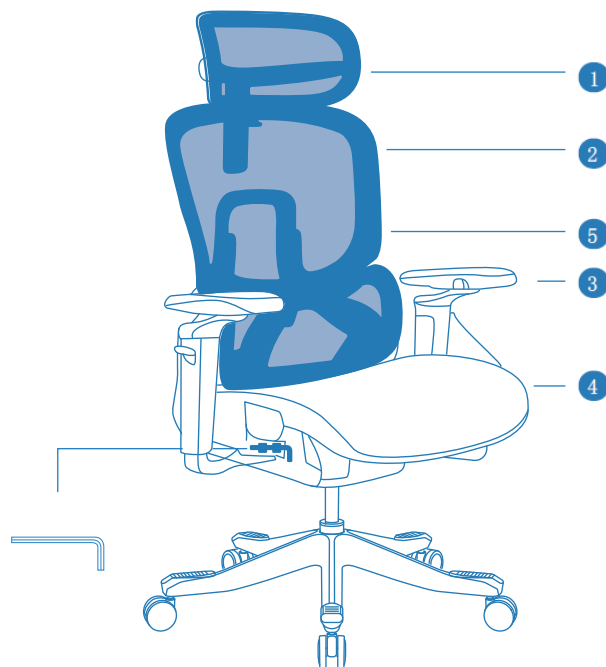

Zaleca się dokręcać wszystkie śruby kluczem co 3 miesiące lub gdy krzesło stanie się luźne.


Montaż zagłówka

Wsuń zagłówek do uchwytu zgodnie z ilustracją. Upewnij się, że jest solidnie zamocowany.

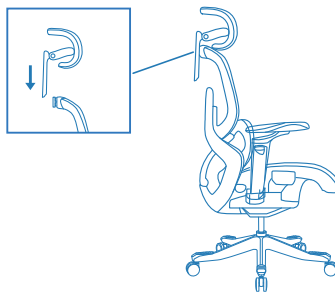


① Regulacja zagłówka

Chwyć zagłówek po bokach, następnie przesunij go w górę lub w dół i ustaw kąt nachylenia według potrzeb.

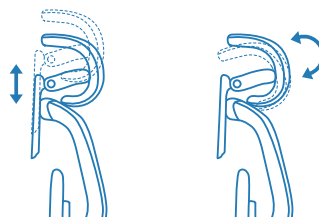

② Regulacja górnej części oparcia

Podnieś górną część oparcia, aby ustawić jej wysokość. Po całkowitym wysunięciu zwolnij oparcie, aby wróciło do pierwotnej pozycji.

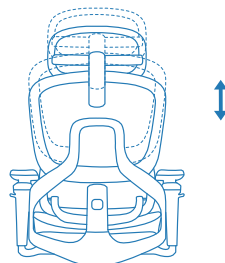


③ Regulacja podłokietników

Naciśnij przycisk na podłokietniku, aby dostosować wysokość. Podłokietniki można obracać do wewnątrz lub na zewnątrz o 180°. Powierzchnię podłokietników można przesuwac do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo. Regulacja 360°: naciśnij przycisk nr 1 po wewnętrznej stronie podłokietnika i ustaw pozycję.




④ Regulacja wysokości siedziska

Pociągnij za dźwignię po prawej stronie siedziska i ustaw odpowiednią wysokość.

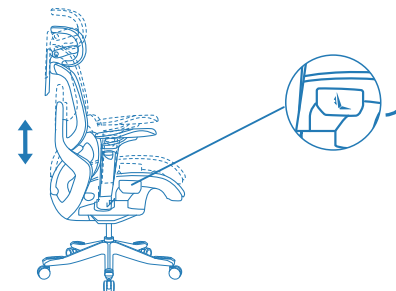

⑤ Odchylenie oparcia

Aby odblokować oparcie, pociągnij dźwignię po lewej stronie siedziska do góry. Oprzyj się do tyłu – maksymalny kąt odchylenia wynosi 150°. Aby zablokować oparcie, pociągnij dźwignię w dół.

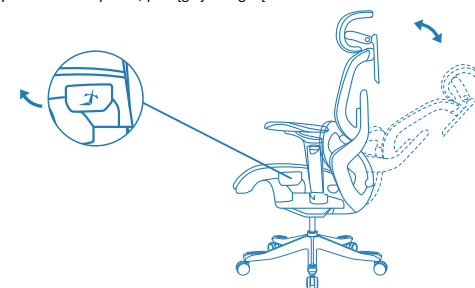

Wskazówki bezpieczeństwa

1. Zawsze przestrzegaj instrukcję montażu. Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo i stabilnie umieszczone.
2. Upewnij się, że kółka są całkowicie zasunięte w podstawę krzesła.
3. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie części krzesła są dokręcone, aby zapewnić jego stabilność.
4. Podstawa krzesła powinna zawsze znajdować się zupełnie na podłodze.
5. Zawsze należy się upewnić, że regulacja napięcia jest ustawiona prawidłowo i zapewniony jest płynny i kontrolowany ruch.
6. Nie używaj krzesła w charakterze drabiny, żeby sięgać po przedmiotach na wysokości. Stać na krześle jest niebezpieczne.
7. Nie pozwalaj dzieciom bawić się na krześle, ponieważ ciągłe obracanie krzesła może być przyczyną wypadku dzieci.
8. Wszystkie plastikowe opakowania powinny być odpowiednio utylizowane. Nie pozwalaj dzieciom bawić się plastikowymi torbami, ponieważ może dojść do ich uduszenia.
9. Nie należy wywracać krzesła tak, aby kółka lub nogi oderwały się od podłoża. Przechylenie może spowodować poślizg, uszkodzenie konstrukcji lub obluzowanie ważnych połączeń, prowadzące do destrukcji krzesła.
10. Cały ciężar ciała nie powinien być lokalizowany w przedniej części krzesła. W razie takiego siedzenia z przodu krzesło może się przewrócić. Używaj krzesła z mechanizmem pochylania do przodu, jeśli zadanie wymaga siedzenia w przedniej pozycji.
11. Nie pozostawiaj włączonych urządzeń elektrycznych na tapicerowanych krzesłach. W przypadku przegrzania może dojść do powstania pożaru. Zachowaj ostrożność podczas palenia papierosów lub przenoszenia zapalonego materiału w pobliżu tapicerowanych krzesel.