


Instrukcja montażu - Chromowane regały druciane




Wkręcić nóżki lub kółka do nóg regałów.

Jeśli wstęga składa się z 2 części, górne części rozpoznasz po tym, że mają one już zamontowane plastikowe końce.

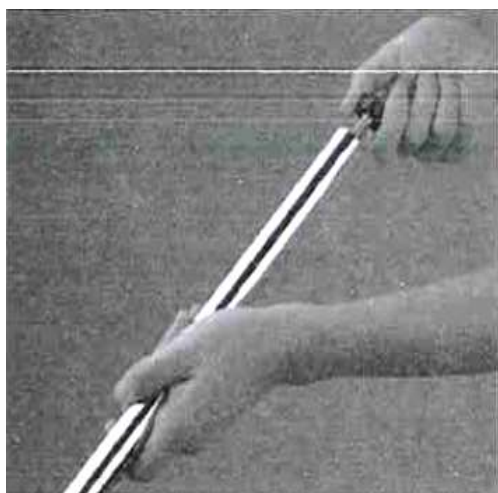


Umieść czarne plastikowe wsporniki na nóżkach półki w miejscu, w którym chcesz umieścić półkę. (zwążona strona do góry).

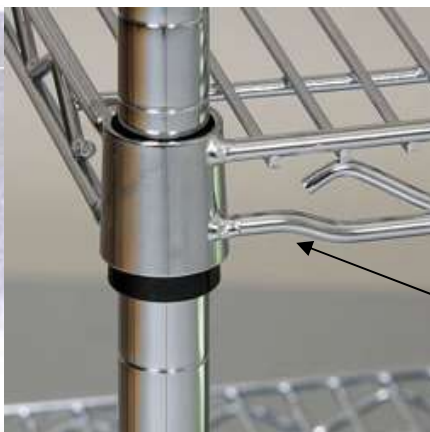


Położ półki na nogi regału, aby zaczepiły się w uchwytach półek.

Upewnij się, że półki są prawidłowo dopasowane.

Wykonaj następujące kroki dla pozostałych półek.

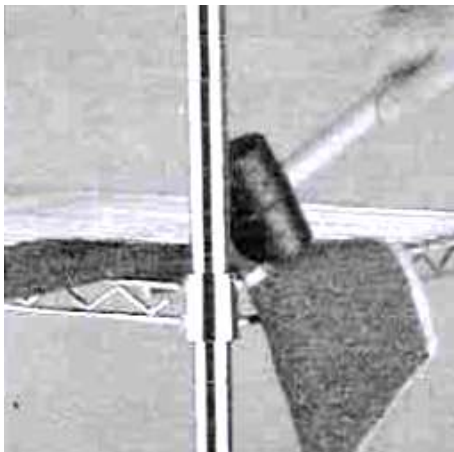

Jeśli to konieczne, można delikatnie młotkiem pólki gumowym młotkiem nad warstwę amortyzującego materiału, itd.

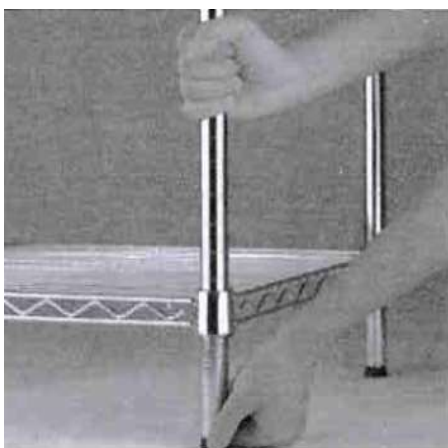

W razie potrzeby wyreguluj nóżki prostujące w nogach regału, aby regał nie kołysał się i był wypoziomowany.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej ładowności regałów
- Rozłóż ładunek równomiernie na półce
- Regał można ustawić tylko na poziomej powierzchni
- Jeśli którakolwiek z części stelaża jest uszkodzona, nie używaj stelaża
- Niedozwolone są modyfikacje konstrukcji regału