


Instrukcja montażu szaf spawanych z drzwiami laminowanymi

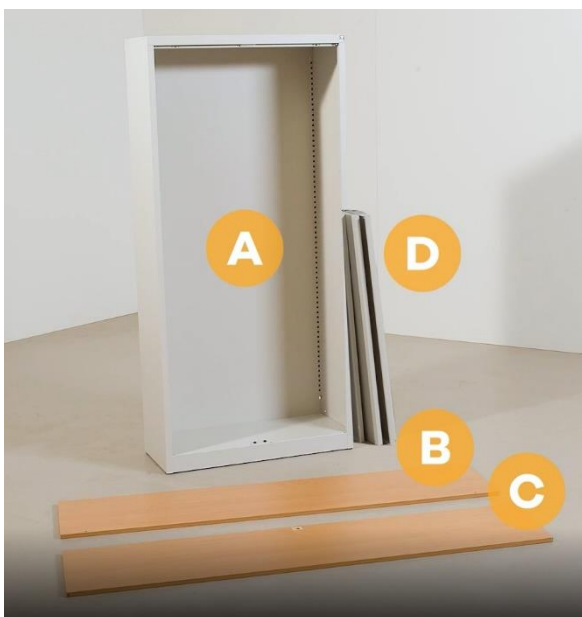

Lista komponentów: *



** ilość może się różnić w zależności od wariantu szafki*

1. Prawe skrzydło drzwi (B, bez otworu zamka) montujemy z obu stron z okuciem F tak, aby krawędź maskująca okucia znajdowała się na górnej powierzchni drzwi. Do montażu użyj śrub I.




Skrzydło należy wyposażyć po obu stronach w gumowe ograniczniki G. Następnie założyć dodatkowy zamek L, przykręcić go śrubami H.



2. Zamontować lewe skrzydło (C, z otworem na zamek) analogicznie jak w kroku montażu nr

3. Przymocuj haki E do korpusu i umieść półki D.

4. W przygotowane otwory w dolnej części korpusu włożyć po obu stronach kołki J. Następnie w te kołki włożyć dolną stronę skrzydła, wcisnąć górny kołek i włożyć drzwi.

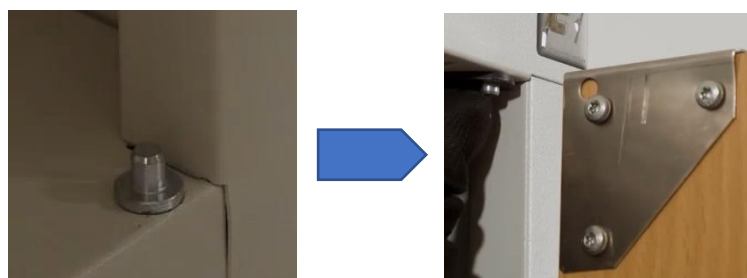


5. Zainstaluj zamek zgodnie z poniższym schematem obrazu:

Rysunek 1 (montaż od wewnętrznej strony drzwi, mocowanie)



Rysunek 2 (zabezpieczenie od zewnętrznej strony drzwi)

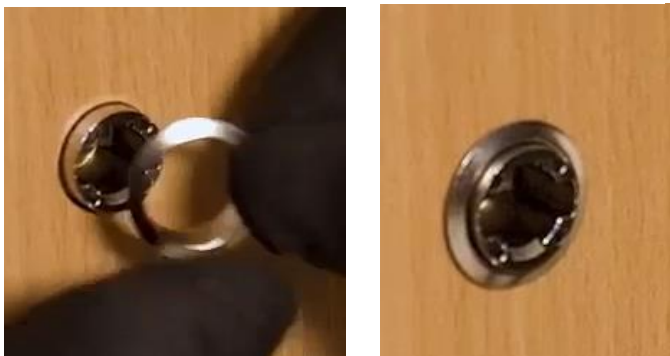

Rysunek 3 (włożenie i zatrzaśnięcie ostatniej części zamka)

