


1. odstraňte ochrannou fólii ze všech částí

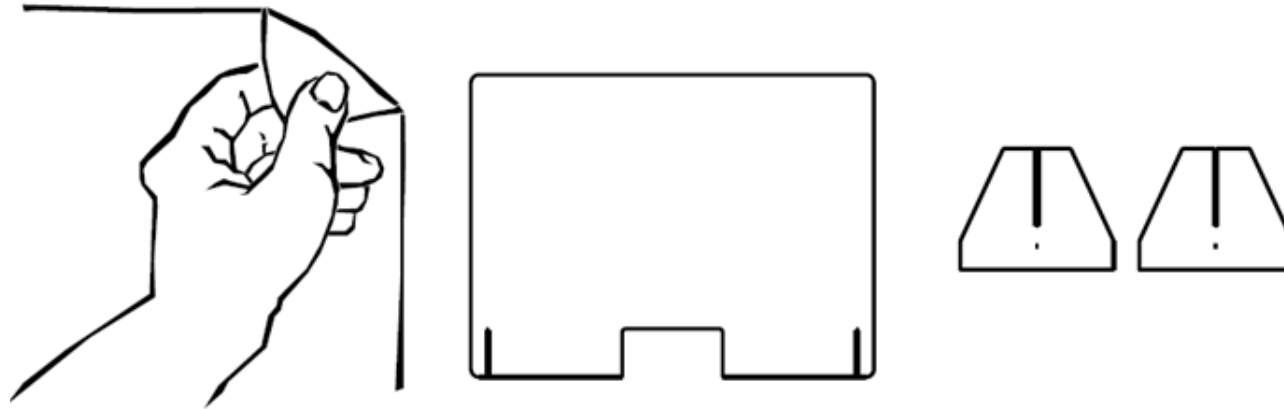

2. položte na rovnou plochu a připevněte patky

