













 Ø8 × 35	 40×	 40×	 40×	 Ø3,5 × 16	 Ø4 × 25	 5×	 8×
A 32×	B 40×	C 40×	D 40×	E 52×	F 10×	G 5×	H 8×
 2×	 2×	 4×	 Ø6 × 13 24×	 5×	 3×	 3×	
I 2×	J 2×	K 4×	L 24×	M 5×	N 3×	O 3×	

1

564 × 400  
2×

2

1404 × 420  
1×

3

1404 × 422  
1×

4

564 × 380  
2×

5

580 × 1380  
1×

6

449 × 380  
2×

7

558 × 472  
1×

8

558 × 465  
1×

9

184 × 450  
3×

10

350 × 160  
6×


11

367 × 160  
3×


12

383 × 348  
3×


1

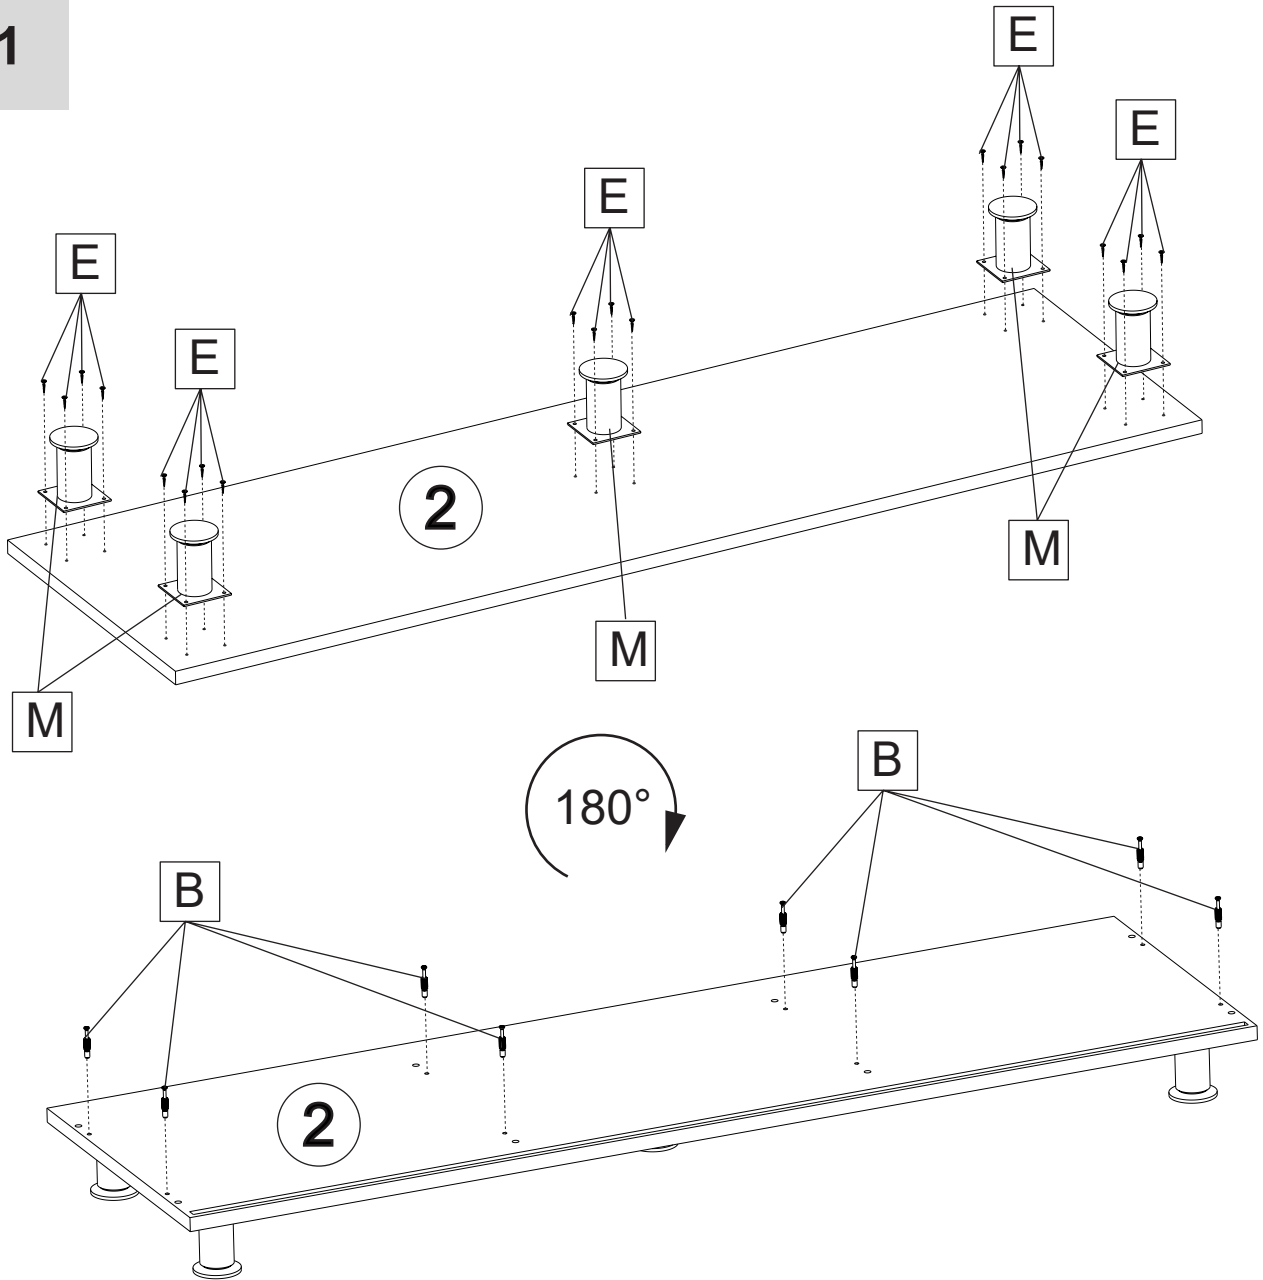


2

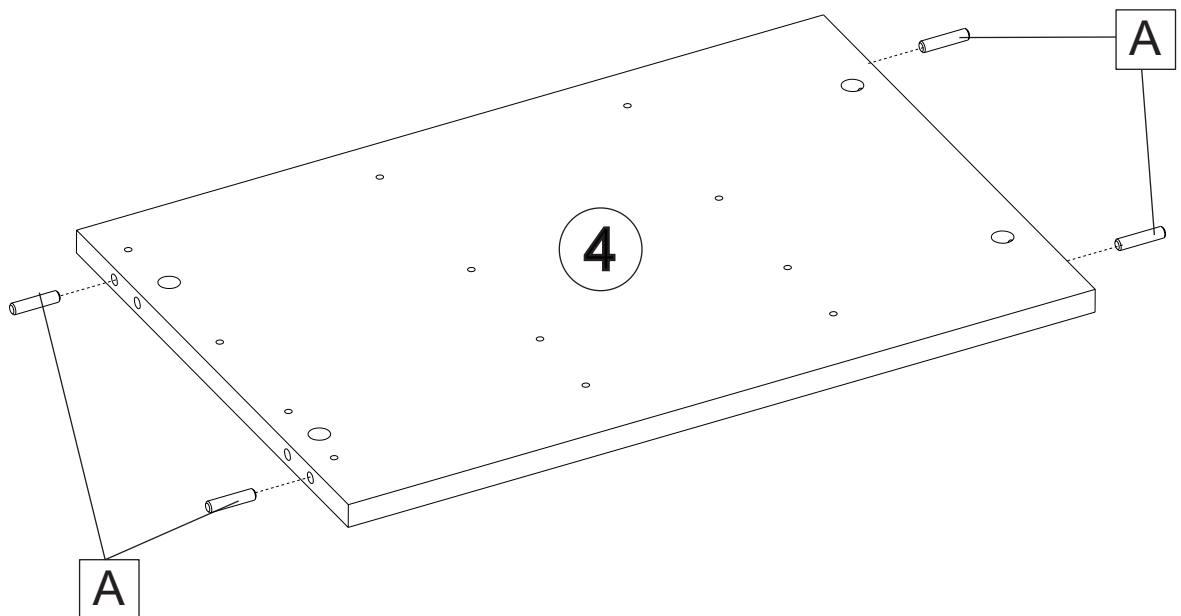


3

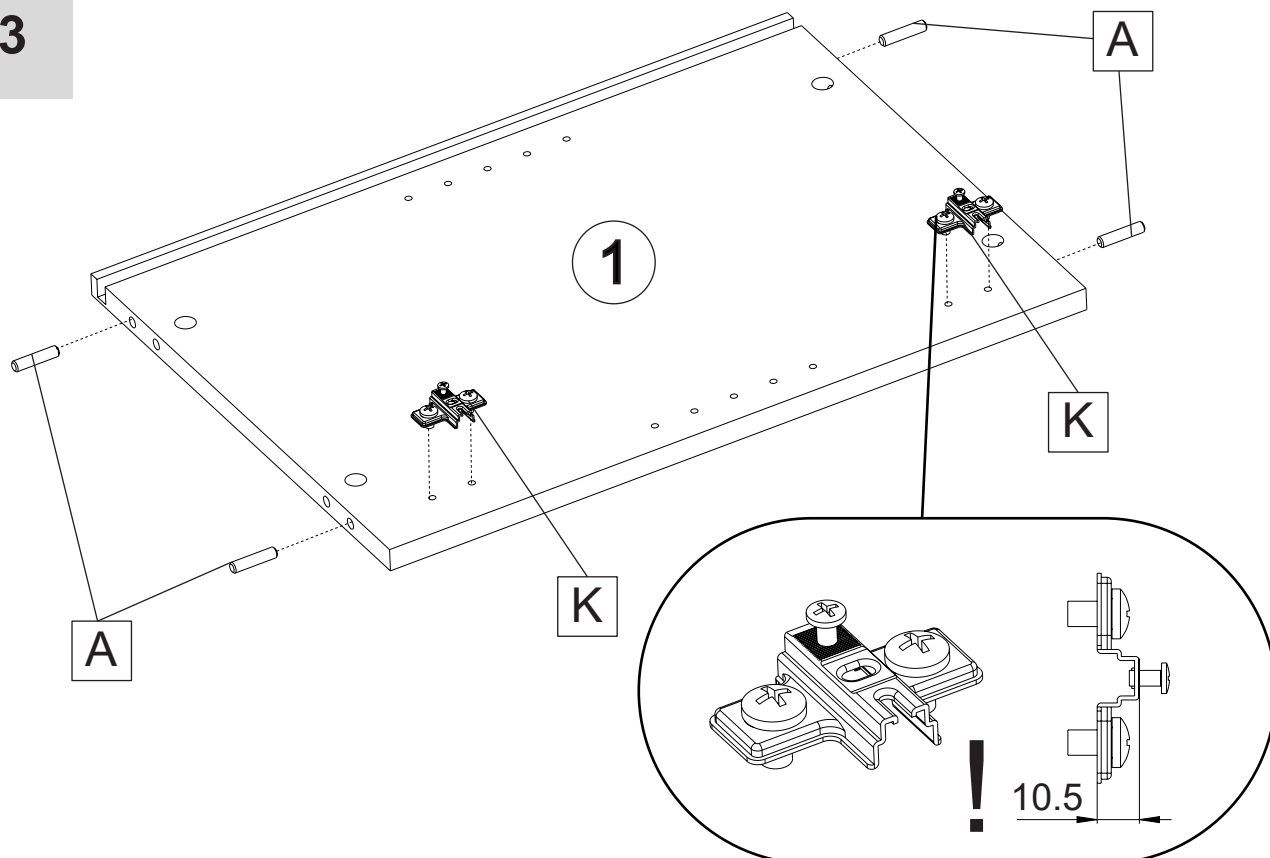


4

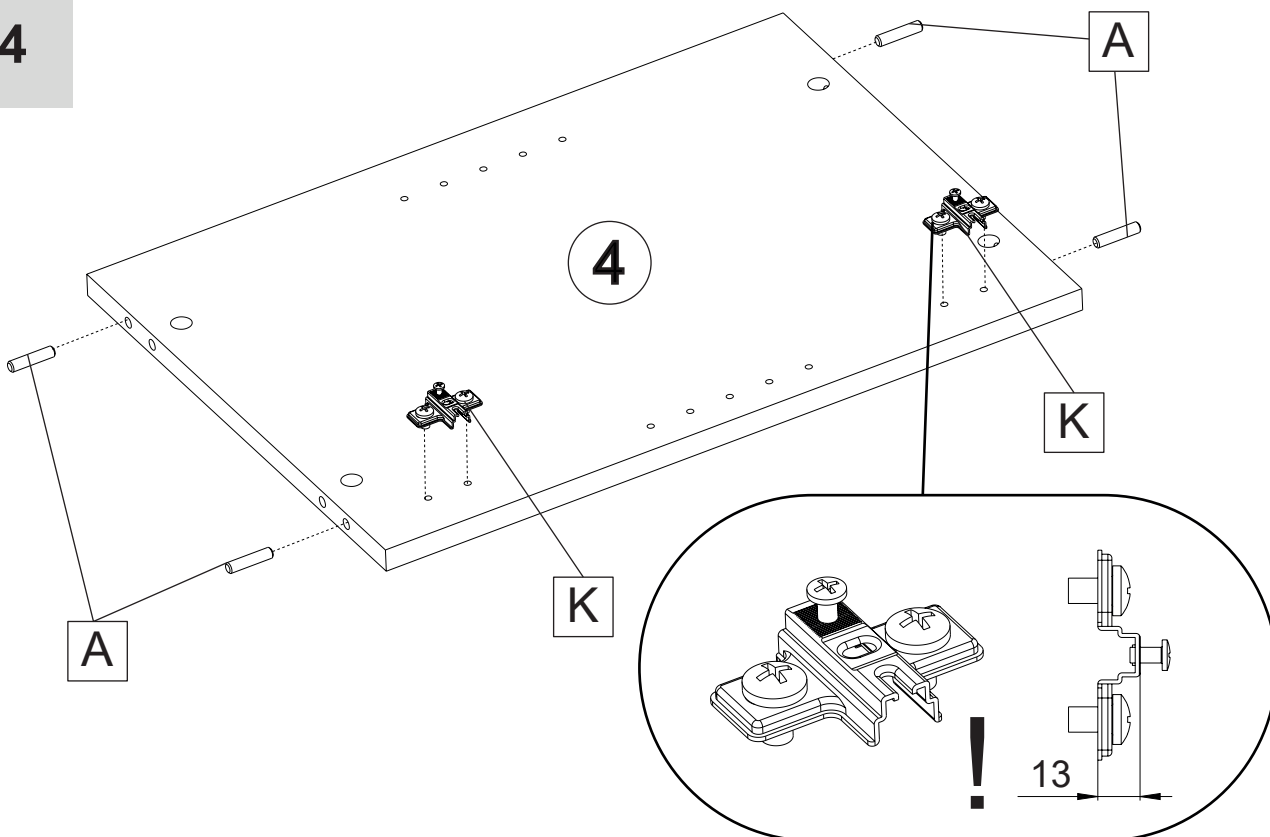


5

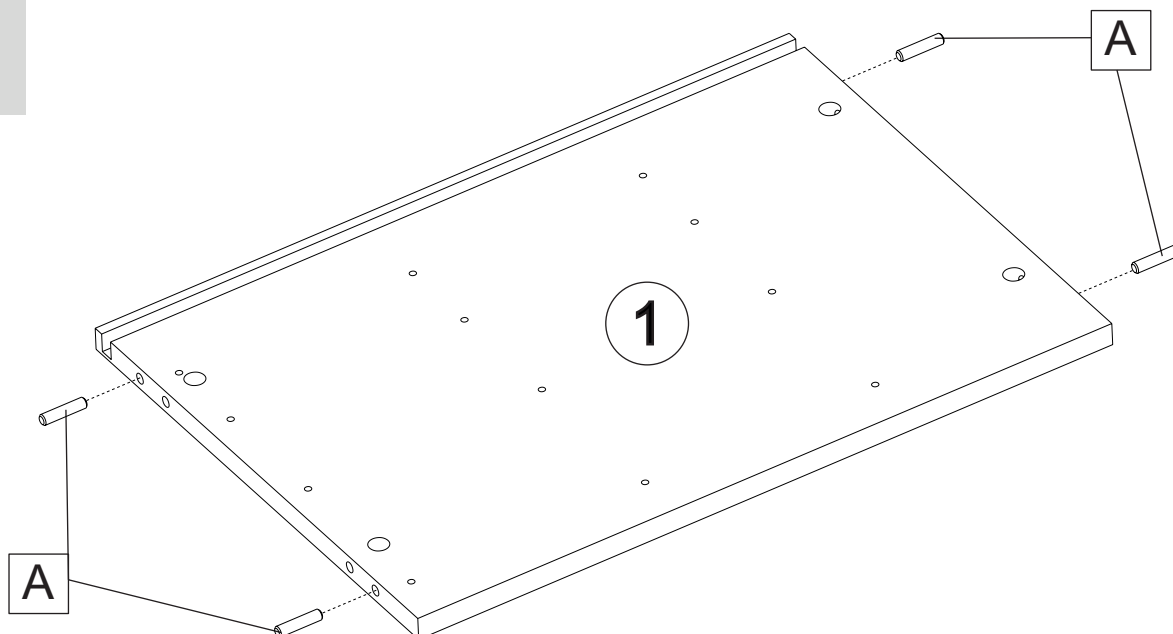


6

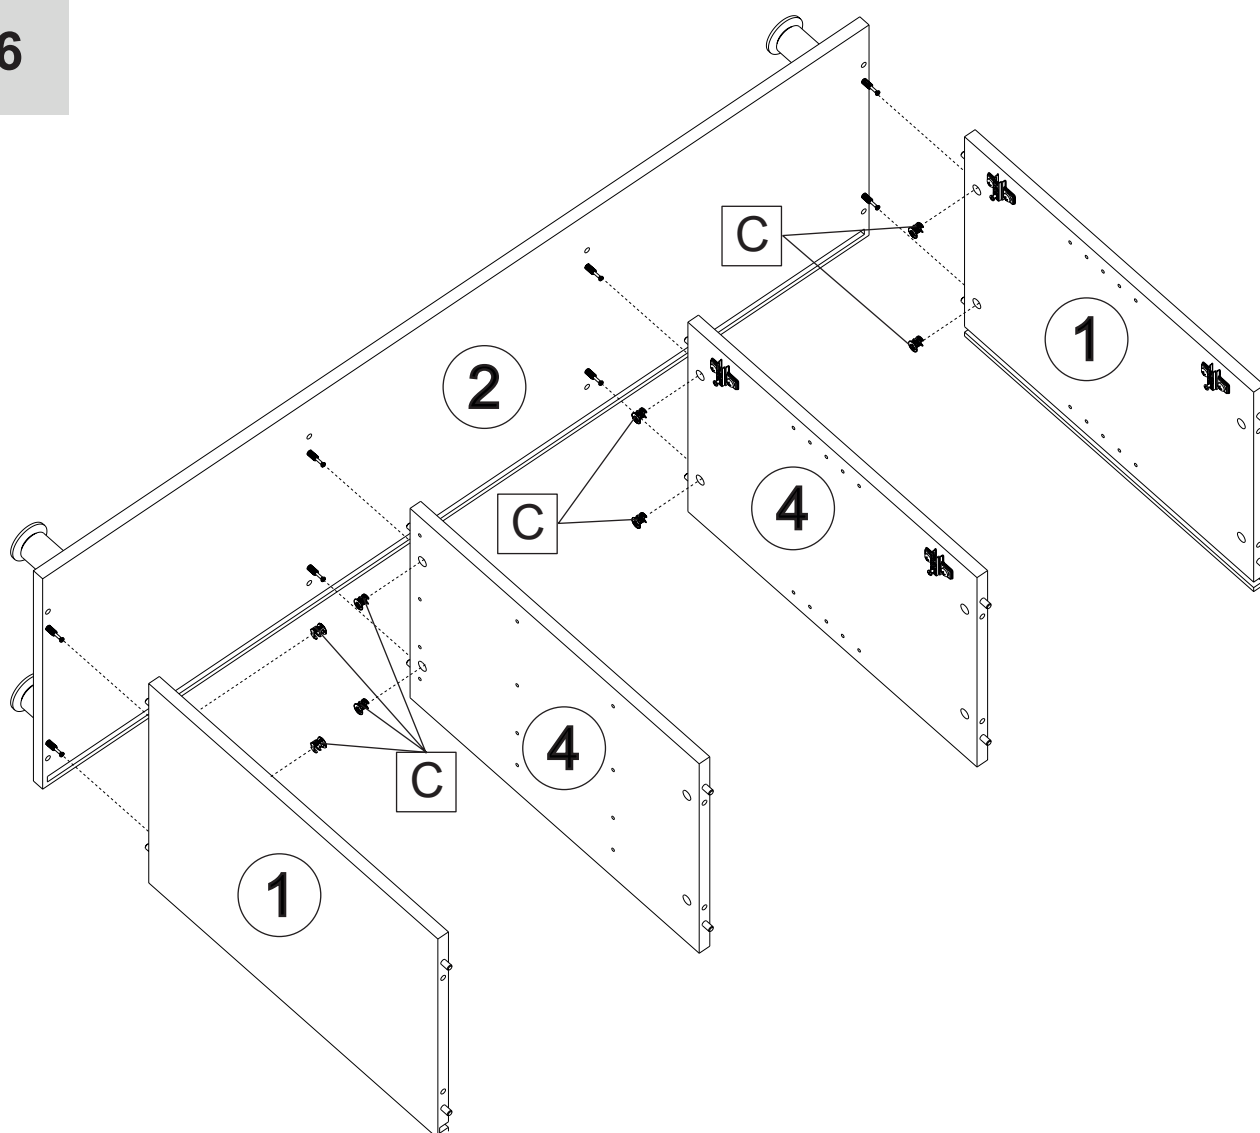


7

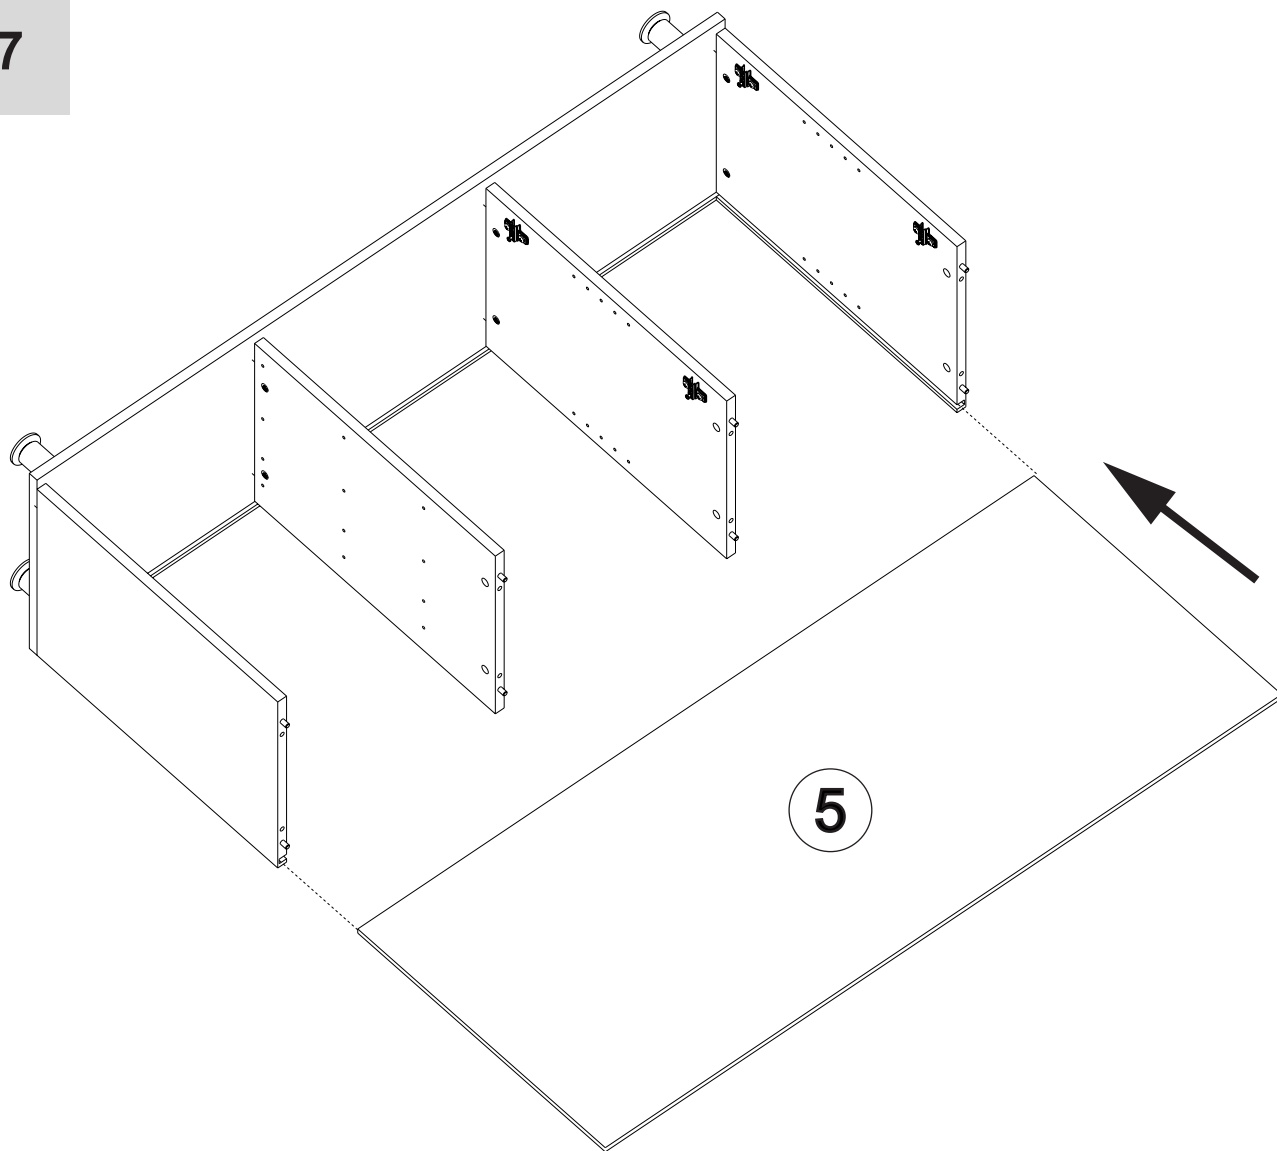


8

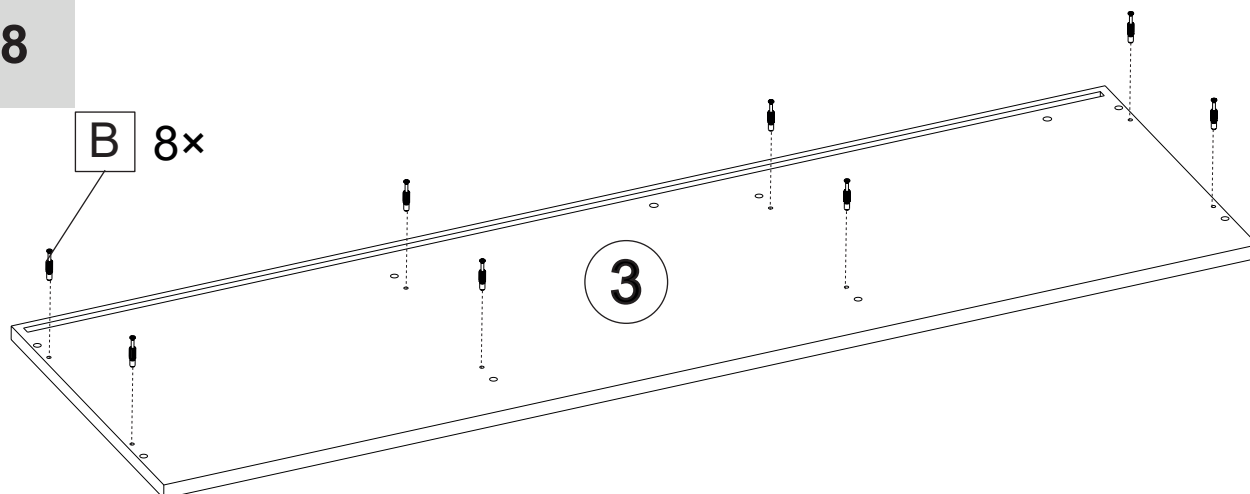


9

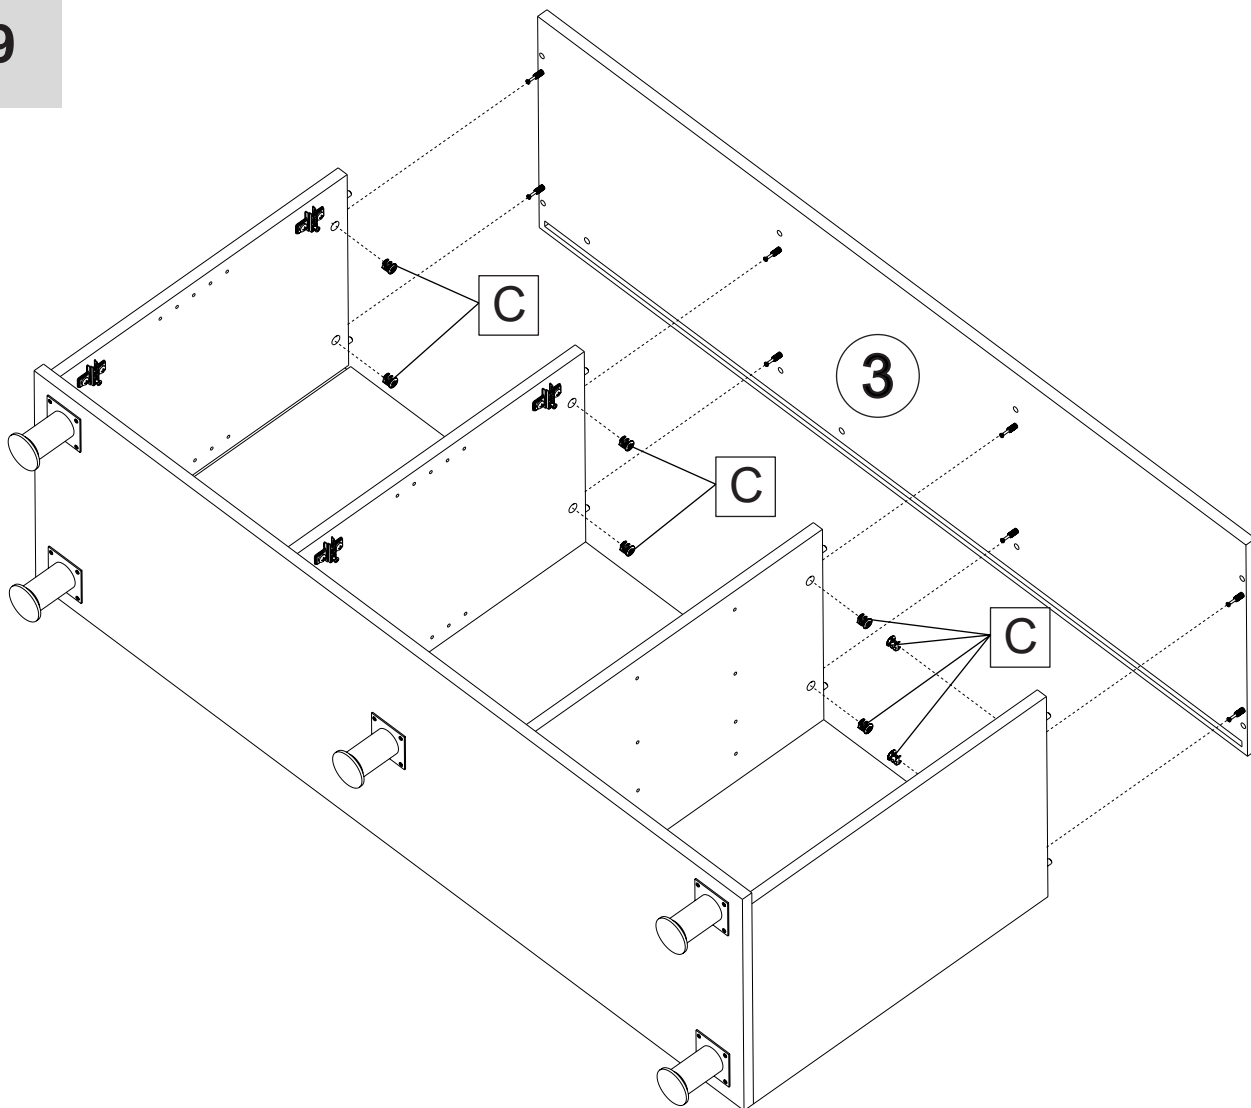


10

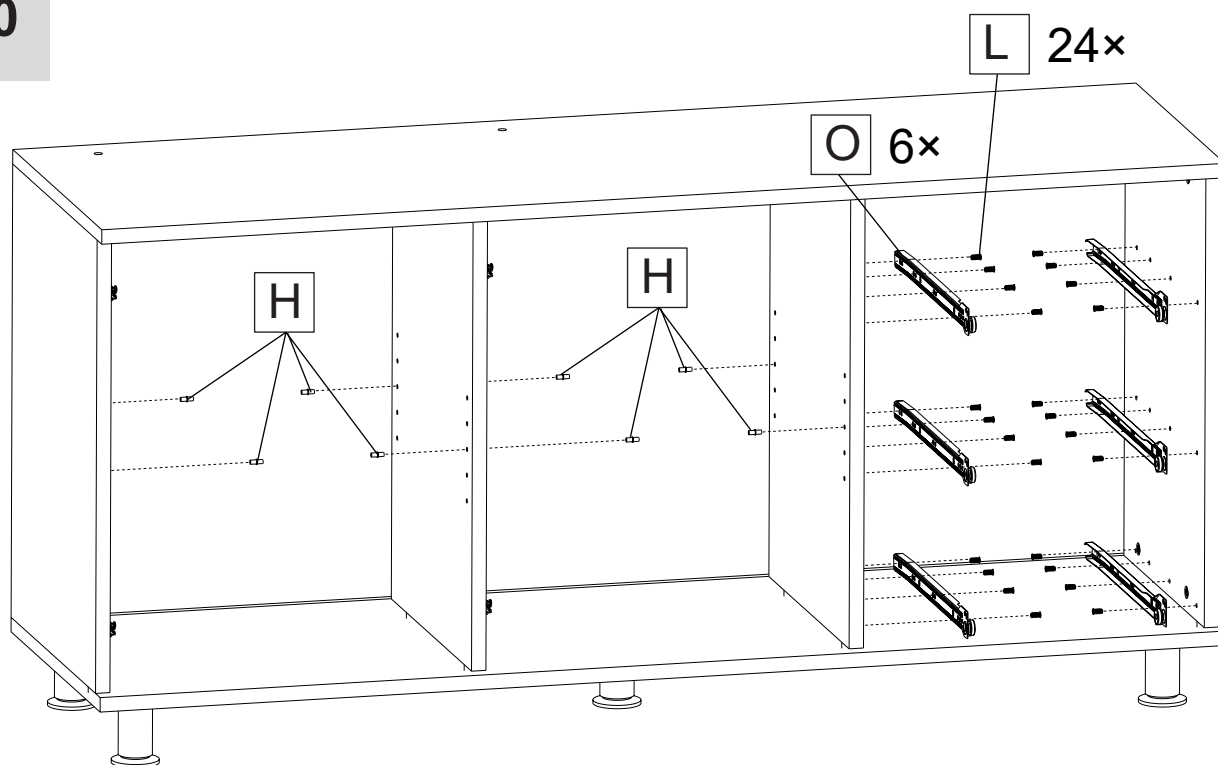


11

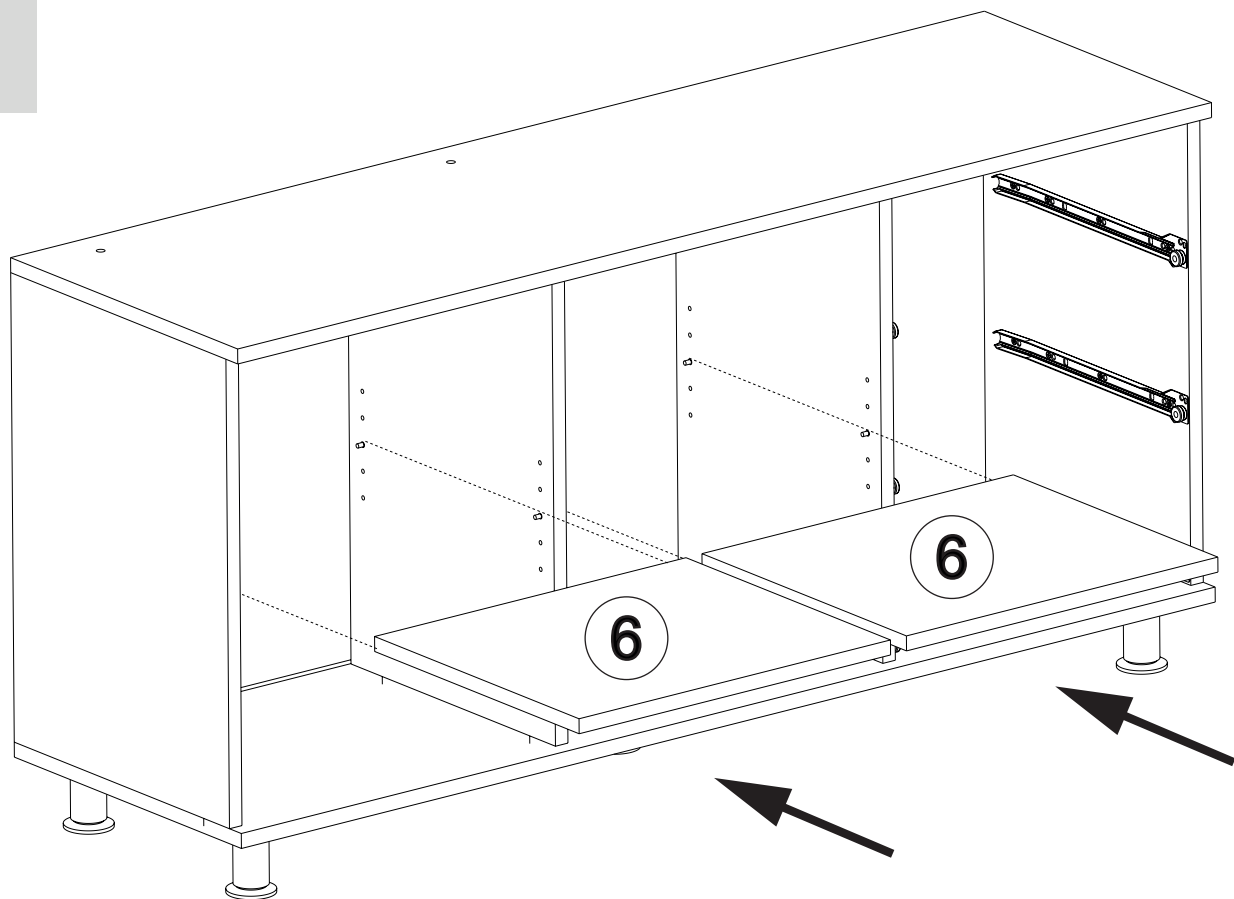


12

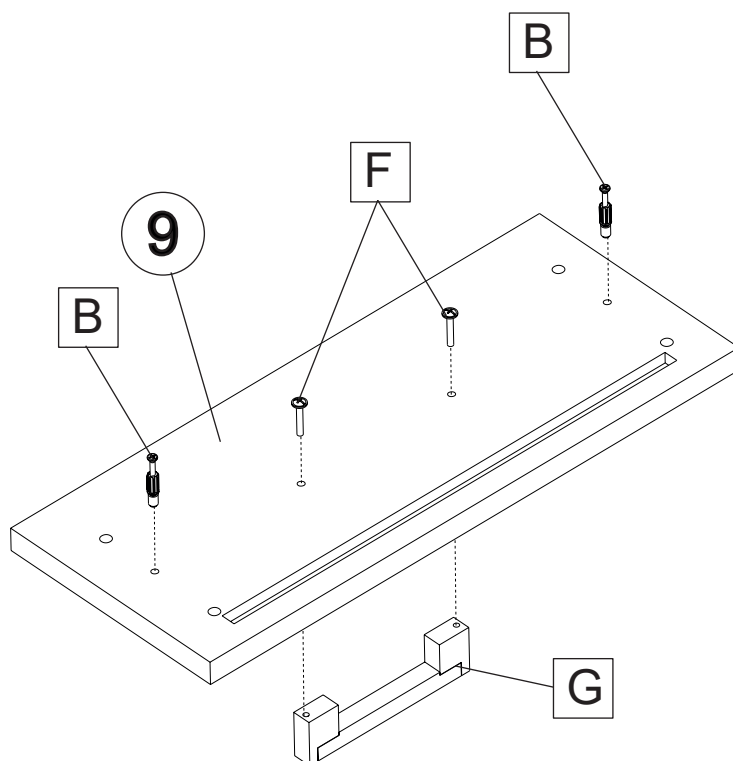


13

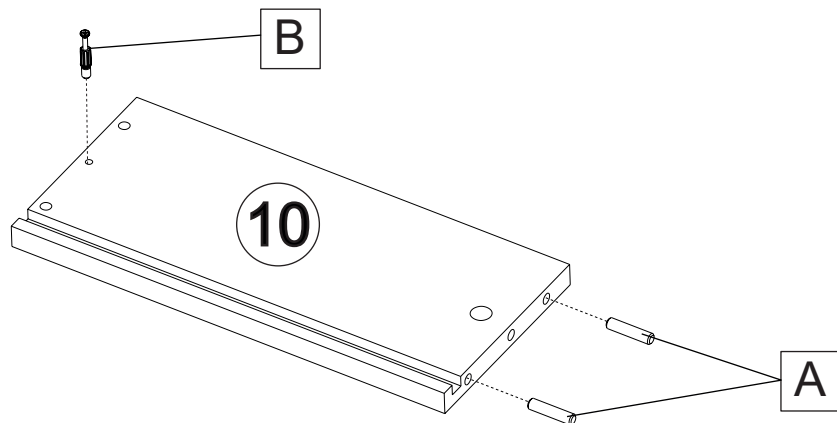


14

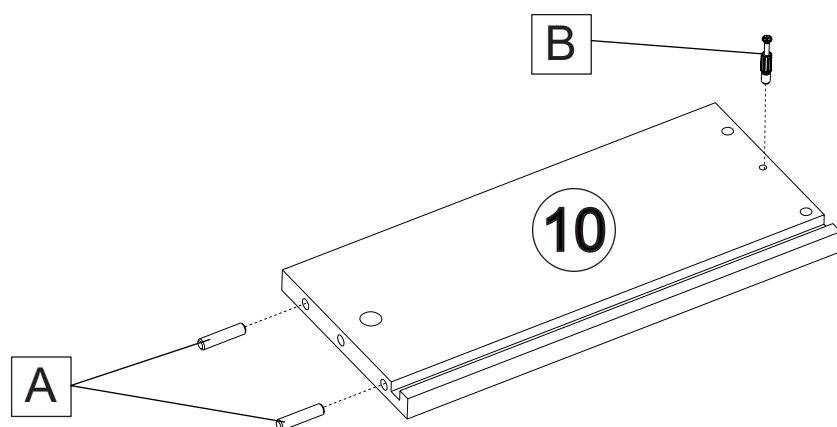

15

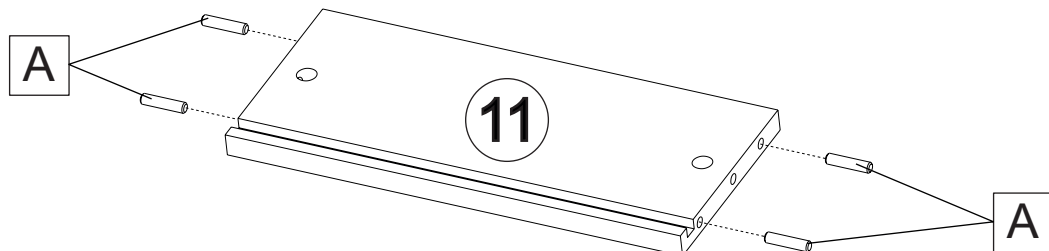


16

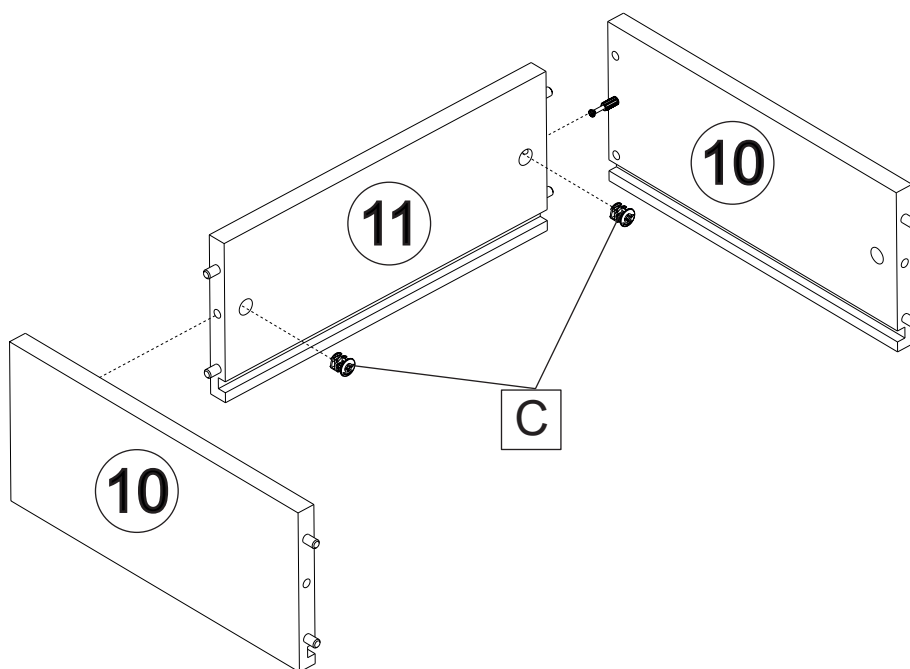





17

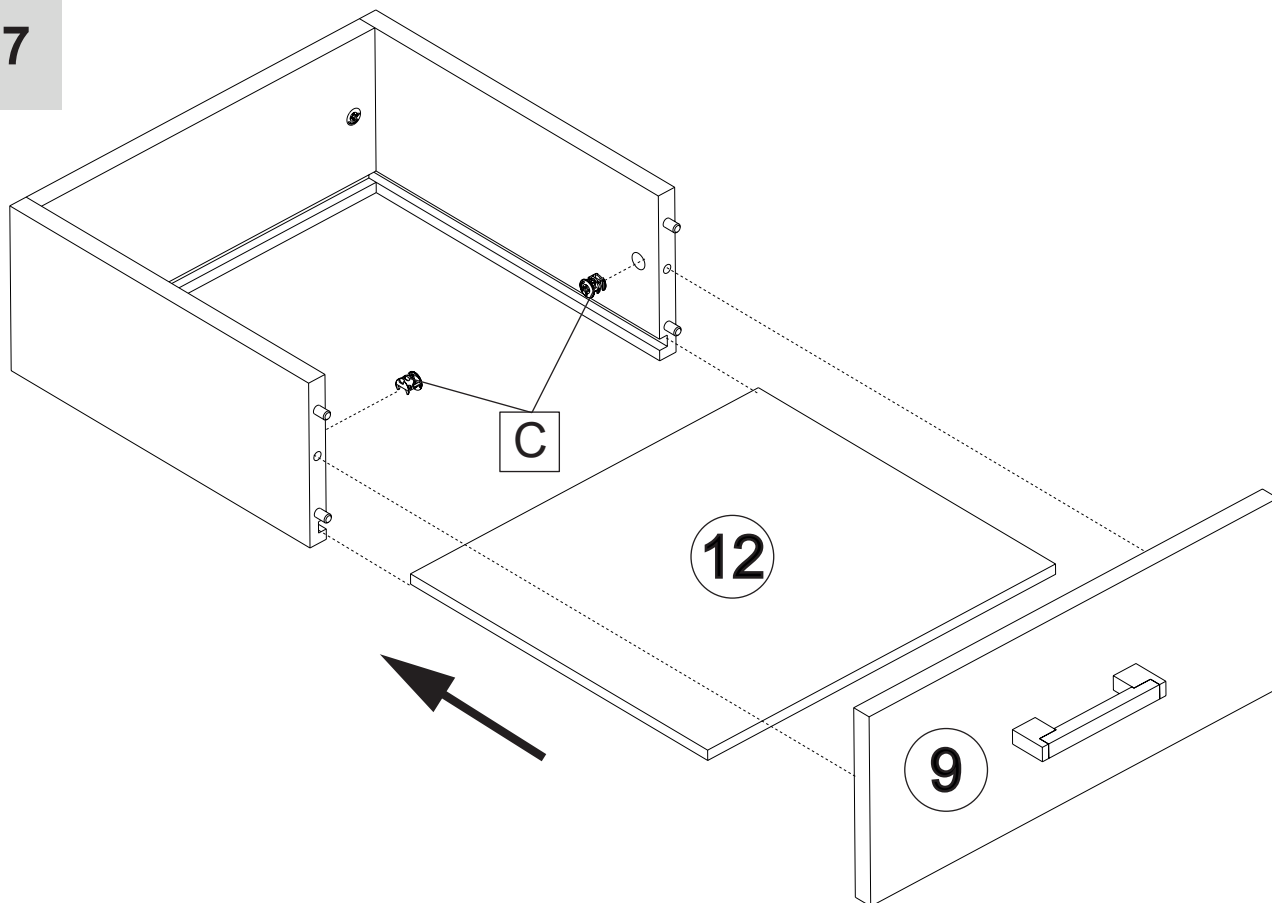


18

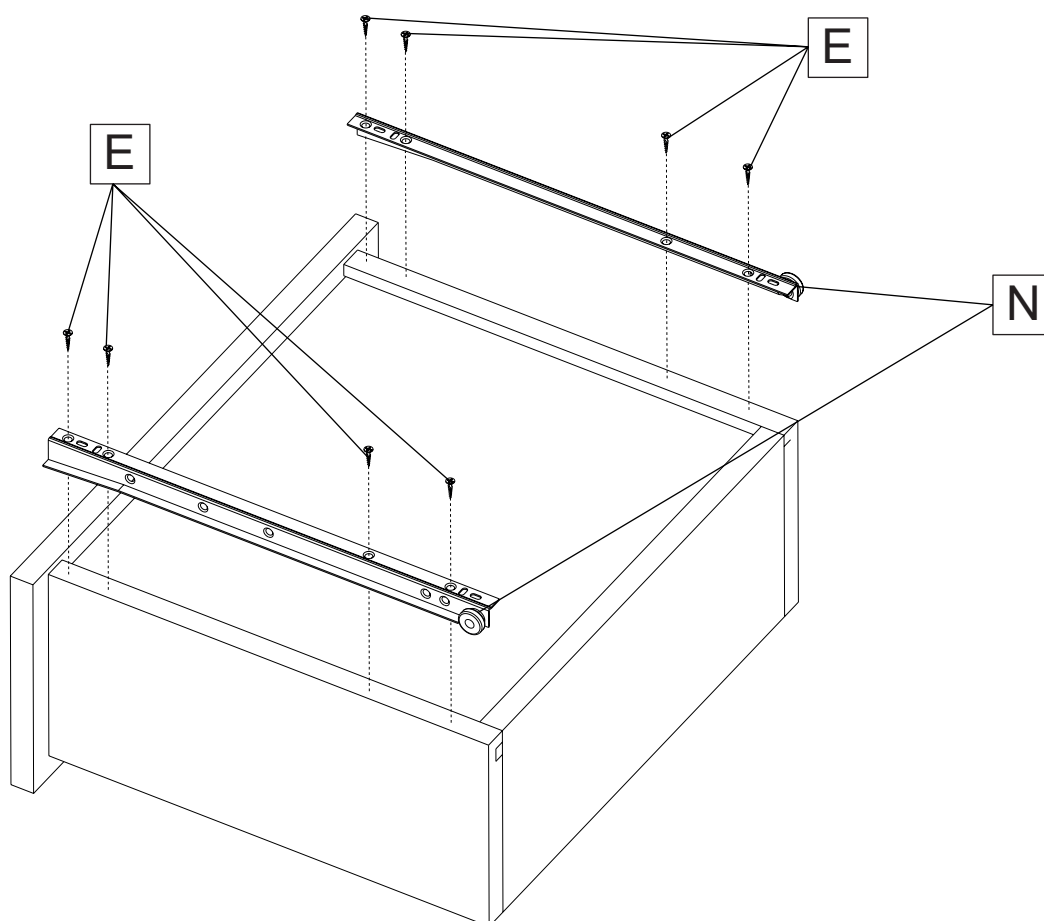


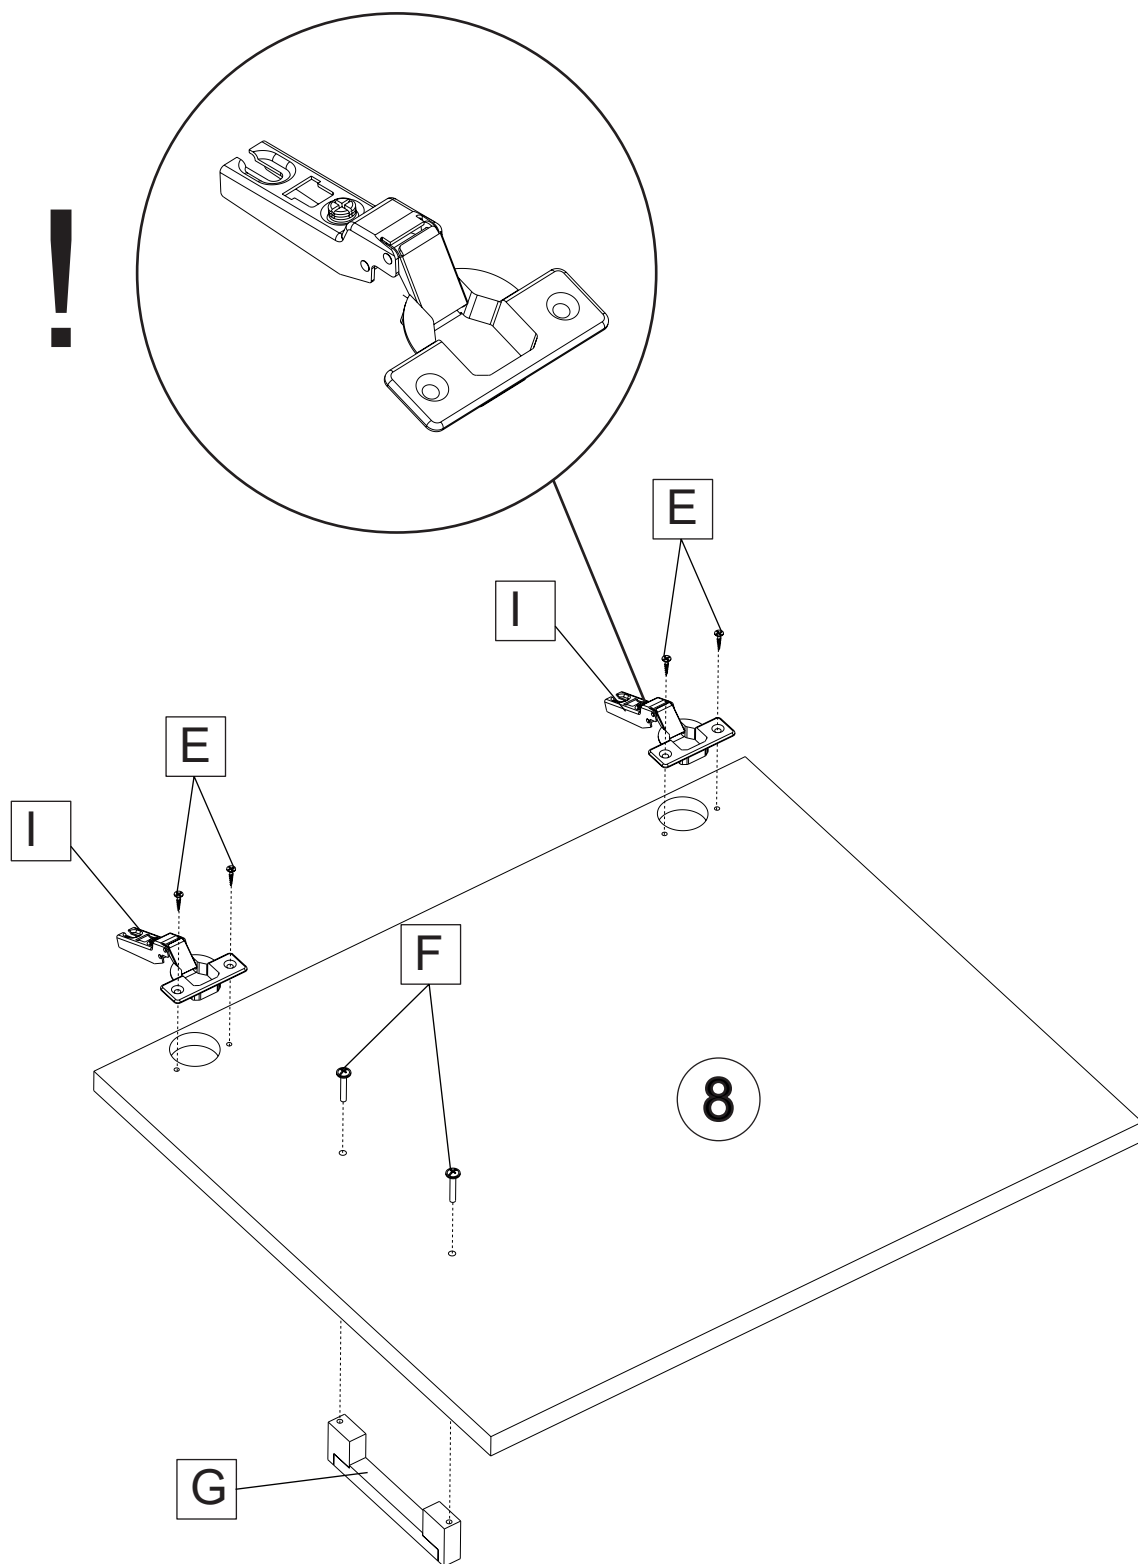


20

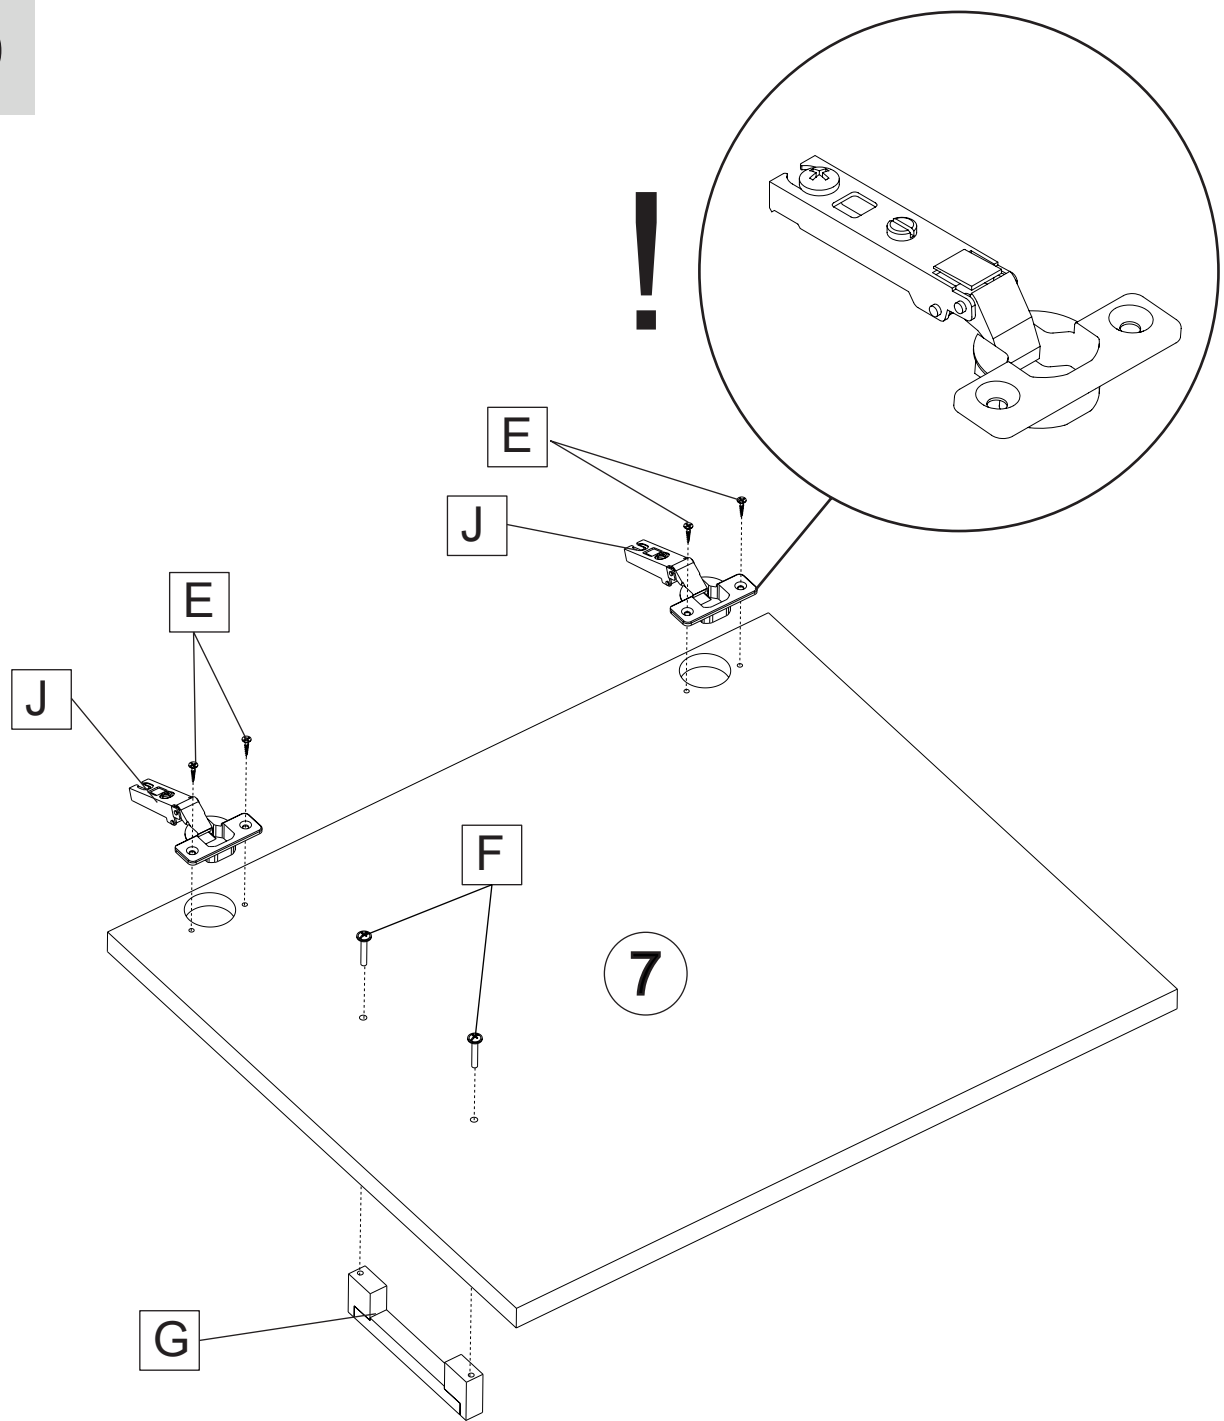


21

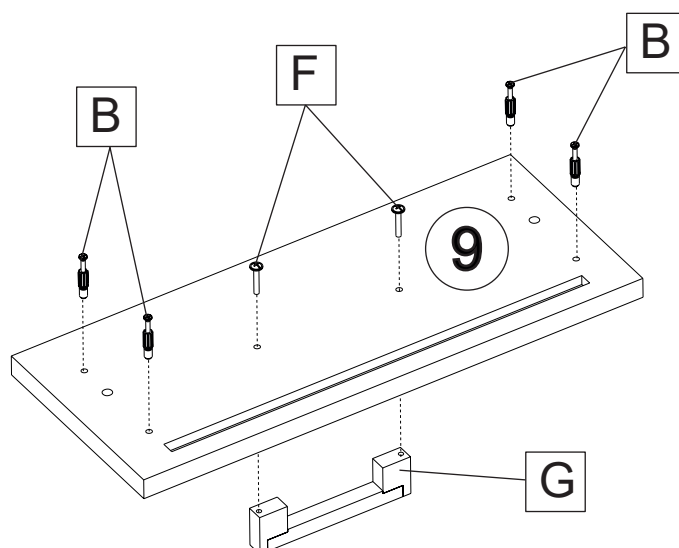


22

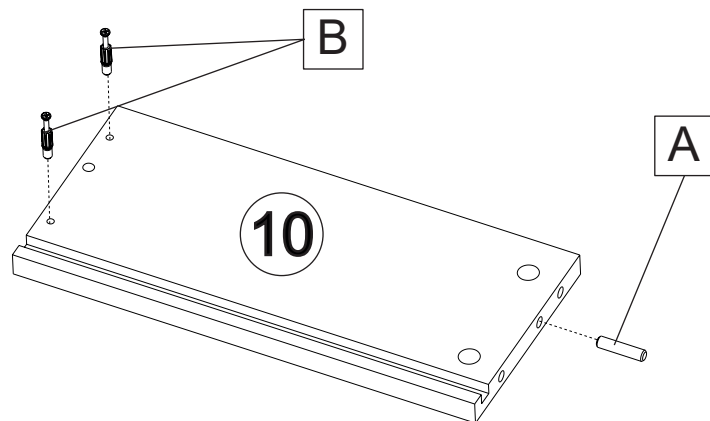


23

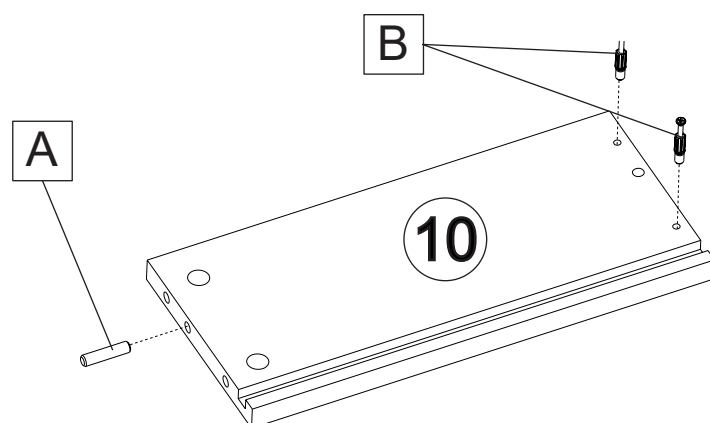


24

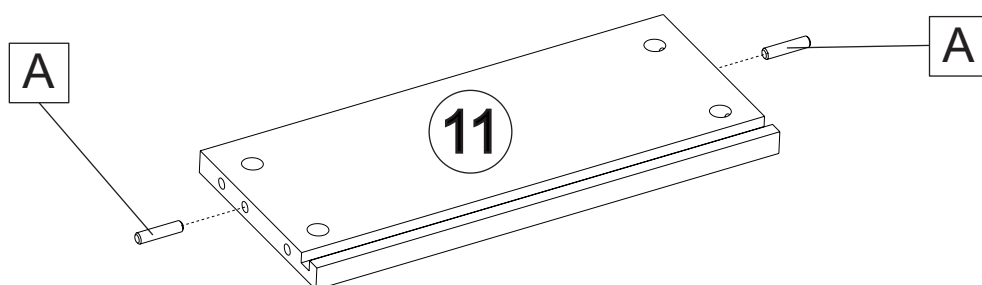


25


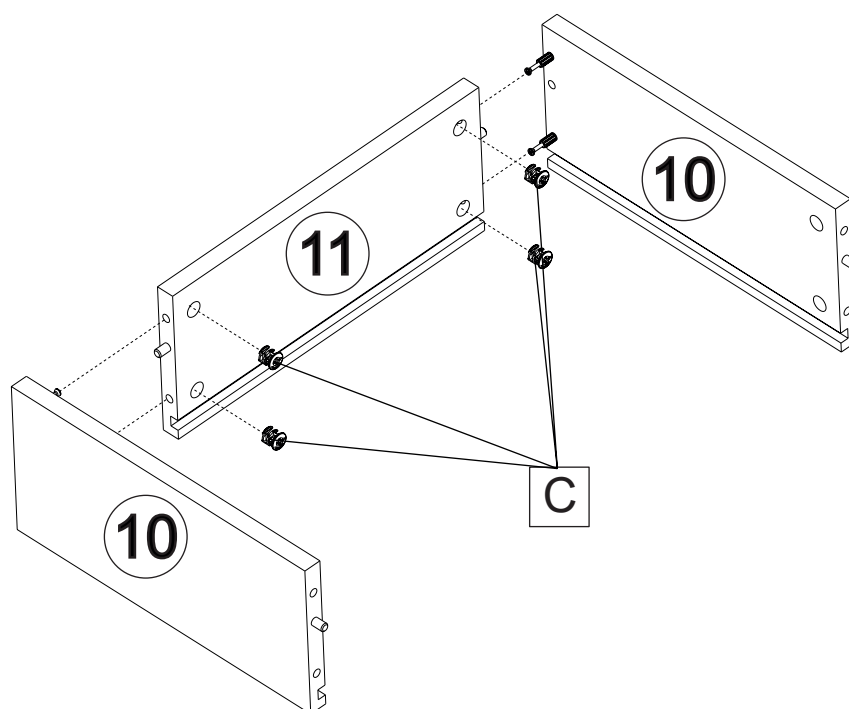


26

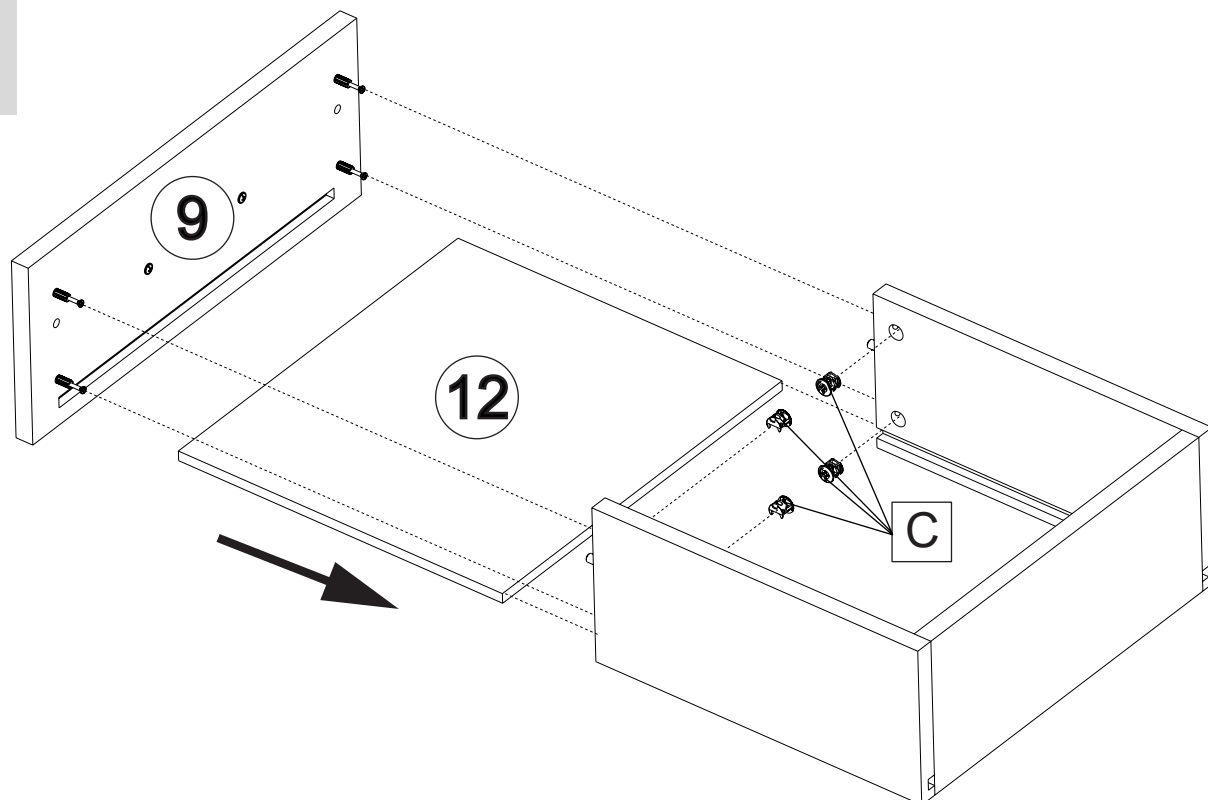


27

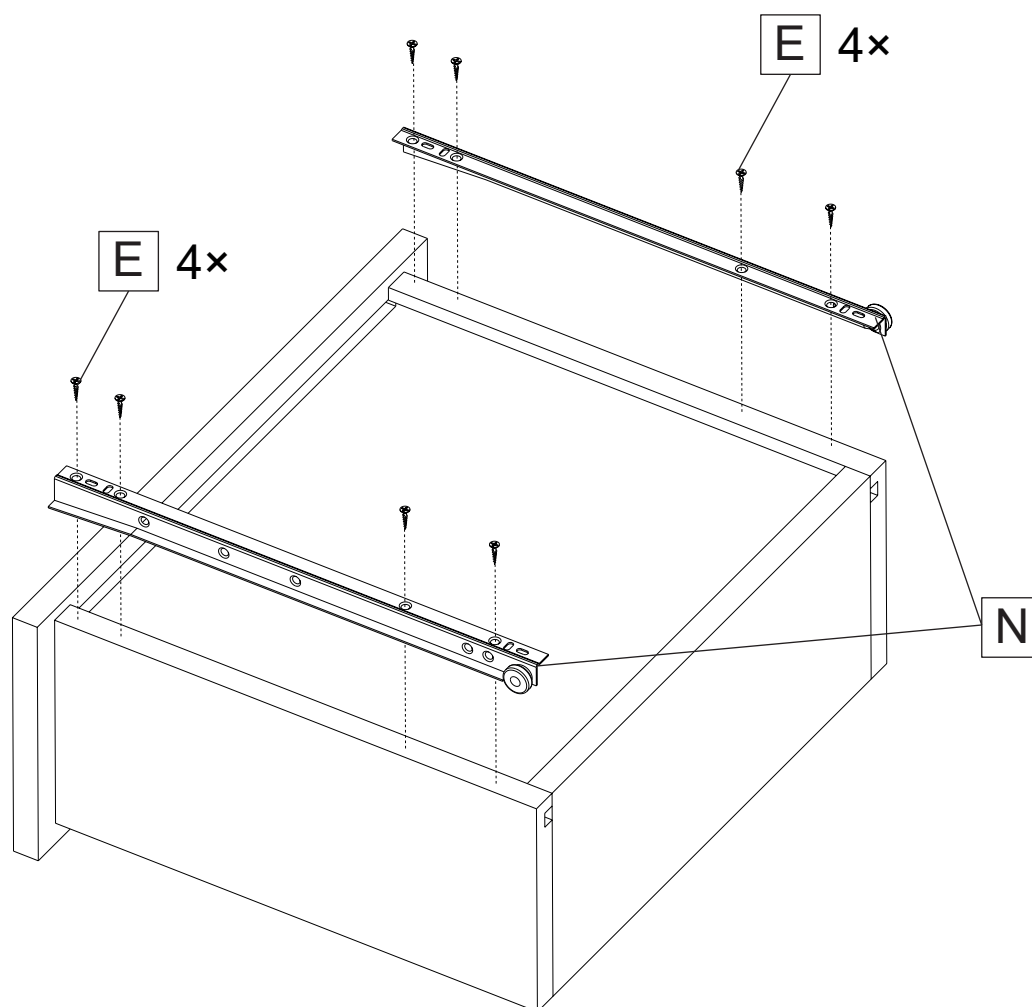



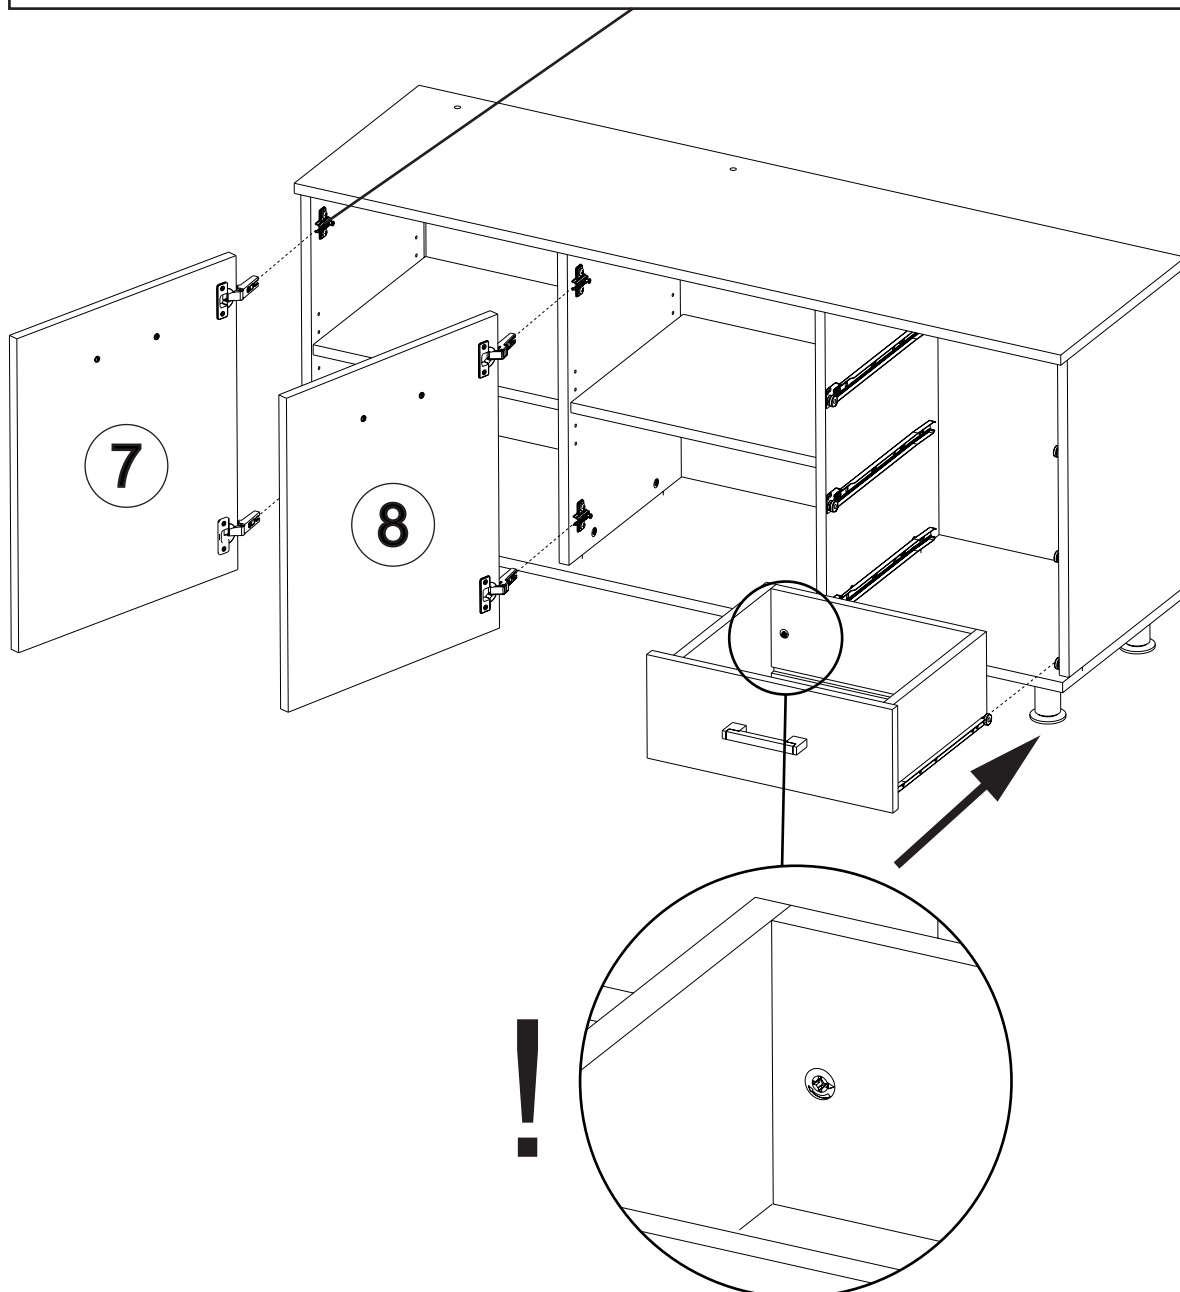
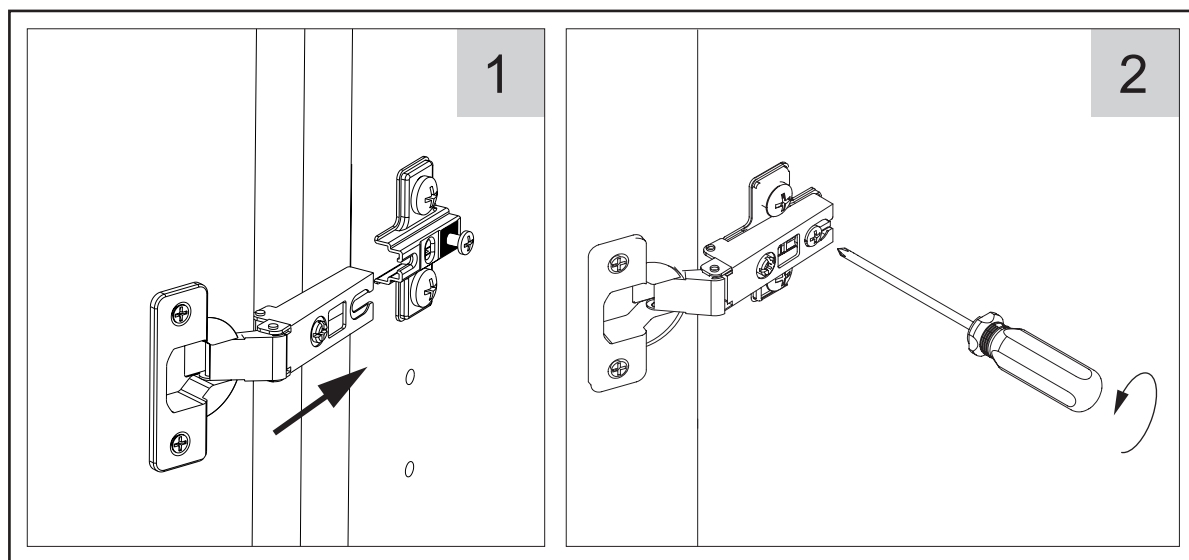








29

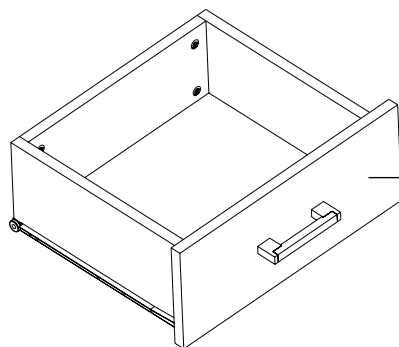

2x

29

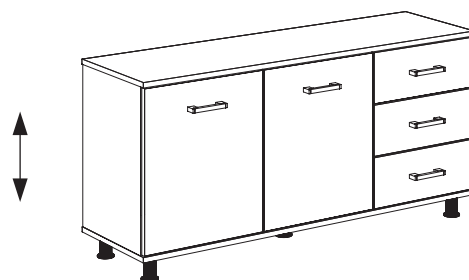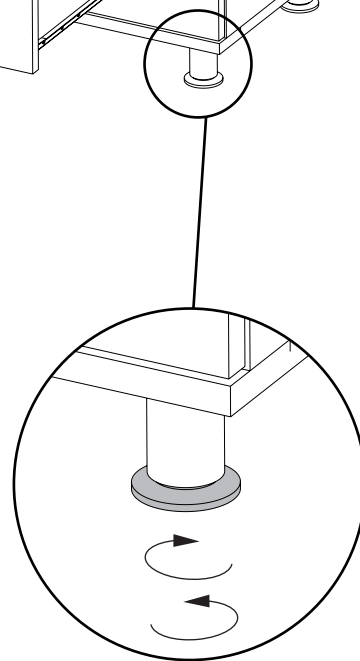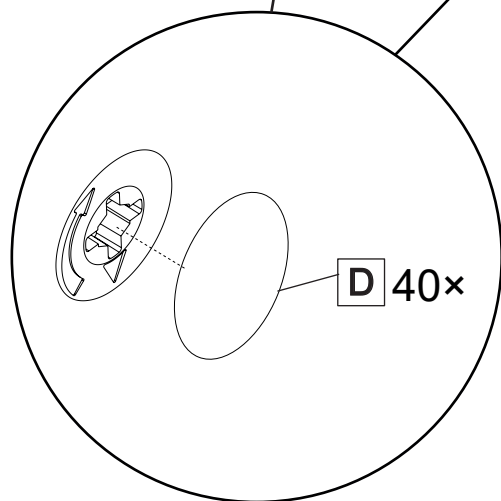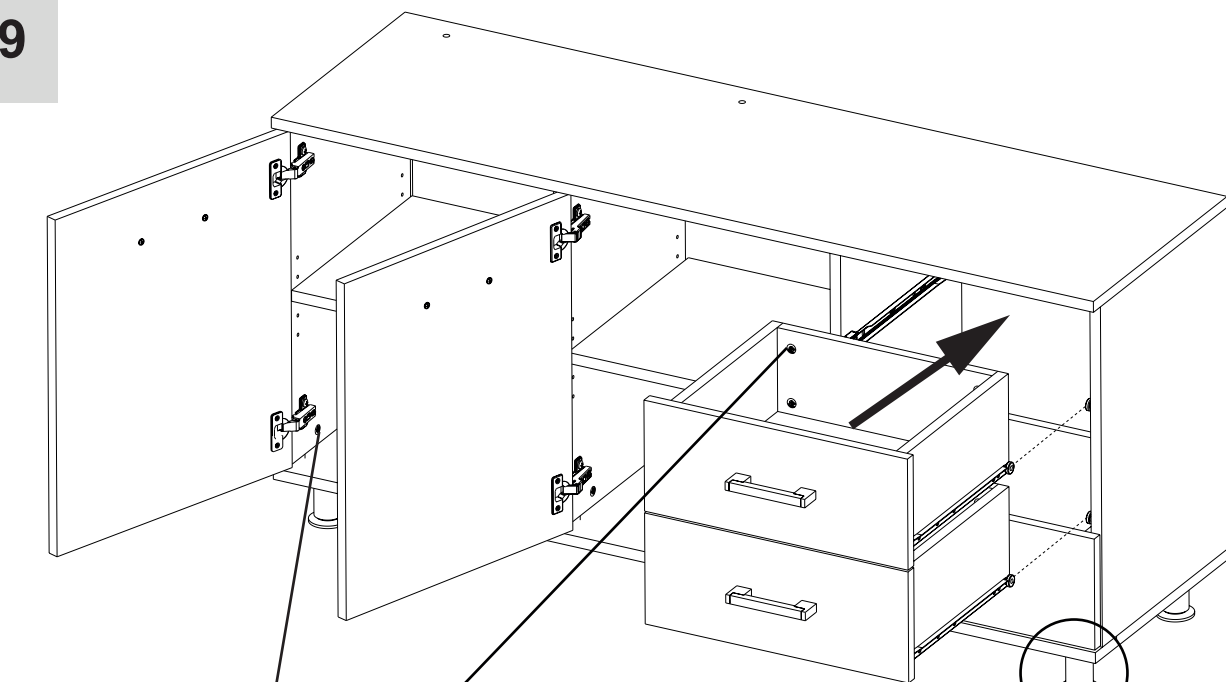

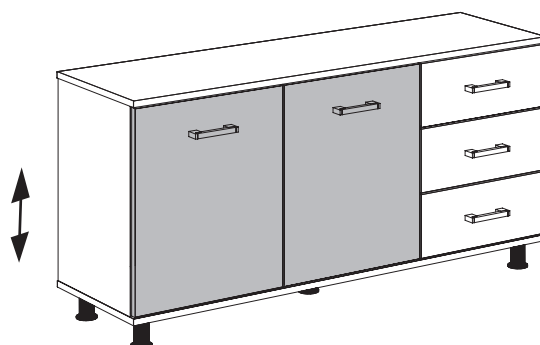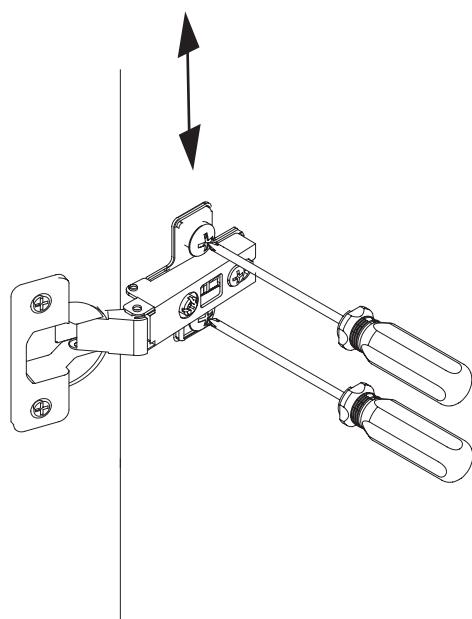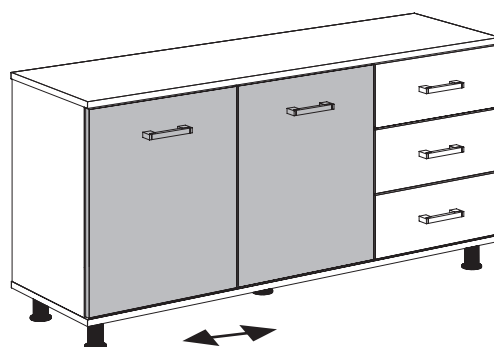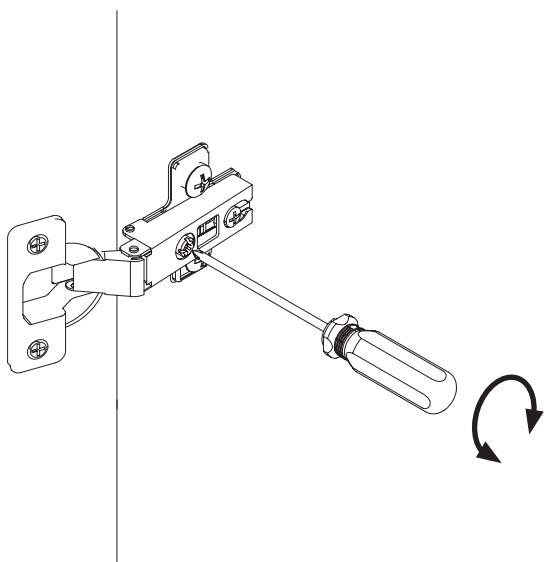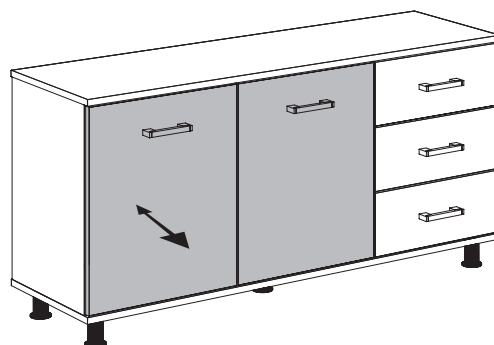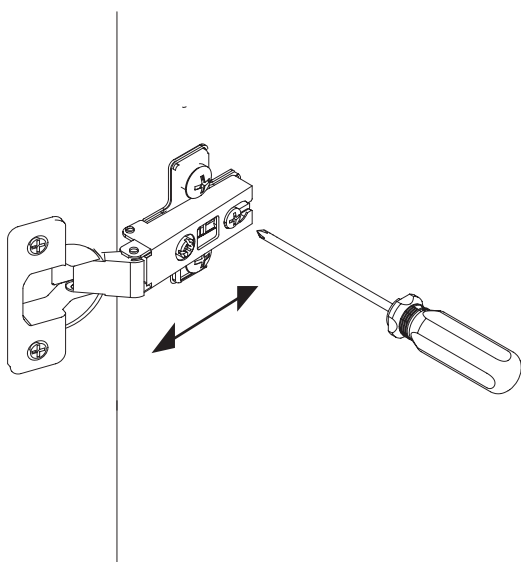




# Instrukcja montażu stołu z szafką

## 1. Przykręcanie podstawy do blatu stołu

- Podstawa jest wkręcana w nakrętki mocujące, które muszą być wkręcone w blat stołu.
- **Uwaga**, blat stołu jest przeznaczony do wielu typów podstaw. Konieczne jest przymocowanie podstawy do otworów po właściwej stronie tablicy i sprawdzenie, czy otwory w tablicy pasują do podstawy.
- 


## 2. Przykręcanie rozpórek

- Po przykręceniu podstawy konieczne jest przykręcenie rozpórek. Rozpórki służą do zapobiegania wyginaniu się płyty. Nie jest określone dokładnie, gdzie należy zamocować rozpórki. Na przykład, patrz zdjęcie.

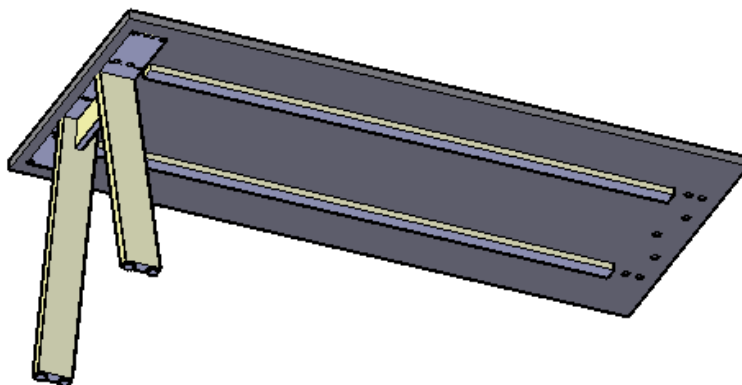


## 3. Drewniana przegroda

- Jest to drewniana przegroda o grubości 25 mm, która służy do połączenia blatu z szafką za pomocą 4 czarnych nano-podkładek.

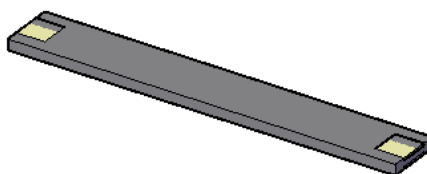


- Do drewnianej przegrody przyklej czarne podkładki nano, które zapobiegają przesuwaniu się tablicy.
- Najpierw należy usunąć folię ochronną tylko z jednej strony i przykleić ją do drewnianej przegrody. **Uwaga**, czarne nano pady są przyklejone po obu stronach drewnianej przegrody! Następnie przyklej do blatu stołu.

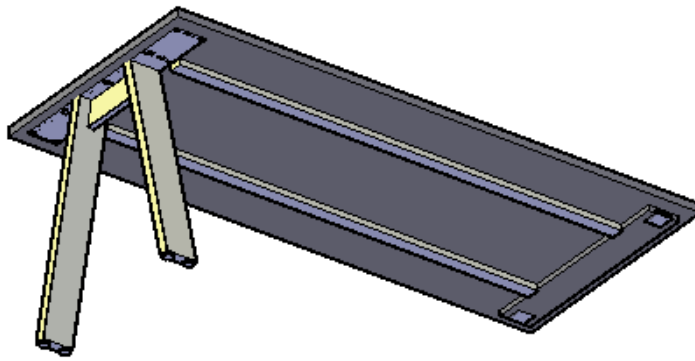

#### 4. Ustawienie stołu na szafce

- Najpierw ustawiamy szafkę na miejscu, następnie przygotowujemy złożoną deskę z podstawą. Zdejmij folię z drewnianej poprzeczki stołu i przymocuj całą płytę wraz z podstawą do szafki.  
Dokładna lokalizacja nie została podana. Klient sam może określić, w jakiej pozycji chce umieścić deskę w stosunku do stołu.

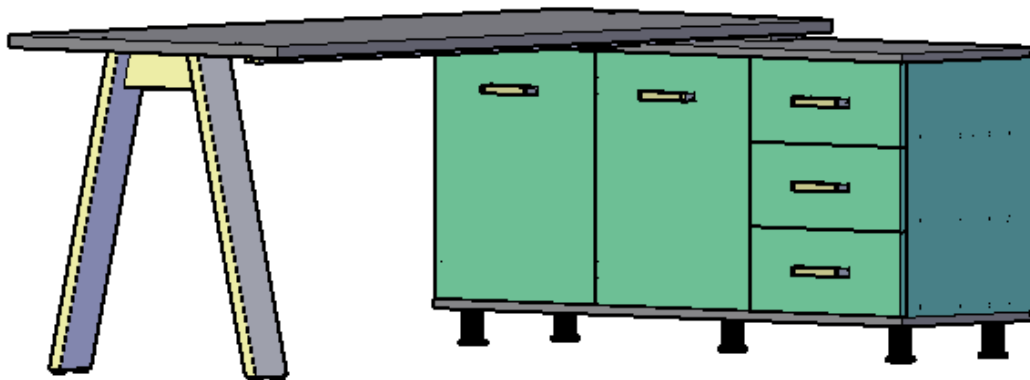

#### 5. Regulacja wysokości stołu

- Jeśli wszystko jest zrobione to możliwe, że stół będzie wymagał regulacji wysokości. Podstawy nie posiadają rektyfikatorów, więc konieczna jest regulacja wysokości za pomocą nóżek na szafce. Fabrycznie szafka powinna być mniejsza, aby była równa z podstawą.  
Należy **uwagać** na wyjątkowo krzywe podłogi. Jeśli nie da się jej wyrównać z szafką, to musi być wyłożona na cokół!