



INSTRUKCJA MONTAŻU SZAFY KARTOTEKOWEJ

Inwentaryzacja i opis części*:

**numer jest ważny dla czteroszufladowej szafy na dokumenty*



Prawa ściana boczna - 1x
- 1x




Lewa ściana boczna - 1x




Płyta tylna - 1x




Pręt zamykający - 1x

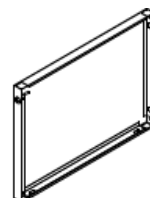


Płyta górna (osłonowa)

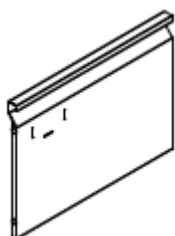

Płyta przednia - 4x

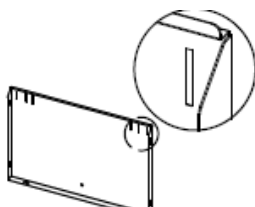

Front szuflady - 4x

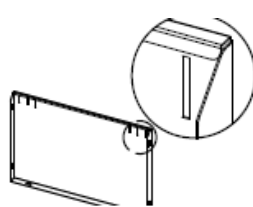


Tył szuflady - 4x



Podstawa frontu - 1x



Podstawa tylna - 1x

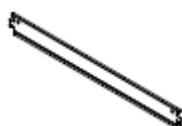

Listwa zawieszenia - 4x



Szyny - 4x



Para kluczy - 1x



Złącze listwy zamkowej - 1x



Śruba - 16 + 1 zapasowa





Uchwyt na etykiety - 4x



Konstrukcja szuflady - 4x


MONTAŻ

1.

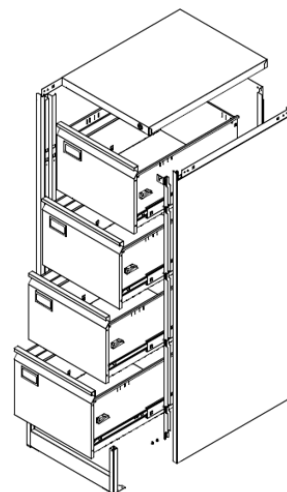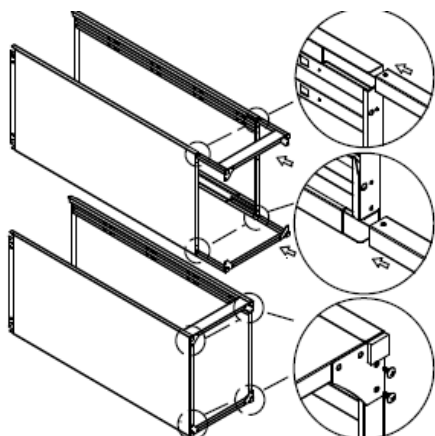


Przymocować przednią i tylną podstawę do prawej i lewej strony korpusu szafy kartotekowej za pomocą śrub.

2.

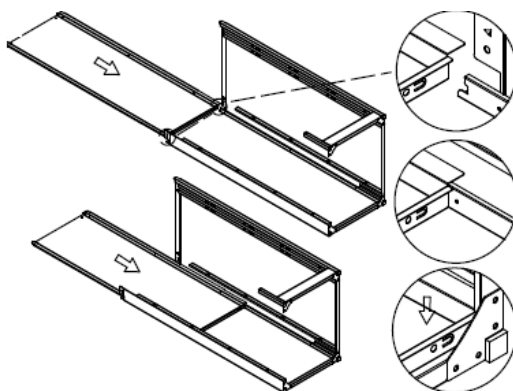


Wsuń płytę tylną pomiędzy lewy i prawy panel boczny.

3.

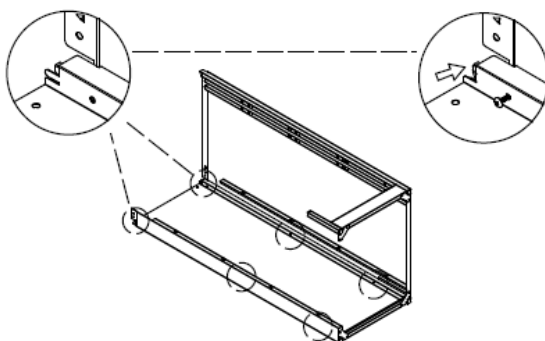


Przykręcić płytę tylną, lewy i prawy panel boczny.

4.

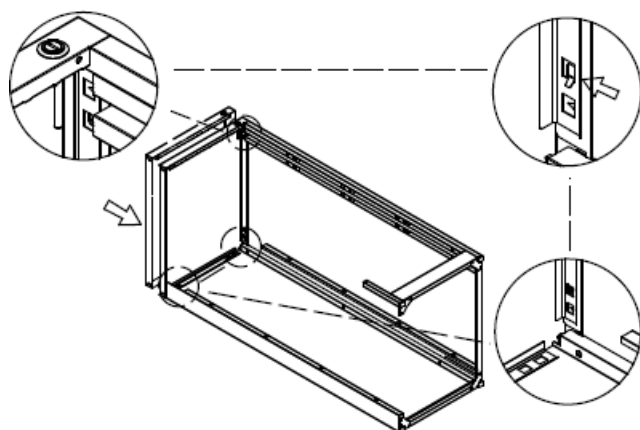


Zamocuj górną płytę w sposób pokazany na zdjęciach.

5.

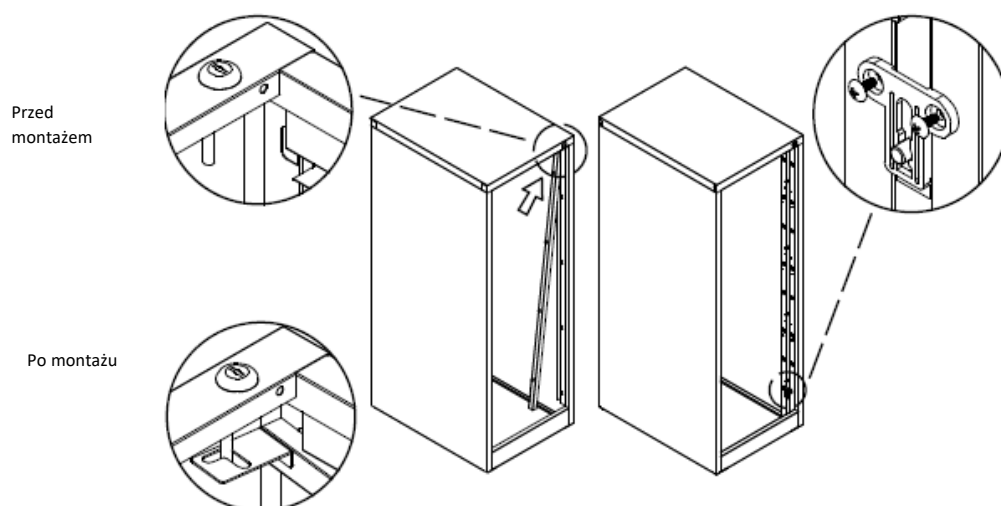


Zamocować pręt blokujący za pomocą łącznika, jak pokazano na rysunku

6.

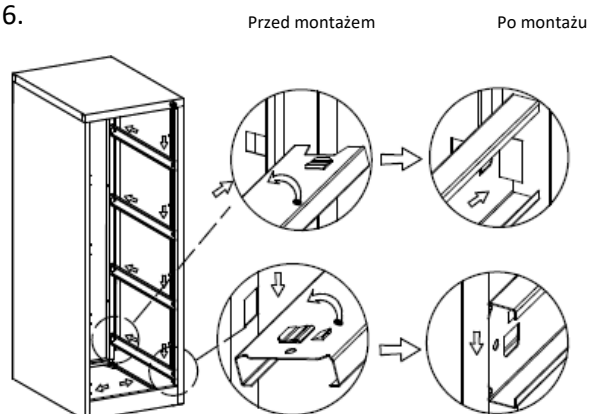


Zamocuj szyny w sposób pokazany na zdjęciu.

7.

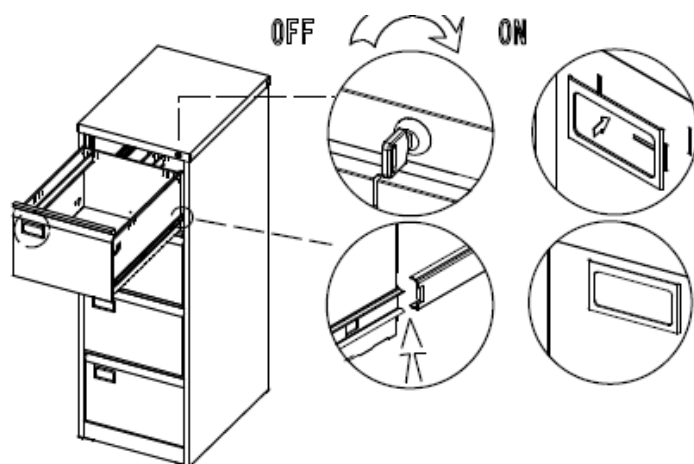


Przekręć klucz, aby zablokować szafkę kartotekową, włóż szufladę i umieść wałek blokujący zamka na górze szyny. Po włożeniu szuflady do połowy, odblokuj szafkę na dokumenty przekręcając klucz. Zastosuj tę procedurę do wszystkich szuflad

MONTAŻ SZUFLADY

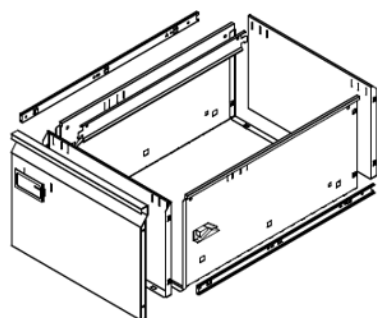


1.

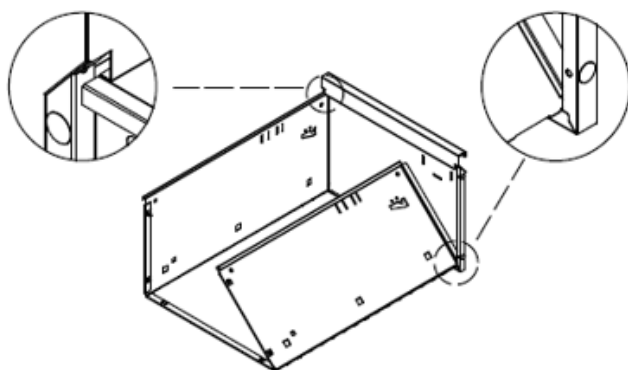


Rozłóż strukturę gniazda i połącz ją z płytą czołową.

2.

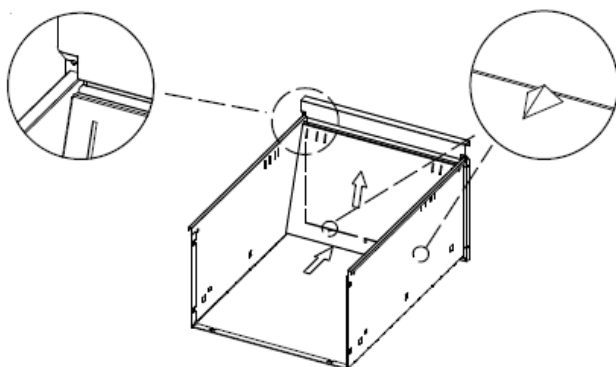


Zamocować front szuflady.

3.

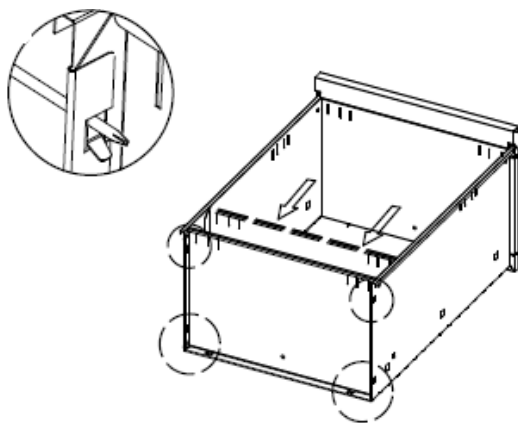


Zamocować tylną część szuflady.

4.

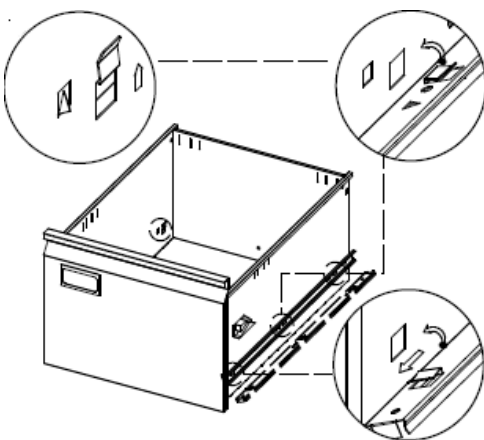

Zamocować szyny.

5.

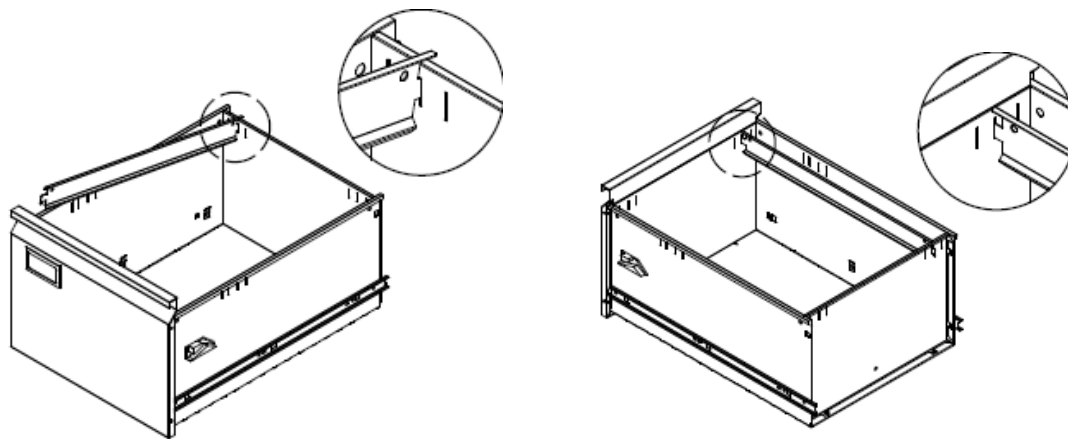

Zamocować listwy do zawieszania (1x listwa/szuflada).