


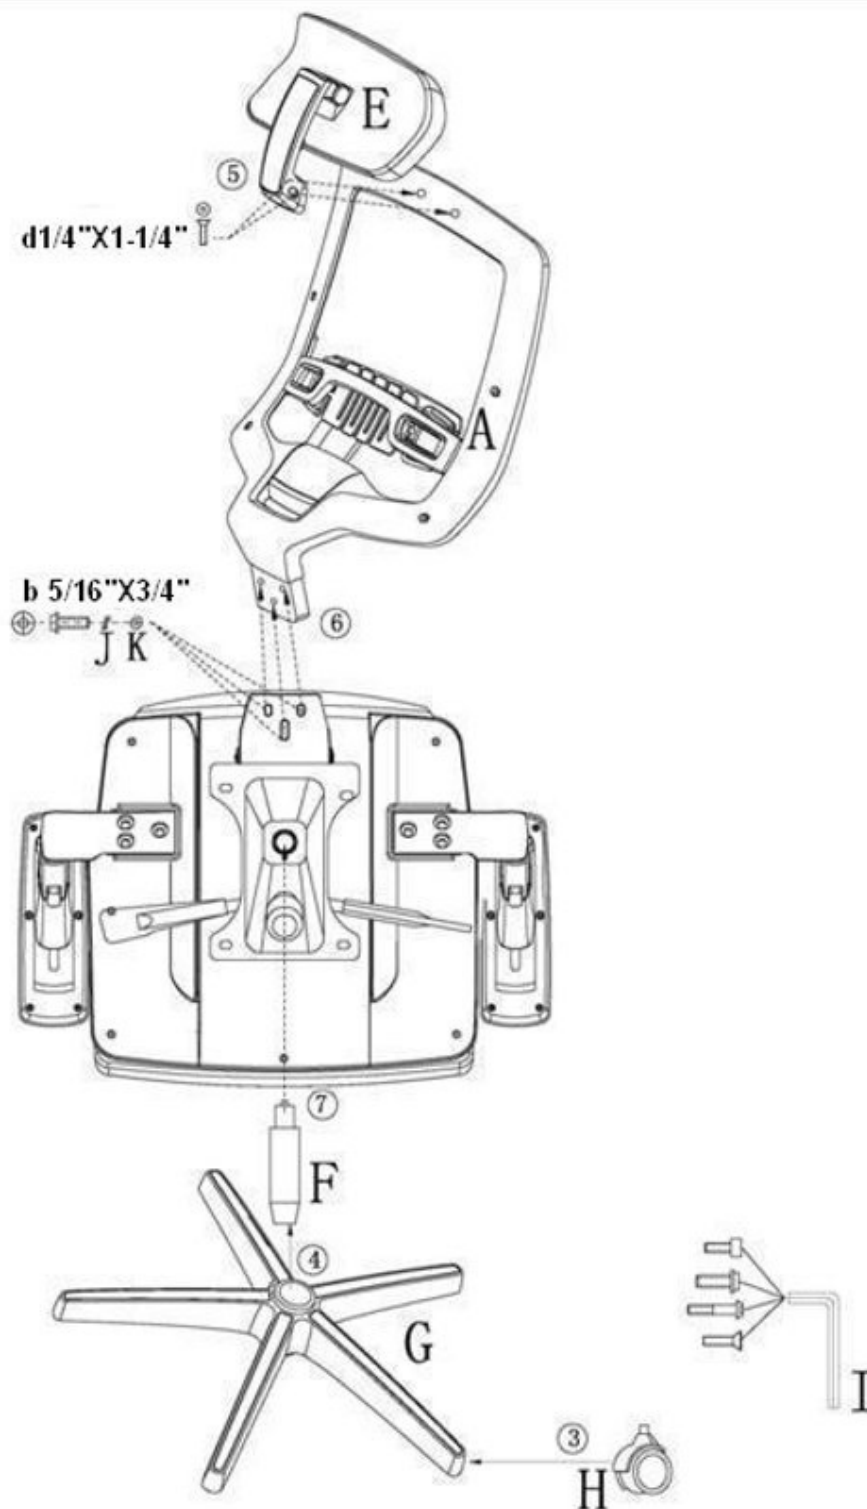

Instrukcja montażu

Uwaga: Proszę zmontować elementy dokładnie według instrukcji, aby zapewnić prawidłowe działanie produktu.

KROKI

1. Zamontuj podłokietniki (B) do poduszki siedziska (C) za pomocą śrub (a) jak pokazano na rysunku 1.
2. Zamontuj mechanizm (D) do siedziska (C) za pomocą śrub (c).
3. Włóż kółka (H) w otwory na spodzie krzyża (G).
4. Włóż dolną część tłoka (F) w środkowy otwór krzyża (G).
5. Przykręć zagłówek (E) do oparcia (A) za pomocą śrub (d).
6. Włóż oparcie (A) do tylnej części mechanizmu (D), dokręć śruby (b) od spodu. Śruby (b) należy stosować z podkładkami elastycznymi (J) i podkładkami płaskimi (K).
7. Umieść zmontowaną część na górze tłoka (F).
8. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone.


Wykonaj wszystkie kroki jak pokazano po lewej stronie.



OZN.	KOMPONENTY	ILOŚĆ
A	OPARCIE	1
B	PODŁOKIETNIK	L/R
C	SIEDZISKO	1
D	MECHANIZM	1
E	ZAGŁÓWEK	1
F	TŁOK	1
G	KRZYŻ	1
H	KÓŁKO	5
I	IMBUSOWY KLUCZ M4 i M5	2
J	ELASTYCZNA PODKŁADKA	3
K	PODKŁADKA PŁASKA	3

Uwagi:


1. Sprawdź dokładnie wszystkie elementy przed instalacją.
2. Prosimy o ostrożny montaż, aby uniknąć uszkodzenia lakierowanych elementów.

OZN.	SPECYFIKACJA	SZTUK	ZAMIENNE
a	1,4\"X1-1/2\"	6	1
b	5/16\"X3/4\"	3	1
c	5/16\"X1-1/8\"	4	1
d	1,4\"X1-1/4\"	2	1

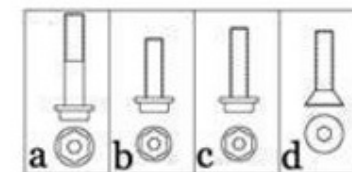

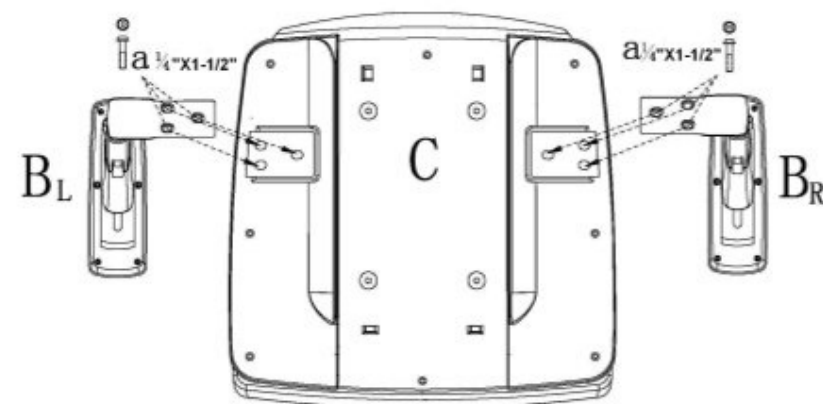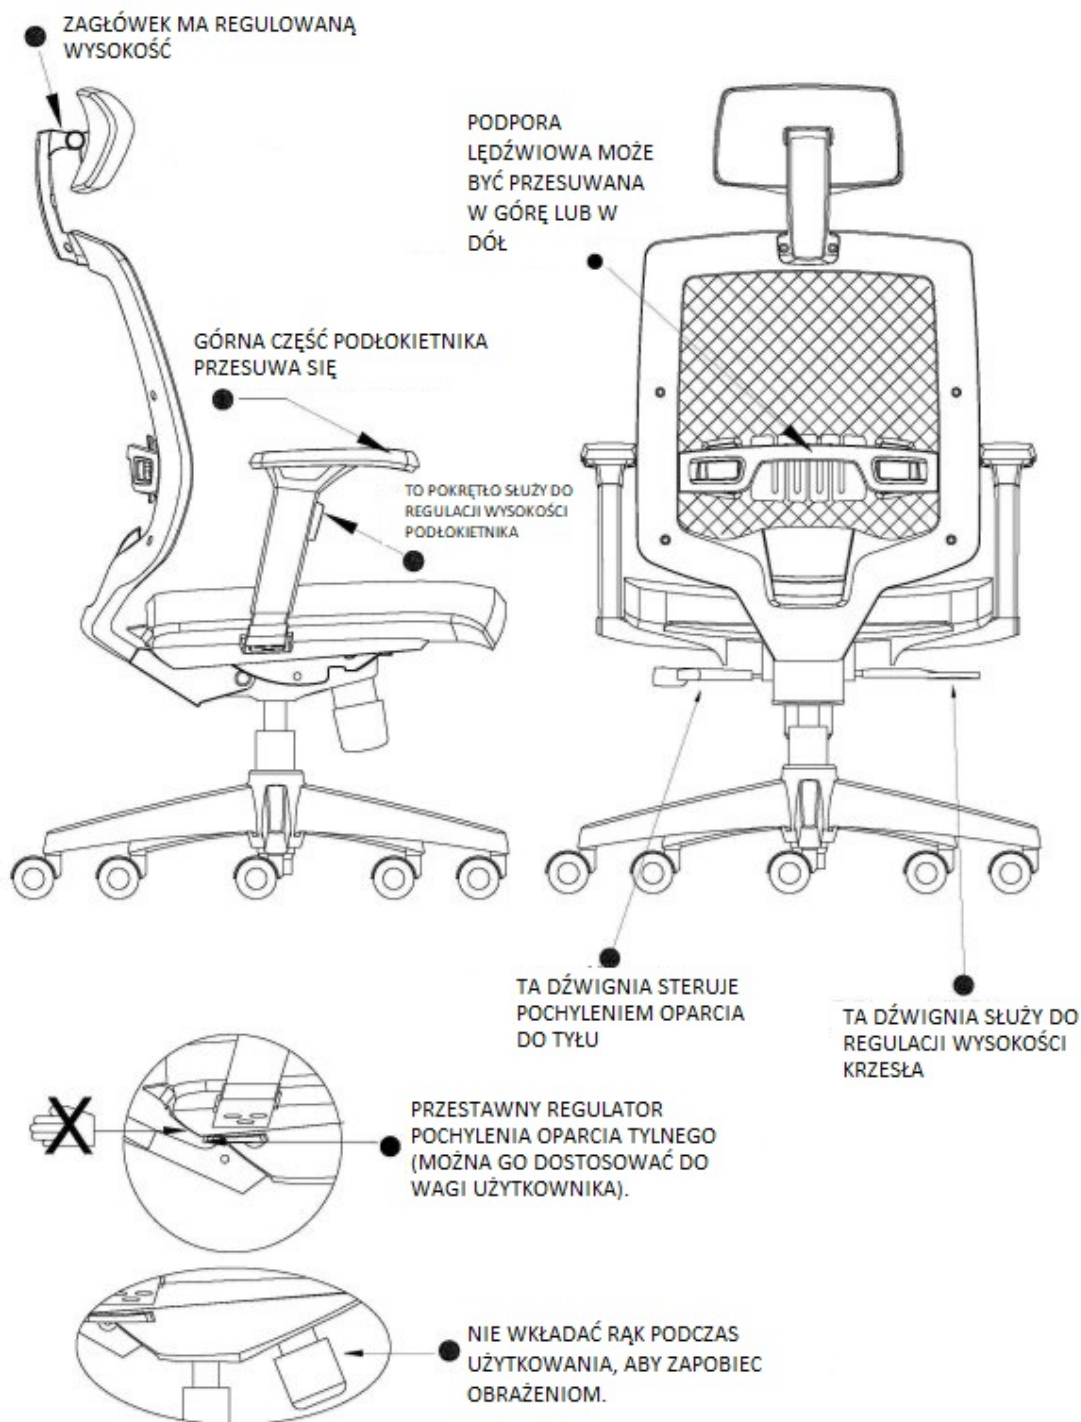


RYСУNEK NR 1

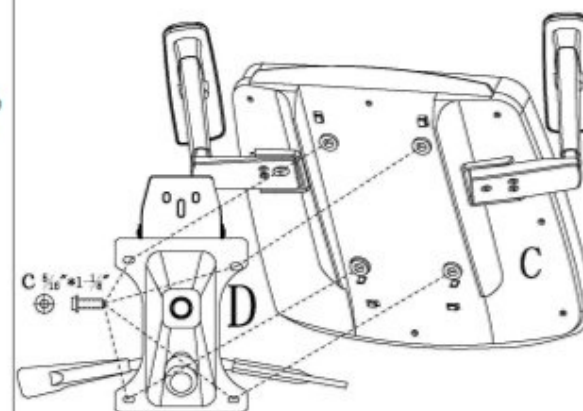

RYСУNEK NR 2

Upewnij się, że śruby są dobrze dokręcone.

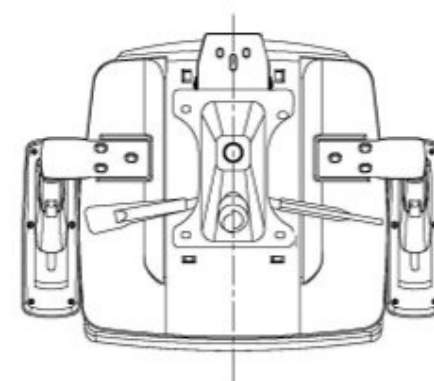

RYСУNEK NR 3