



Instrukcja montażu zestawu sofy Spider

443030-443035

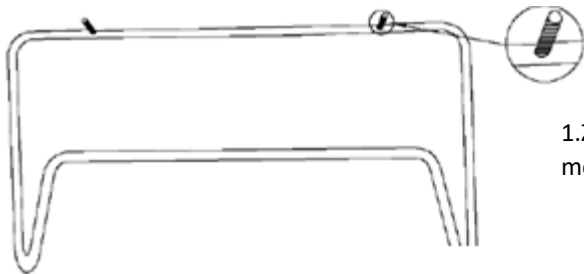

1. Zamontuj śruby M8x60 w otworach metalowych podstaw.

4. Fotel i zestaw dwuosobowy nie posiadają podstawy środkowej, w przypadku zestawu trzyosobowego podstawę środkową należy zamontować za pomocą śrub z łbem sześciokątnym M6x35

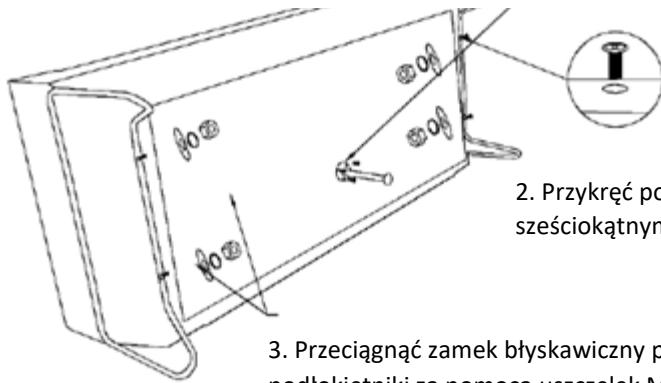

2. Przykręć podstawę i podłokietniki za pomocą śrub z łbem sześciokątnym M6x45.

3. Przeciągnąć zamek błyskawiczny pod siedziskiem, zamontować nogi i podłokietniki za pomocą uszczerek M8x30x2, podkładek sprężystych M8x12x2 i nakrętek M8x14x6

