


# Instrukcja montażu stołów warsztatowych KOVO

---

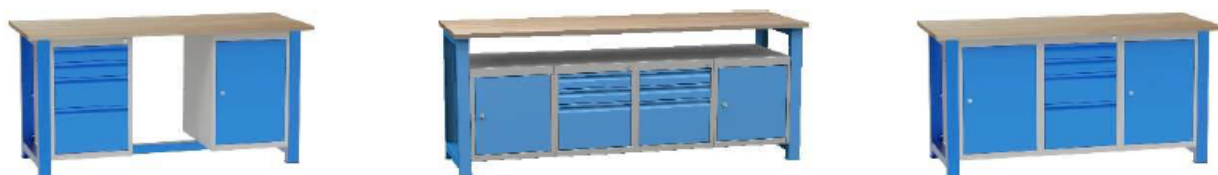

## **Montaż:**

1. Przy pomocy dołączonych śrubek i nakrętek połącz oba boki (nogi) i profil środkowy. Pomocí přiložených šroubů a matek spojte obě boční podnože se spodní traverzou
2. Przy użyciu śrubek o długości 24 mm przykręć blat do nóg. Usadźte pracovní desku a vruty ji připevněte k podnoži
3. Kontener otwórz (w przypadku szuflad, szuflady wyjmij) i przez górną część przykręć szafkę do blatu stołu


## **Śruby dołączone do stołów**



## **Części stołu**

Nogi:


Z boku

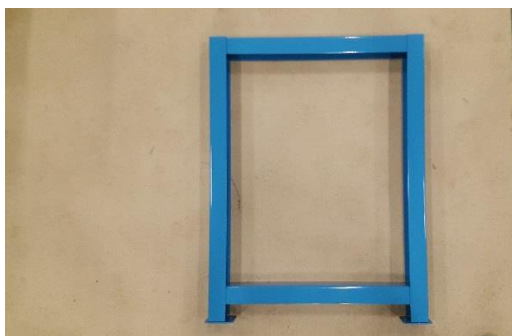

Z góry



Profil poziomy:

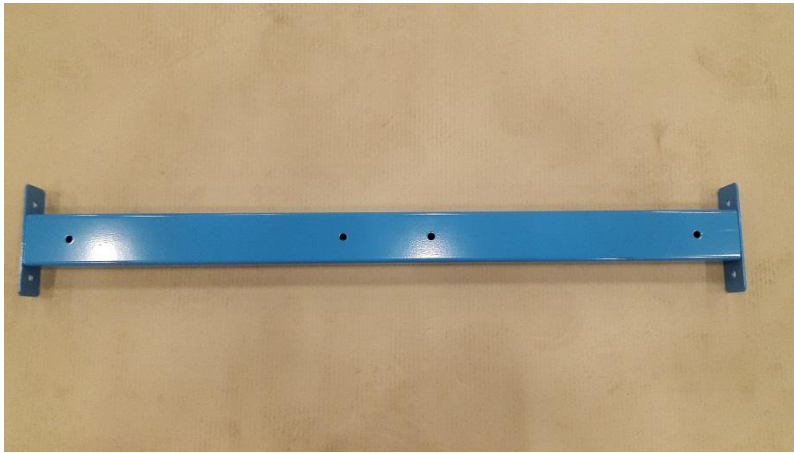

Kontenery (drzwiowy, szufladowy):



Z góry



Blat stołu:

