

INSTRUKCJA MONTAŻU SZAFY Z DRZWIAMI LTD




Procedury montażu w zależności od wybranego wariantu szafy:

- Montaż drzwi LTD
- Montaż zamka bębnowego
- Montaż blokady obrotu
- Montaż stóp
- Montaż listwy przypodłogowej

MONTAŻ DRZWI LTD

1. Górne i dolne narożniki drzwi wyposażać w okucia z blachy. Do montażu należy użyć 3x śrub/łączników. Montować tak, aby górna krawędź okucia zawsze zakrywała krótszą krawędź drzwi (zabezpieczenie przed wyłamaniem drzwi).

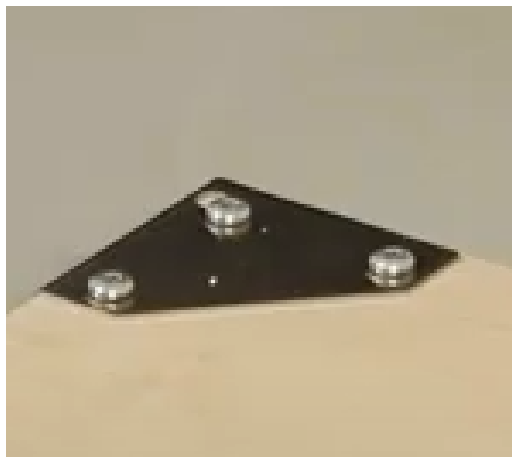

2. Zamontuj w przeciwległych narożnikach drzwi gumowe ograniczniki



3. Włożyć dolne bolce do korpusu, osadzić na nich dolną część drzwi, następnie przy wciśniętym górnym bolcu sprężynowym osadzić górną część drzwi.





MONTAŻ ZAMKA BĘBENKOWEGO



1. Włożyć czarną wkładkę z metalową podkładką do drzwi od wewnątrz i przepchnąć zamek.



2. Zabezpieczyć zamek nakrętką, dokręcić.



3. Nałóż język na zamek i przykręć nakrętkę, dokręć. Zamknąć drzwi i sprawdzić, czy zamek działa.



MONTAŻ BLOKADY OBROTU



1. Włożyć czarną wkładkę z metalową podkładką do drzwi od wewnątrz i przepchnąć zamek.



1. Zabezpieczyć zamek.




4. Nałóż język na zamek i przykręć nakrętkę, dokręć. Zamknąć drzwi i sprawdzić, czy zamek działa.



MONTAŻ STÓP

1. Przyłóż nogę do korpusu szafy i przymocuj ją. Do montażu użyj dostarczonych śrub + nakrętek, dokręć.
2. Załóż czarną czapkę na nogę.

MONTAŻ LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ

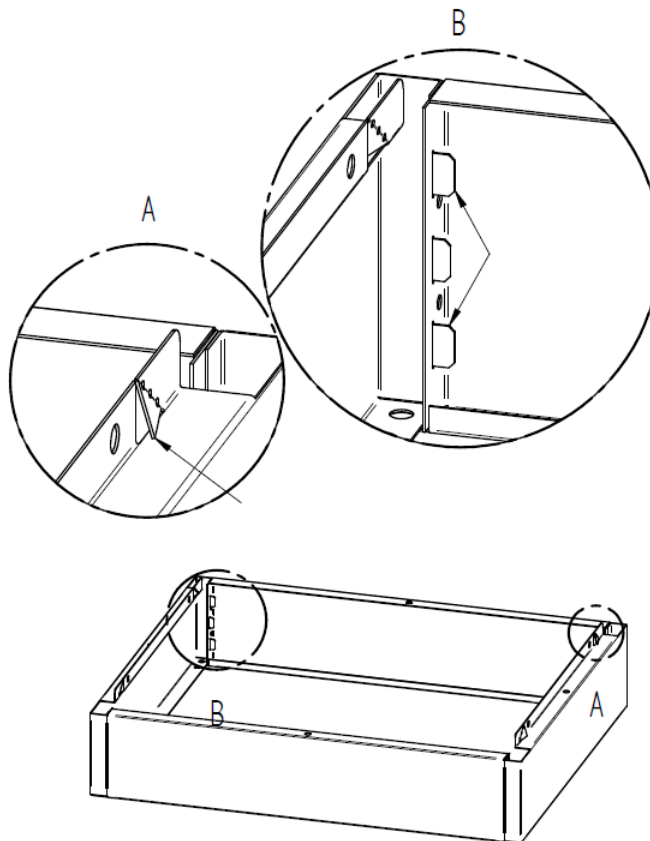

1. Zmontuj części w ostateczną listwę przypodłogową, jak pokazano na powyższym zdjęciu.
2. Połączenie dłuższego i krótszego boku należy zawsze zabezpieczyć w sposób pokazany w detalu B.




3. Połącz mocno krótszy i dłuższy bok za pomocą dwóch śrub.



4. Wcisnąć gumowe zatyczki ochronne na listwę przypodłogową.



5. Zamocować listwę przypodłogową do korpusu szafy i wykonać wstępne zabezpieczenie, jak pokazano w szczególe A.

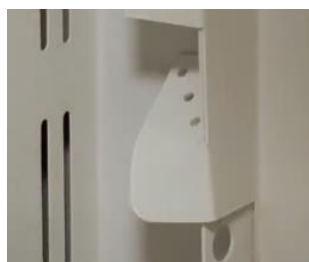

6. Zamocować listwę przypodłogową do korpusu szafy za pomocą dwóch śrub i nakrętek, zawsze na dłuższej krawędzi.

