

TŁUMACZENIE INSTRUKCJI PRODUKTU

Wymiar : D100 * Š60 * V40 (cm)



- Przed montażem trzeba przeczytać całą instrukcję.
- Za pomocą wykazu części trzeba sprawdzić, czy dostarczono wszystkiego jego części.
- Podczas montażu trzeba stosować odpowiednie okulary ochronne albo inne środki bezpieczeństwa.

CODE – KOD

QTY - ILOŚĆ

Qty

code

Qty

01



L:370 mm



2

02



L:267 mm




2

03



L:997 mm

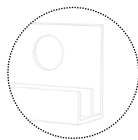


2

04



L:576.3 mm

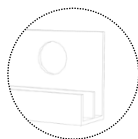

2

05



L:997 mm




1

06




L:993 mm

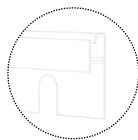

1

013

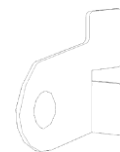


1

07A



L:587 mm

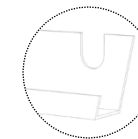

1

07B



L:587 mm




1

08




L:495 mm

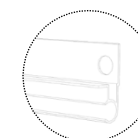


2

09



L:495 mm

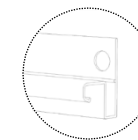


2

10



L:595 mm

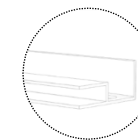

4

CODE – KOD


QTY - ILOŚĆ

Qty

code

Qty

014

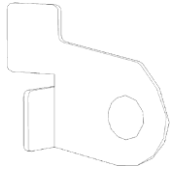

1


011



L:15 mm

2


012



L:230mm

4


D1

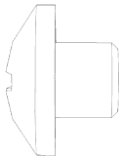

M6*6

25


D2



GB/T95-1985-6

25


D3



10*10*3-M6

25


A

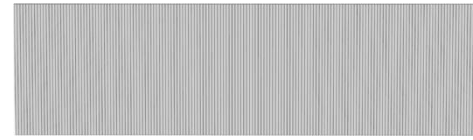

1

975x275x4mm


B

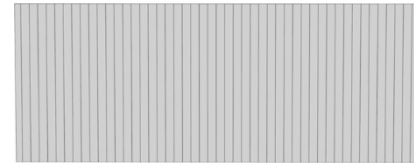

1

975x376x4mm

C

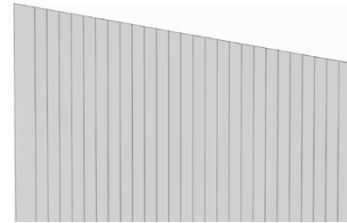

2


377x574.5x4mm








D

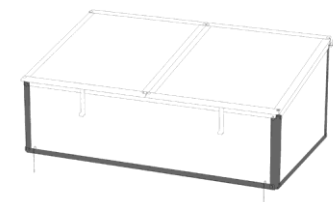


2

610x469x4 mm



	x2		x16		x16
	x2		x16		
	x2		x2		

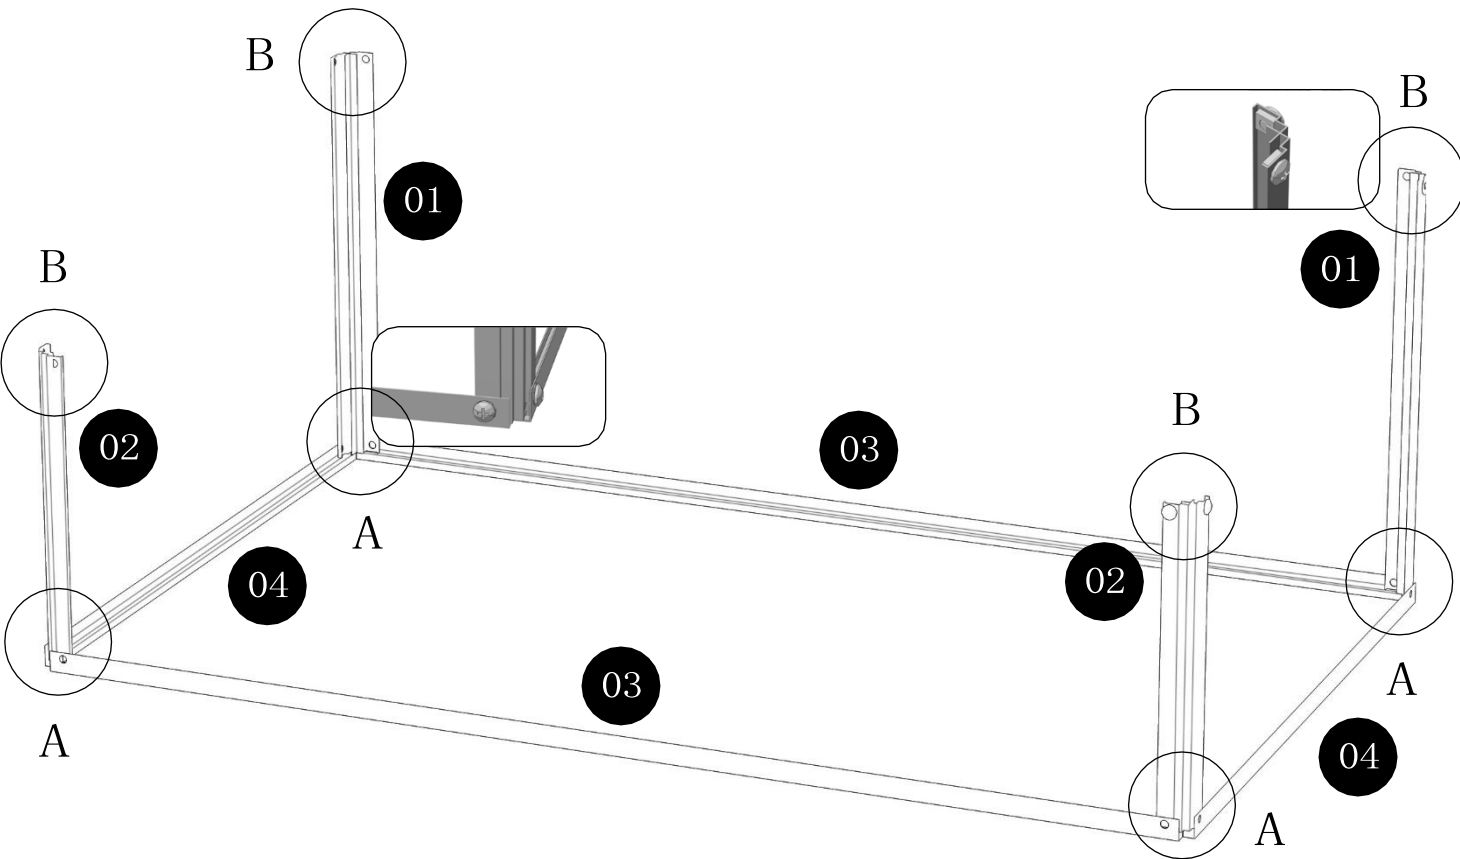

A

B

01

02

03

04




A




B


D1

D2

D3


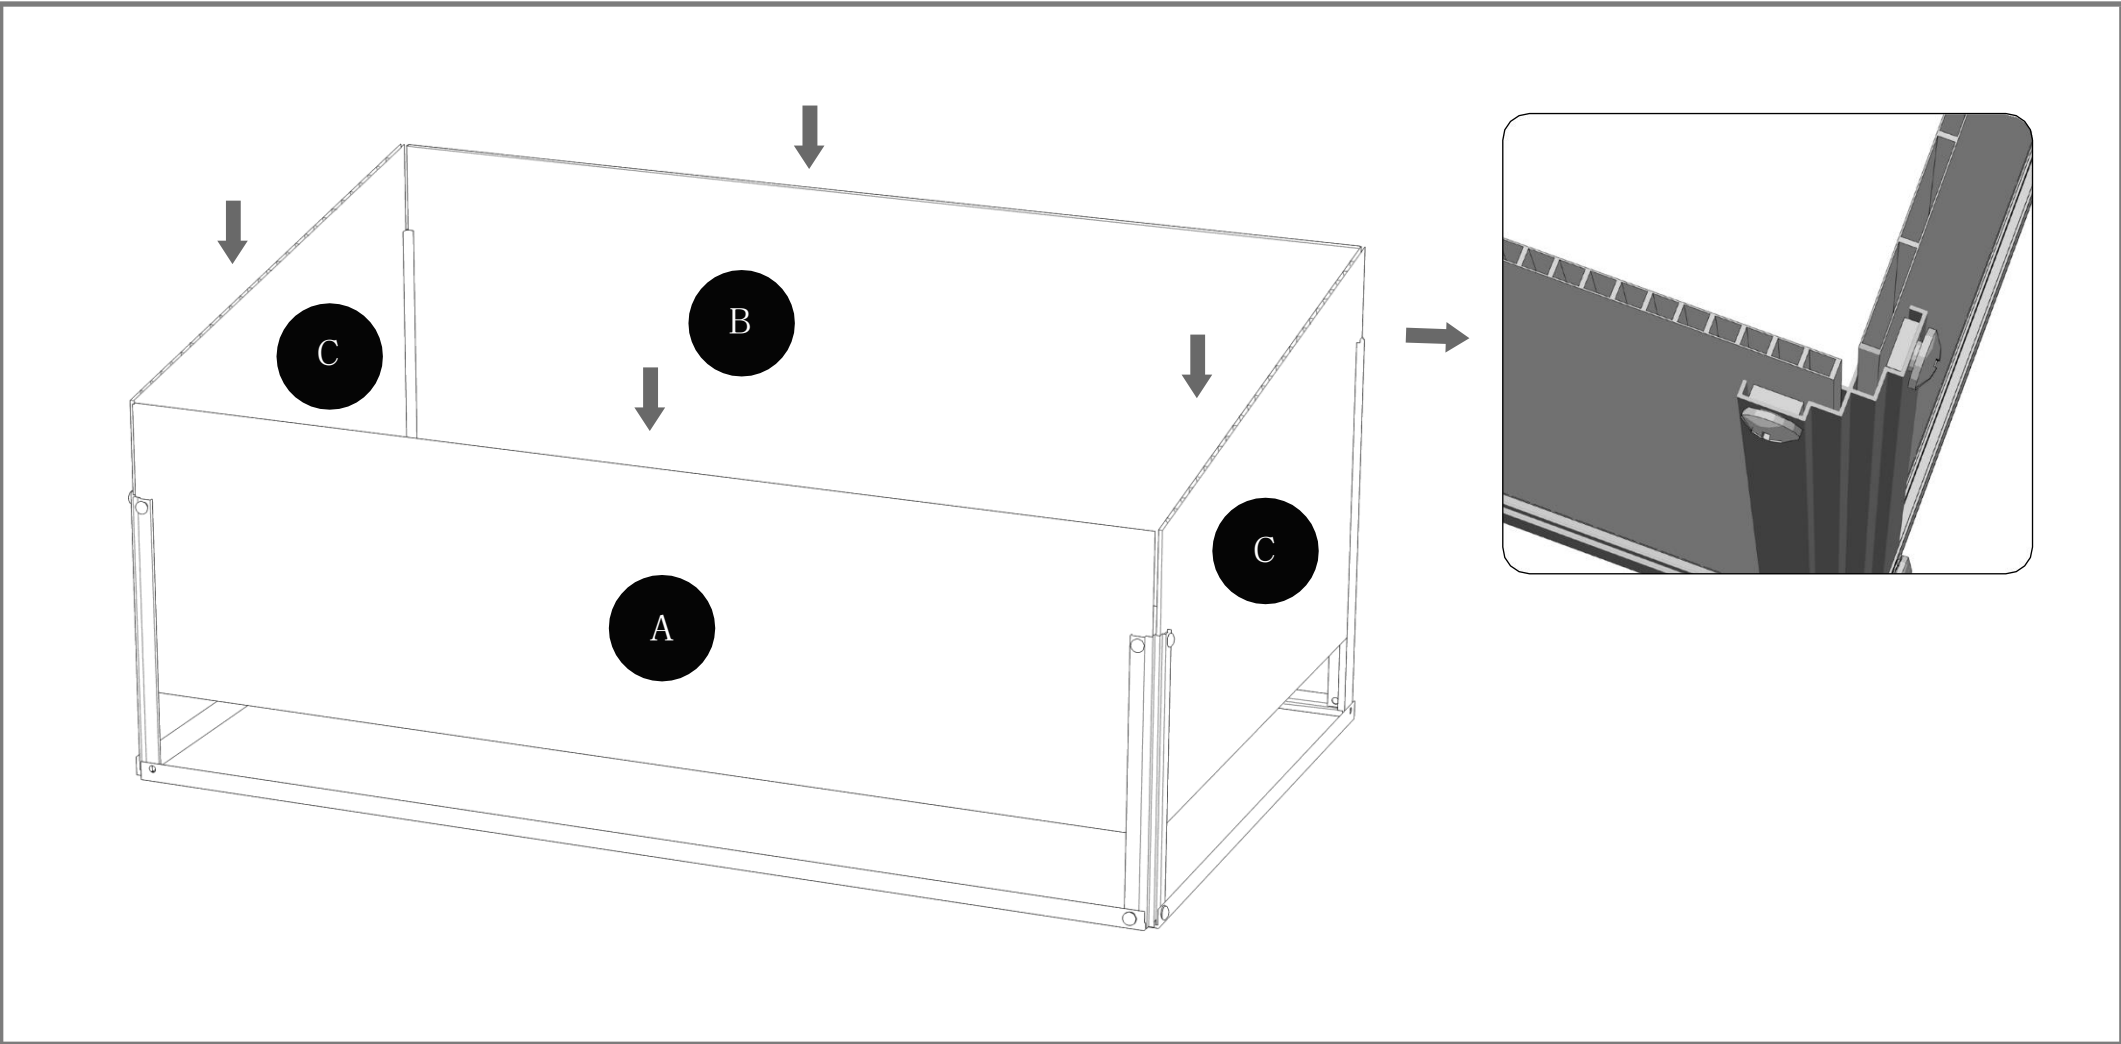
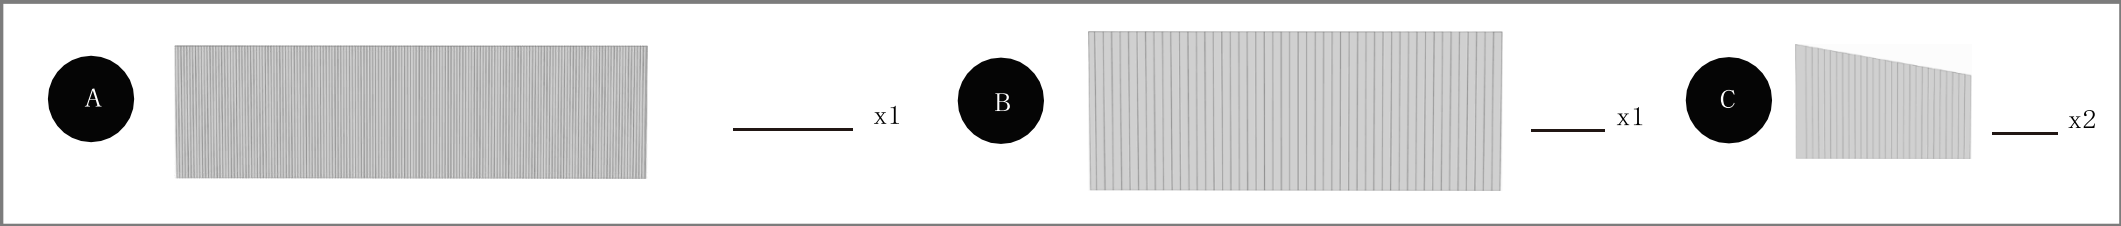
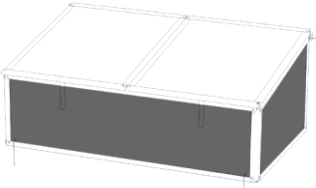


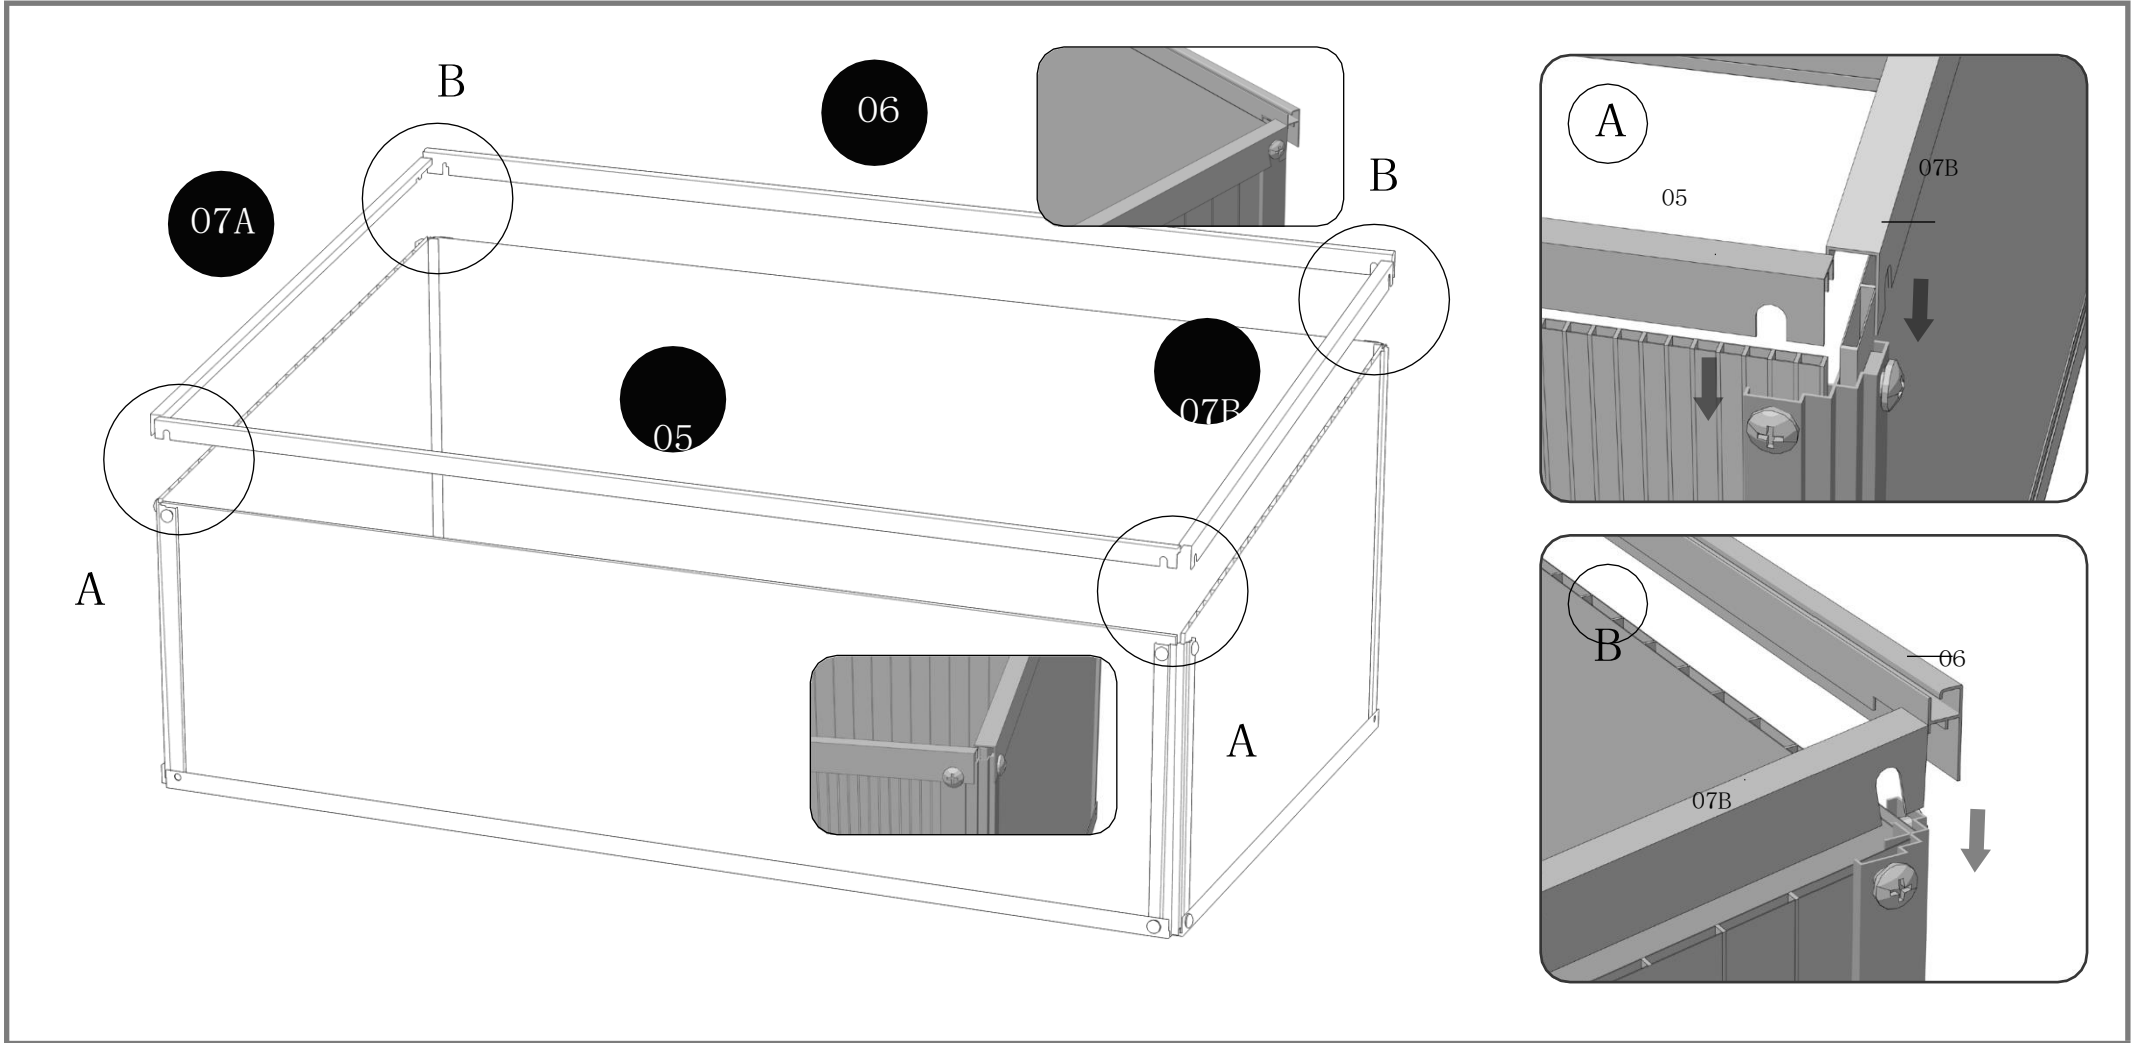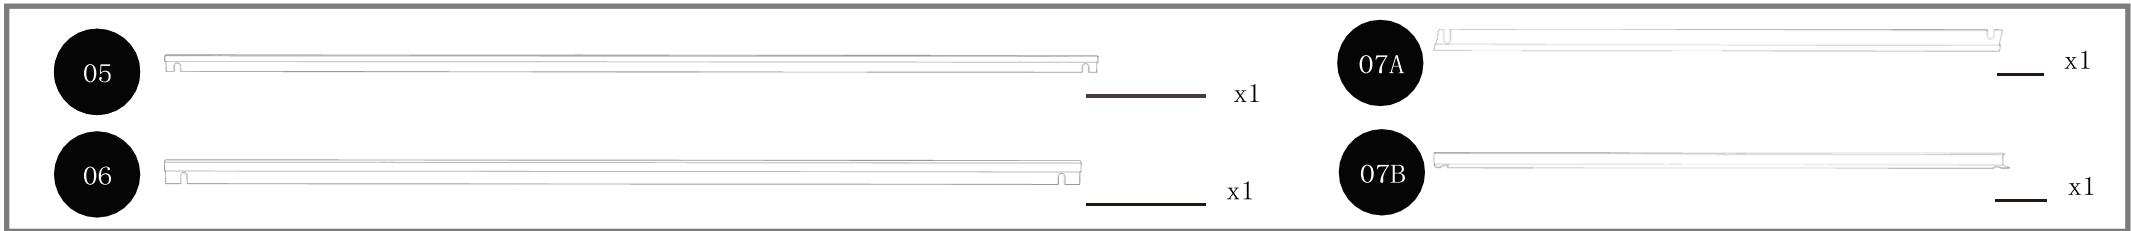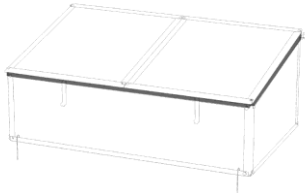



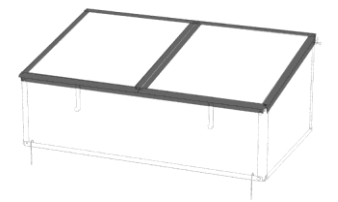


08		x2	D3		x8	D1		x8
09		x2	D		x2	D2		x8
10		x4						

make two covers

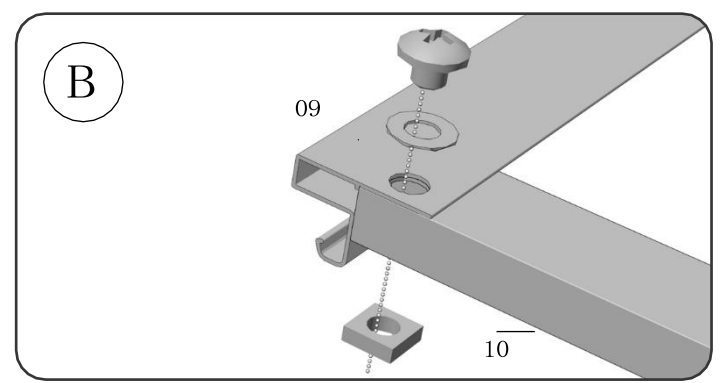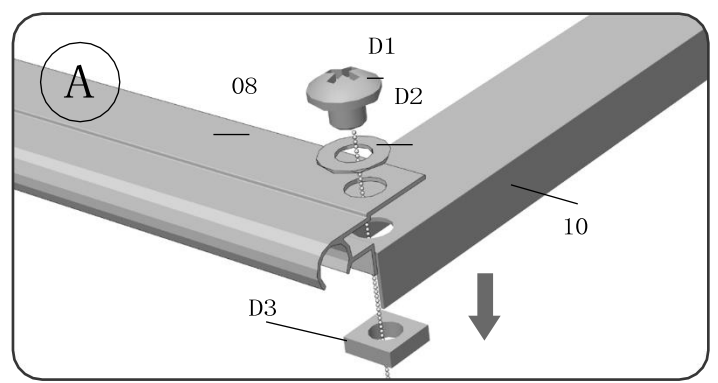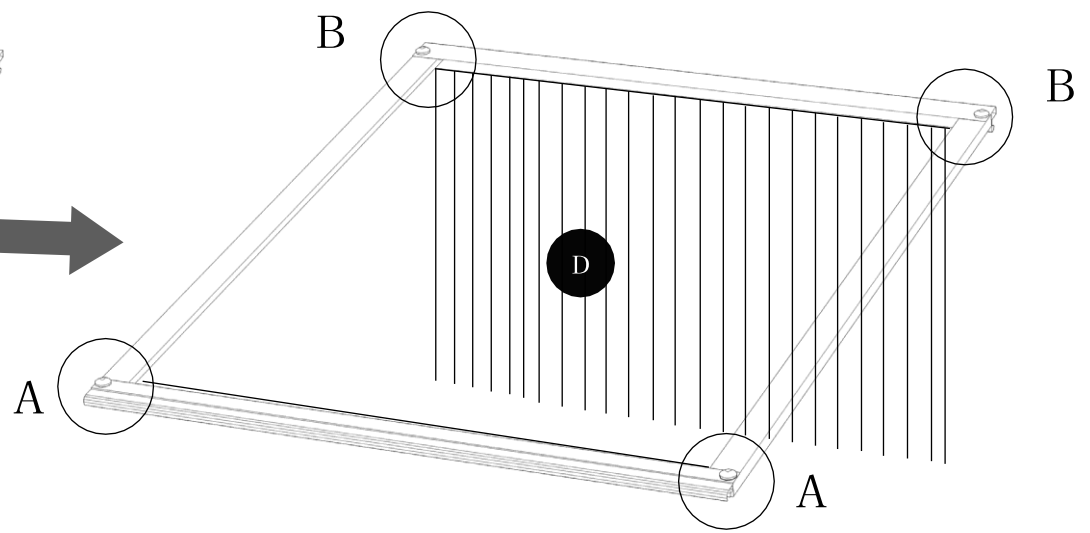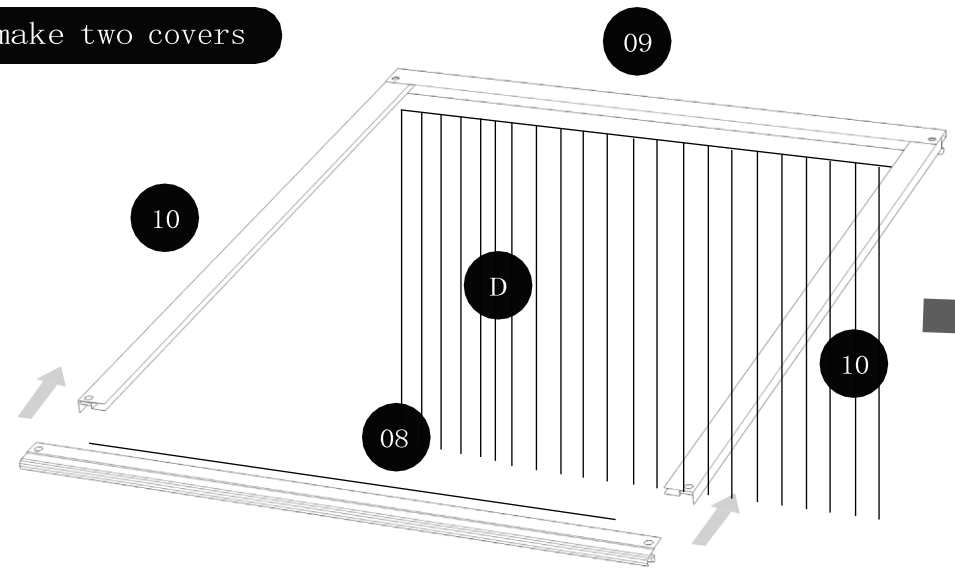

5

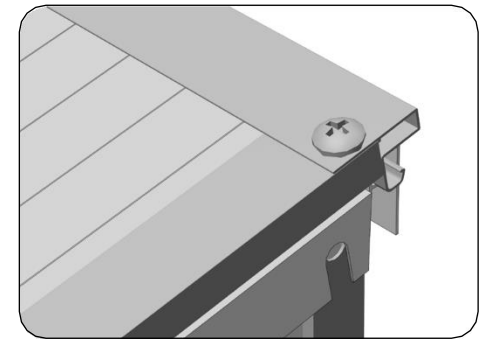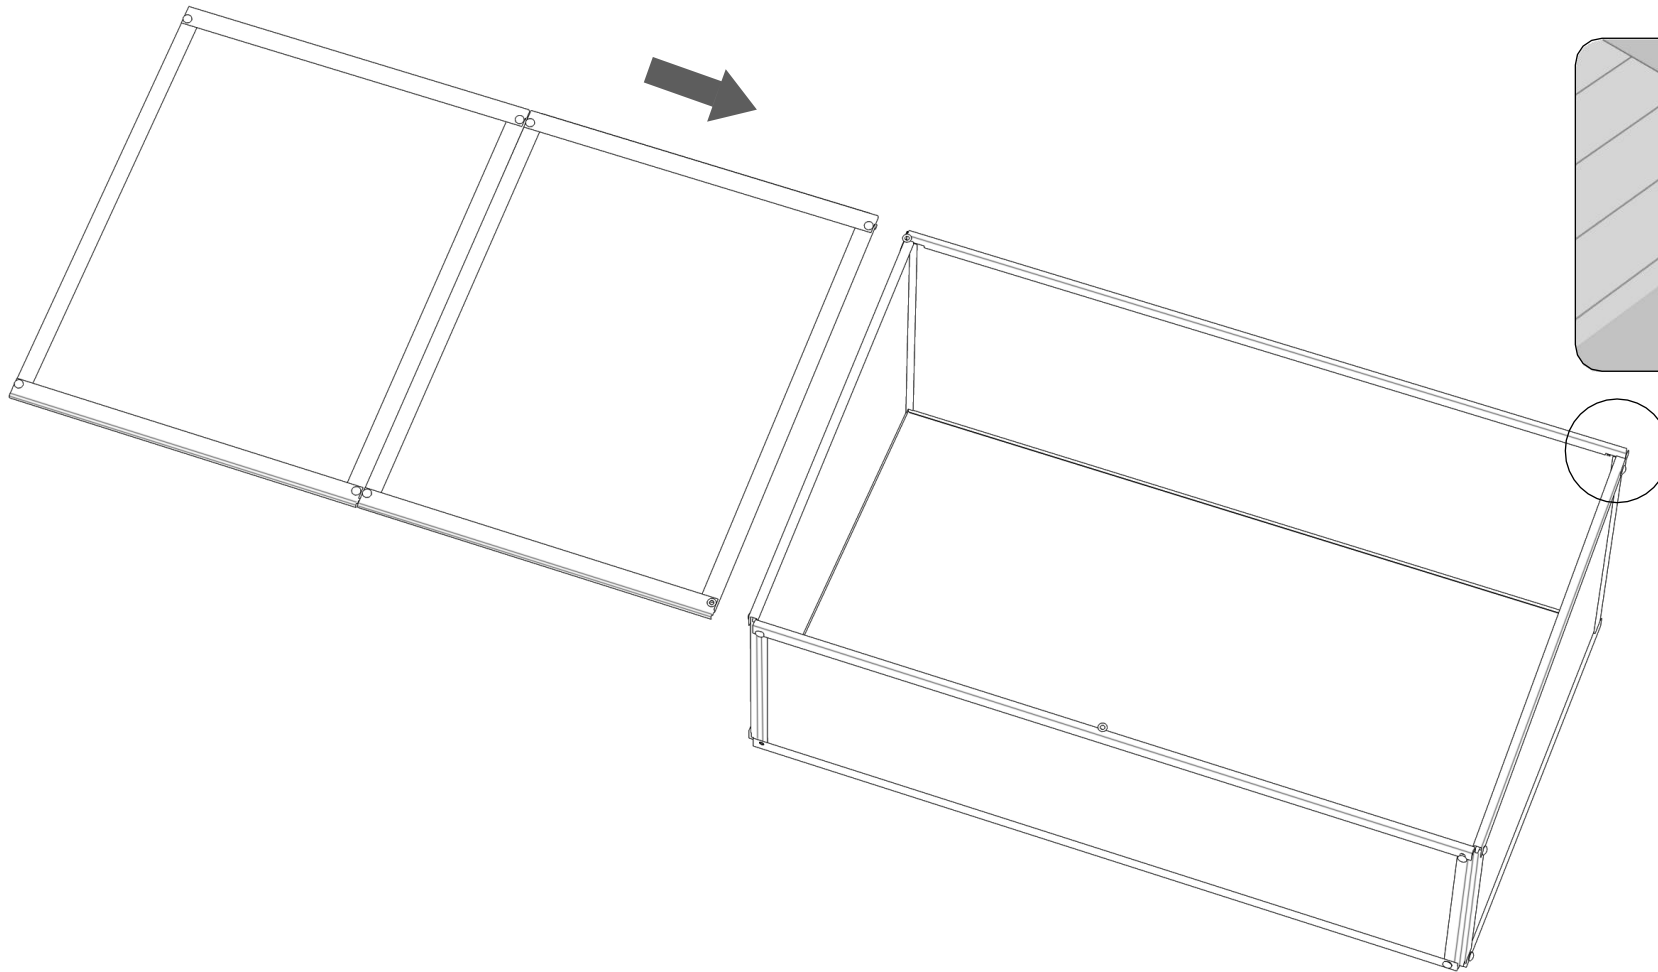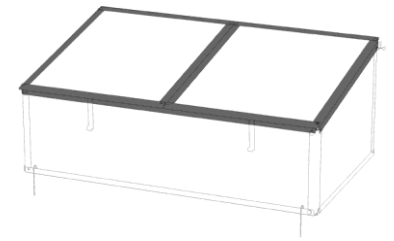

6

