


INSTRUKCJA MONTAŻU SEJFU ŚCIENNEGO

Zamykanie sejfów na klucz to jedna z najskuteczniejszych metod przeciwko kradzieży sejfów!

Zanim zdecydujesz się na konkretny sejf, powinieneś wybrać odpowiednie miejsce, w którym go zamontujesz. Zwykle są trzy możliwości: w ścianie pod schodami, w odpowiednio grubej ścianie obwodowej lub - jak w naszym przypadku - w nieużywanym kominie. Kominy są zwykle najbardziej odpowiednie, ponieważ często mają niezbędną głębokość. W przypadku montażu w ścianie obwodowej możemy bardzo szybko natrafić na granice tego, co jest możliwe, a co nie. Ponadto wymagana jest dodatkowa izolacja termiczna, w przeciwnym razie zimno mogłoby przenikać do domu przez osłabioną ścianę.

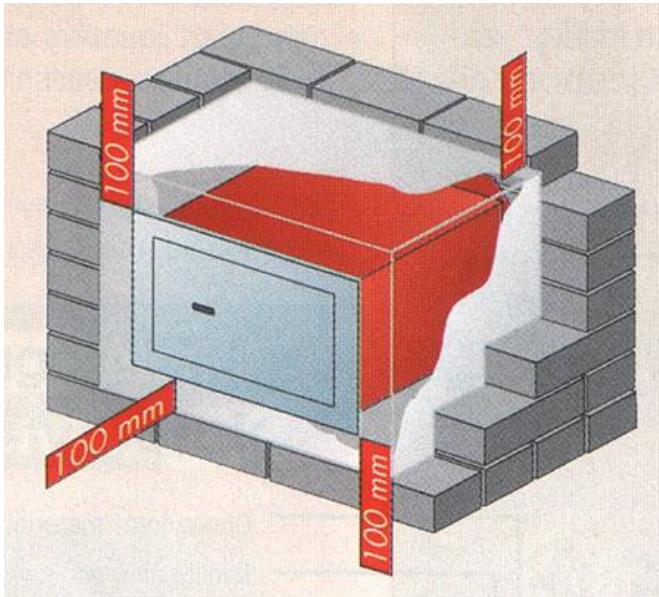

Sejf umieszcza się w betonowym łożu, którego grubość na obwodzie wynosi co najmniej 10 cm. Z reguły należy stosować beton o najwyższej wytrzymałości dostępny w sklepach. Alternatywnym rozwiązaniem jest mieszanka betonu jastrychowego i cementu w stosunku 8:1. Mieszanka ta charakteryzuje się niezwykłą wytrzymałością i zabezpieczy sejf przed wszelkimi próbami wyłamania go ze ściany. Zawsze pracuj z betonem od dołu do góry i od tyłu do przodu. Najpierw więc wypełnij przestrzeń pod sejfem, a potem za nim.

Gruba betonowa obudowa o grubości co najmniej 10 cm (mierzonej od krawędzi przedniego panelu) otacza sejf od strony tylnej i niezawodnie zapobiega próbom jego wyłamania.

Odpowiednia mieszanka betonu ma kluczowe znaczenie: Wymieszać 3 do 4 części betonu w jednej części wody. W ten sposób powstaje w miarę wilgotna konsystencja nadająca się do betonowania sejfów.

1. Używając młota wyburzeniowego lub dłuta, najpierw wyciąć otwór, który jest co najmniej 20 cm szerszy i wyższy niż przód sejfów i 10 cm głębszy niż jego głębokość

2. Przykryj przód sejfu wytrzymałą folią, aby zapobiec uszkodzeniu podczas betonowania.
3. Podnieś sejf w utworzonym otworze i wyrównaj go z drewnianymi pryzmami tak, aby stał poziomo i był z przodu równo ze ścianą.
4. Sprawdź, czy po wszystkich stronach sejfu jest co najmniej 10 cm przestrzeni.
5. Wymieszaj swój beton z gotowej mieszanki betonu jastrychowego i cementu w proporcji 8:1. Beton powinien być mniej więcej tak mokry jak glina, aby nie wysychał zbyt szybko. Przed zabetonowaniem sejfu dokładnie zmoczyć mur, aby nie zrzucił wody z betonu.
6. Beton w zagłębienia nanosić wąską pacą. Najpierw pod sejfem od tyłu do przodu, a następnie w pojedynczych warstwach za i po obu stronach sejfu.
7. Każdą warstwę betonu ubijamy końcem długiego trzonka młotka lub grubszym kijem.
8. Przed otwarciem sejfu należy odczekać co najmniej dwa dni, a najlepiej co najmniej tydzień, aż beton odpowiednio stwardnieje. Następnie otwórz sejf, wytrzyj wnętrze i pozostaw otwarty jeszcze przez dwa dni, aż zniknie ostatnia skondensowana wilgoć.