


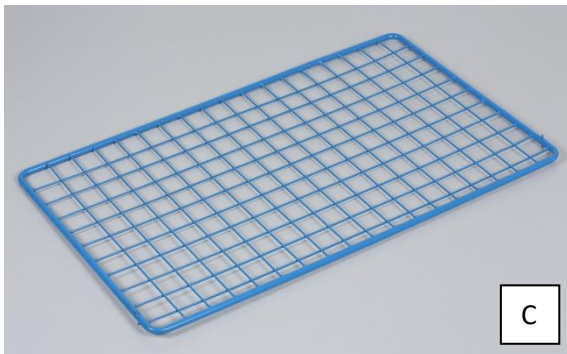
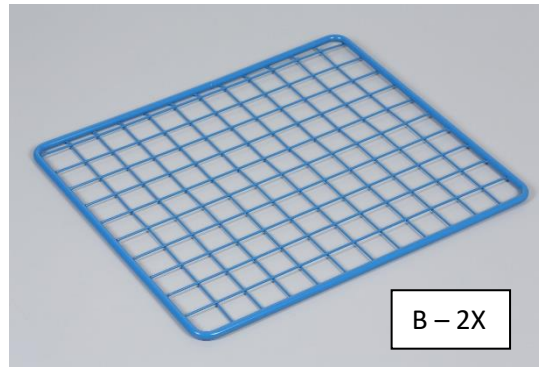
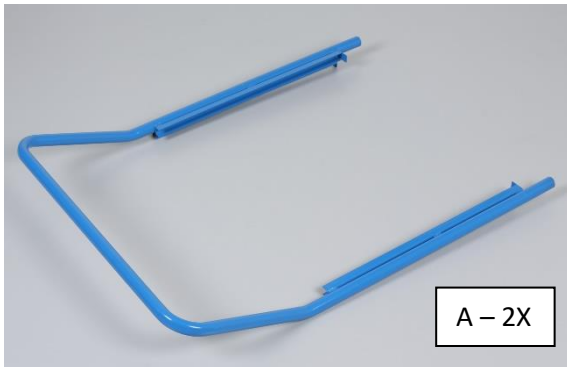


INSTRUKCJA MONTAŻU WÓZKA PLATFORMOWEGO Z 3 ŚCIANKAMI DRUCIANYMI

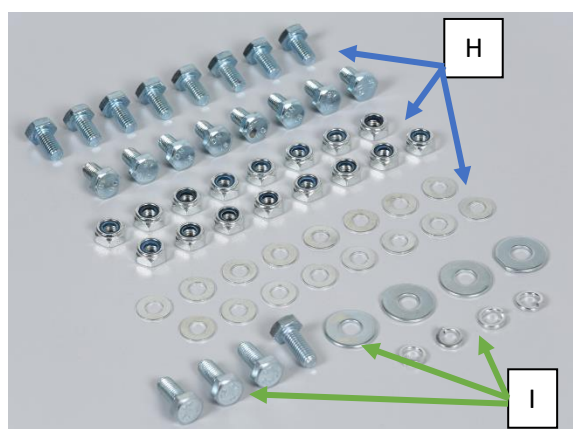

Wykaz części:

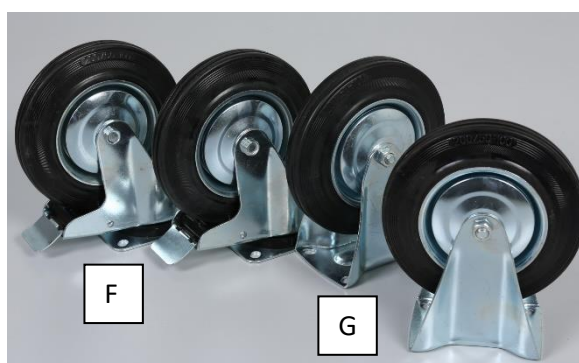

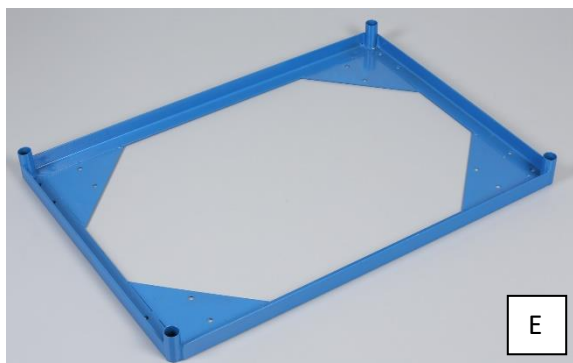

Proces montażu:

- Przymocuj koła skrętne (F) i koła stałe (G) do platformy (E). Do montażu użyj dostarczonych śrub, podkładek płaskich i nakrętek (E).
- Do platformy (E) włóż płytę MDF (D).
- Włóż oba uchwyty (A) w przygotowane otwory na platformie (E) i zamocuj je od dołu. Do montażu użyj dostarczonych śrub, podkładek sprężystych i podkładek płaskich (I).
- Wsuń dwie krótsze ścianki druciane (B) w dwa uchwyty (A).
- Włóż dłuższą ściankę drucianą (C) w dwa uchwyty (A), ścianka ta ma „dziobki” na górnej krawędzi, które wsuwają się w przygotowane wgłębienia w górnej części uchwytów (patrz zdjęcia poniżej).

