




INSTRUKCJA MONTAŻU SKŁADANEGO UCHWYTU NA OPONY

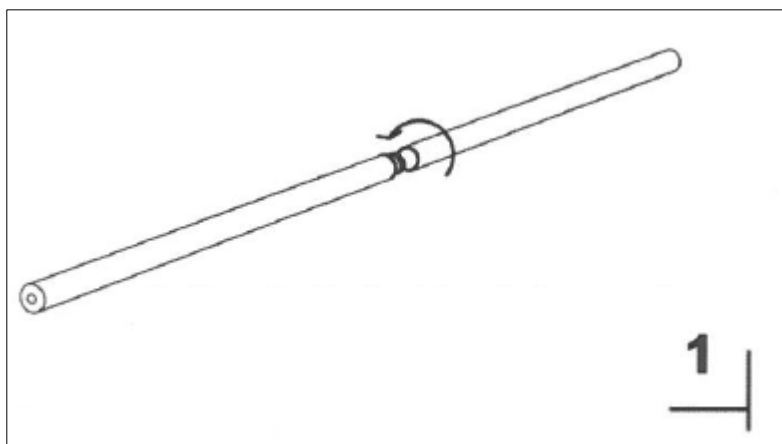


Skręć rurki ze sobą.

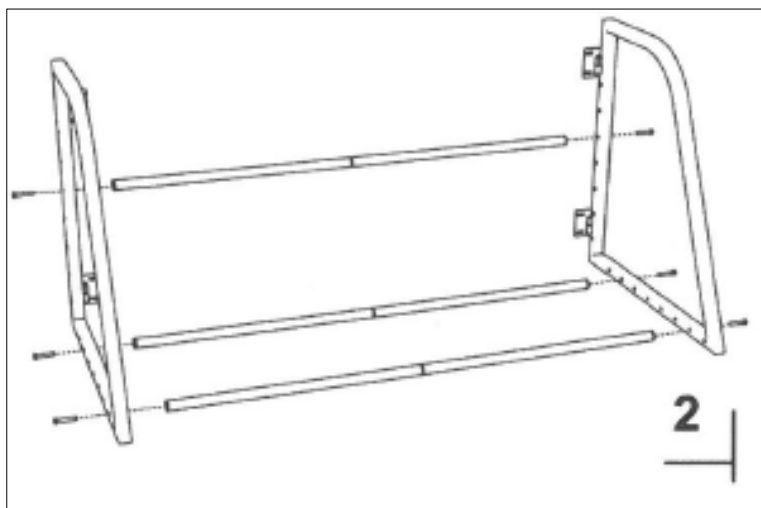


Przymocuj rurki do ramy za pomocą śrub M8 x 65 mm. Dobierz odległość rurek według Twoich opon.

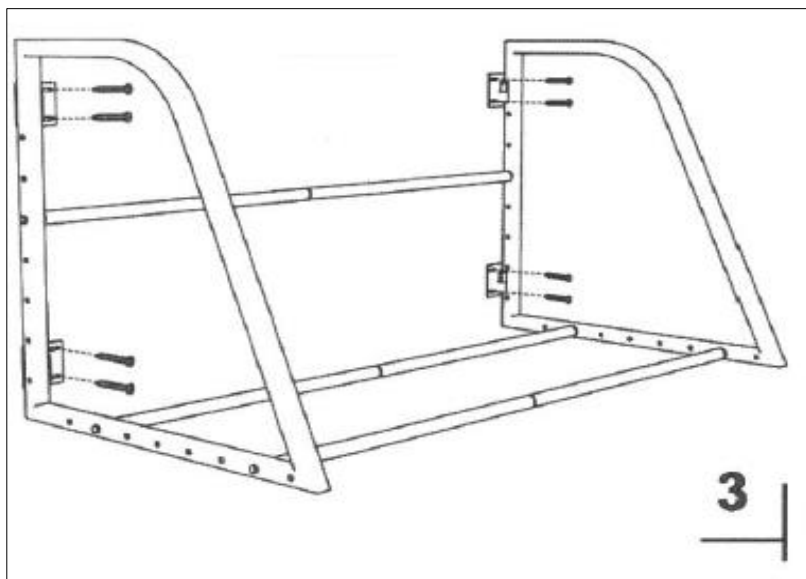


Użyj śrub M5 x 40 mm do zamocowania na ścianę.

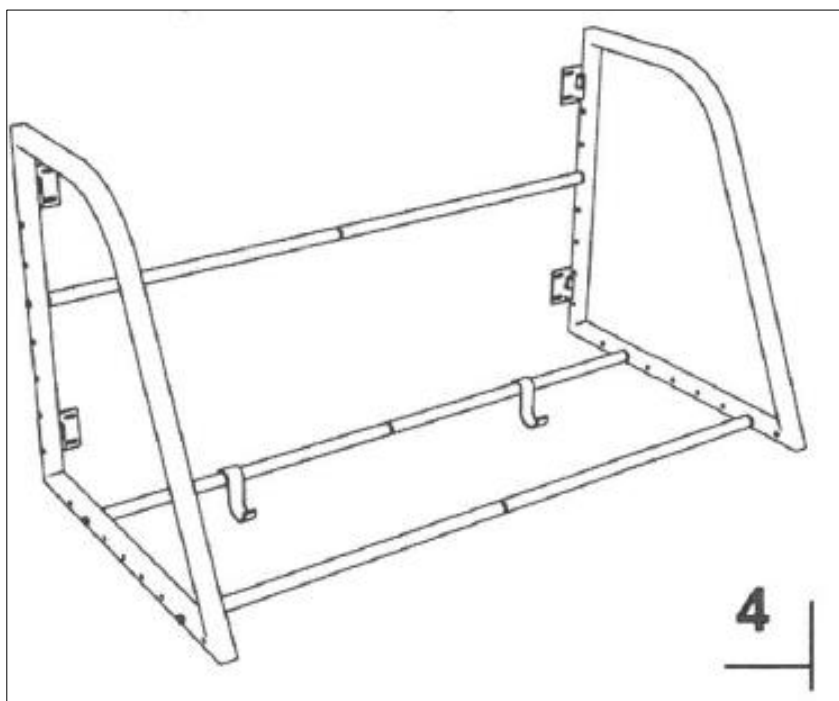

Umieść haczyki.

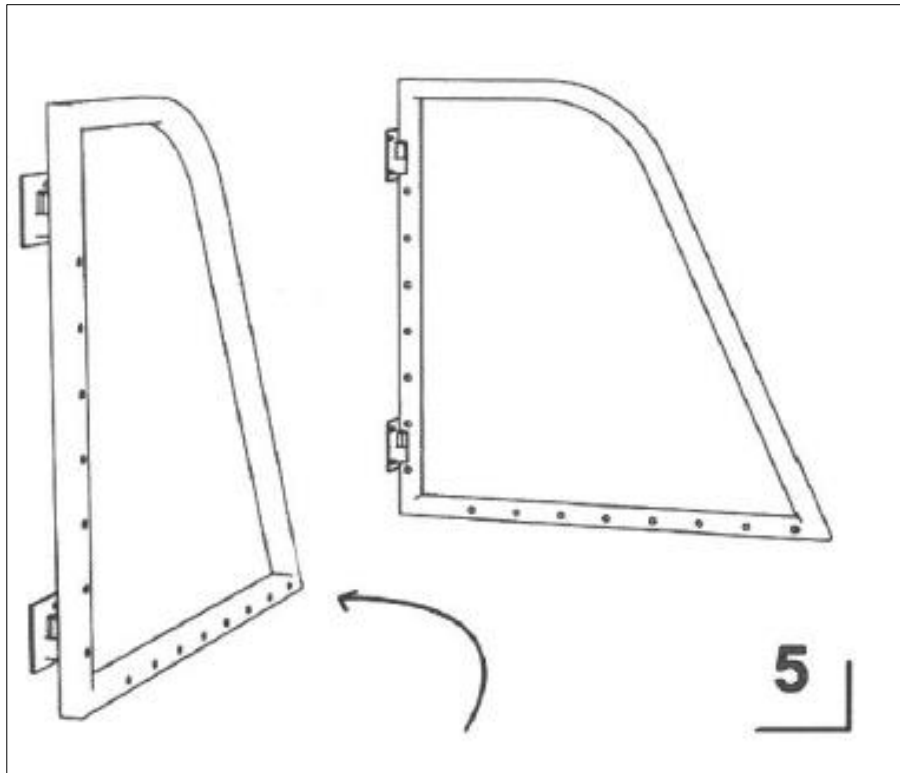

Uchwyt można złożyć jeśli nie jest używany.

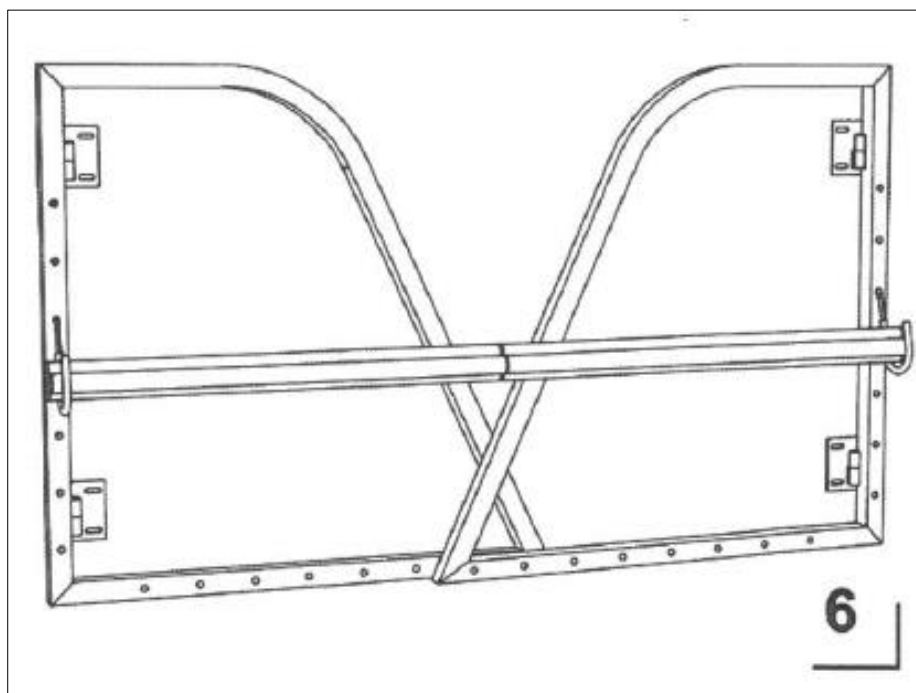

Po złożeniu rurki można zabezpieczyć haczykami.