

!NINIEJSZA INSTRUKCJA JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PRODUKTU. ZACHOWAJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI!

STÓŁ WARSZTATOWY Z SZUFLADAMI 4802



Instrukcje montażu: Produkt należy montować w parze z pomocnikiem.

Wypakuj wszystkie części z kartonu. Rozłóż karton. i wykorzystaj jako podkładkę montażową. Sprawdź zawartość dostawy zgodnie z ilustracją. Podczas montażu postępuj chronologicznie zgodnie z poniższymi arkuszami.



Do montażu będą potrzebne: Wkrętak (najlepiej elektryczny) z końcówką krzyżakową, klucze montażowe w rozmiarach 7, 8, 13 (lub uniwersalny nastawny) oraz gumowy młotek.

Ostrzeżenie: Podczas obchodzenia się z częściami należy zachować szczególną ostrożność, części są ciężkie i mają ostre krawędzie. Ryzyko zranienia.

Instrukcje konserwacji: Na drewnianą deskę aplikuj zwykły olej roślinny, równomiernie posmaruj powierzchnię olejem. Wypoleruj miękką ściereczką. Co najmniej 1x w roku. Pozostałe części wytrzyj wilgotną miękką ściereczką, usuń zabrudzenia w sposób, w zależności od rodzaju zabrudzenia.

Instrukcje recyklingu: Produkt składa się z części metalowych, plastikowych i drewnianych. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy oddać te części do recyklingu. Opakowanie produktu składa się z kartonu papierowego, papieru do pakowania i plastikowych worków. Po rozpakowaniu części należy przekazać opakowanie do recyklingu.

oznaczenie części 1,2 znajdują się na
stronie wewnętrznej części

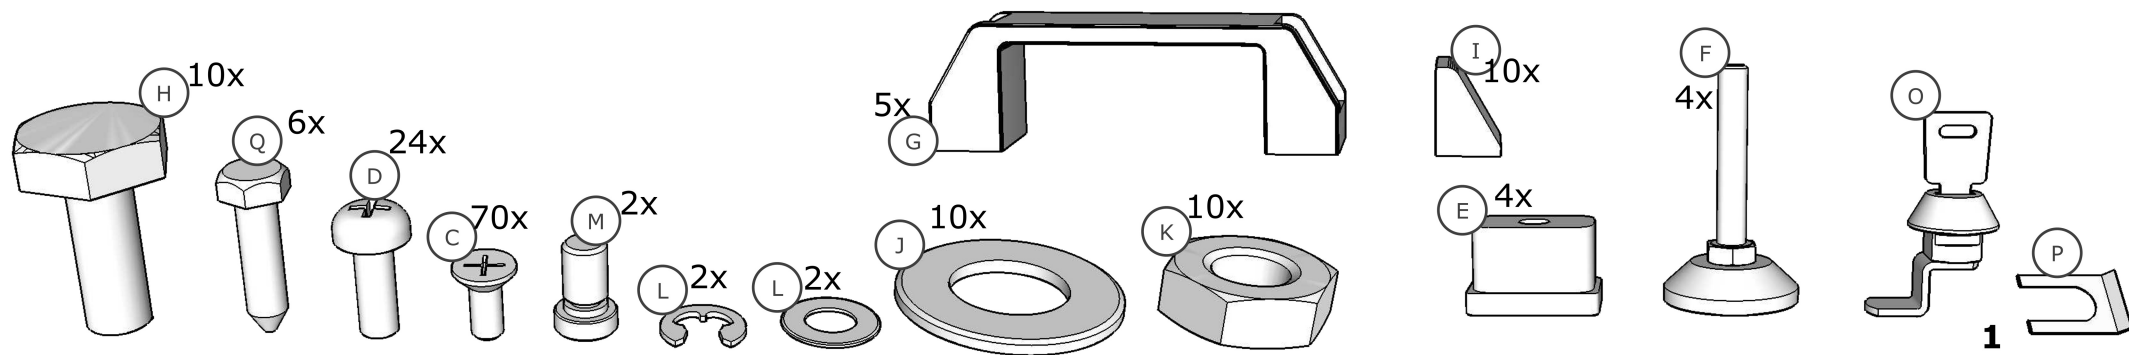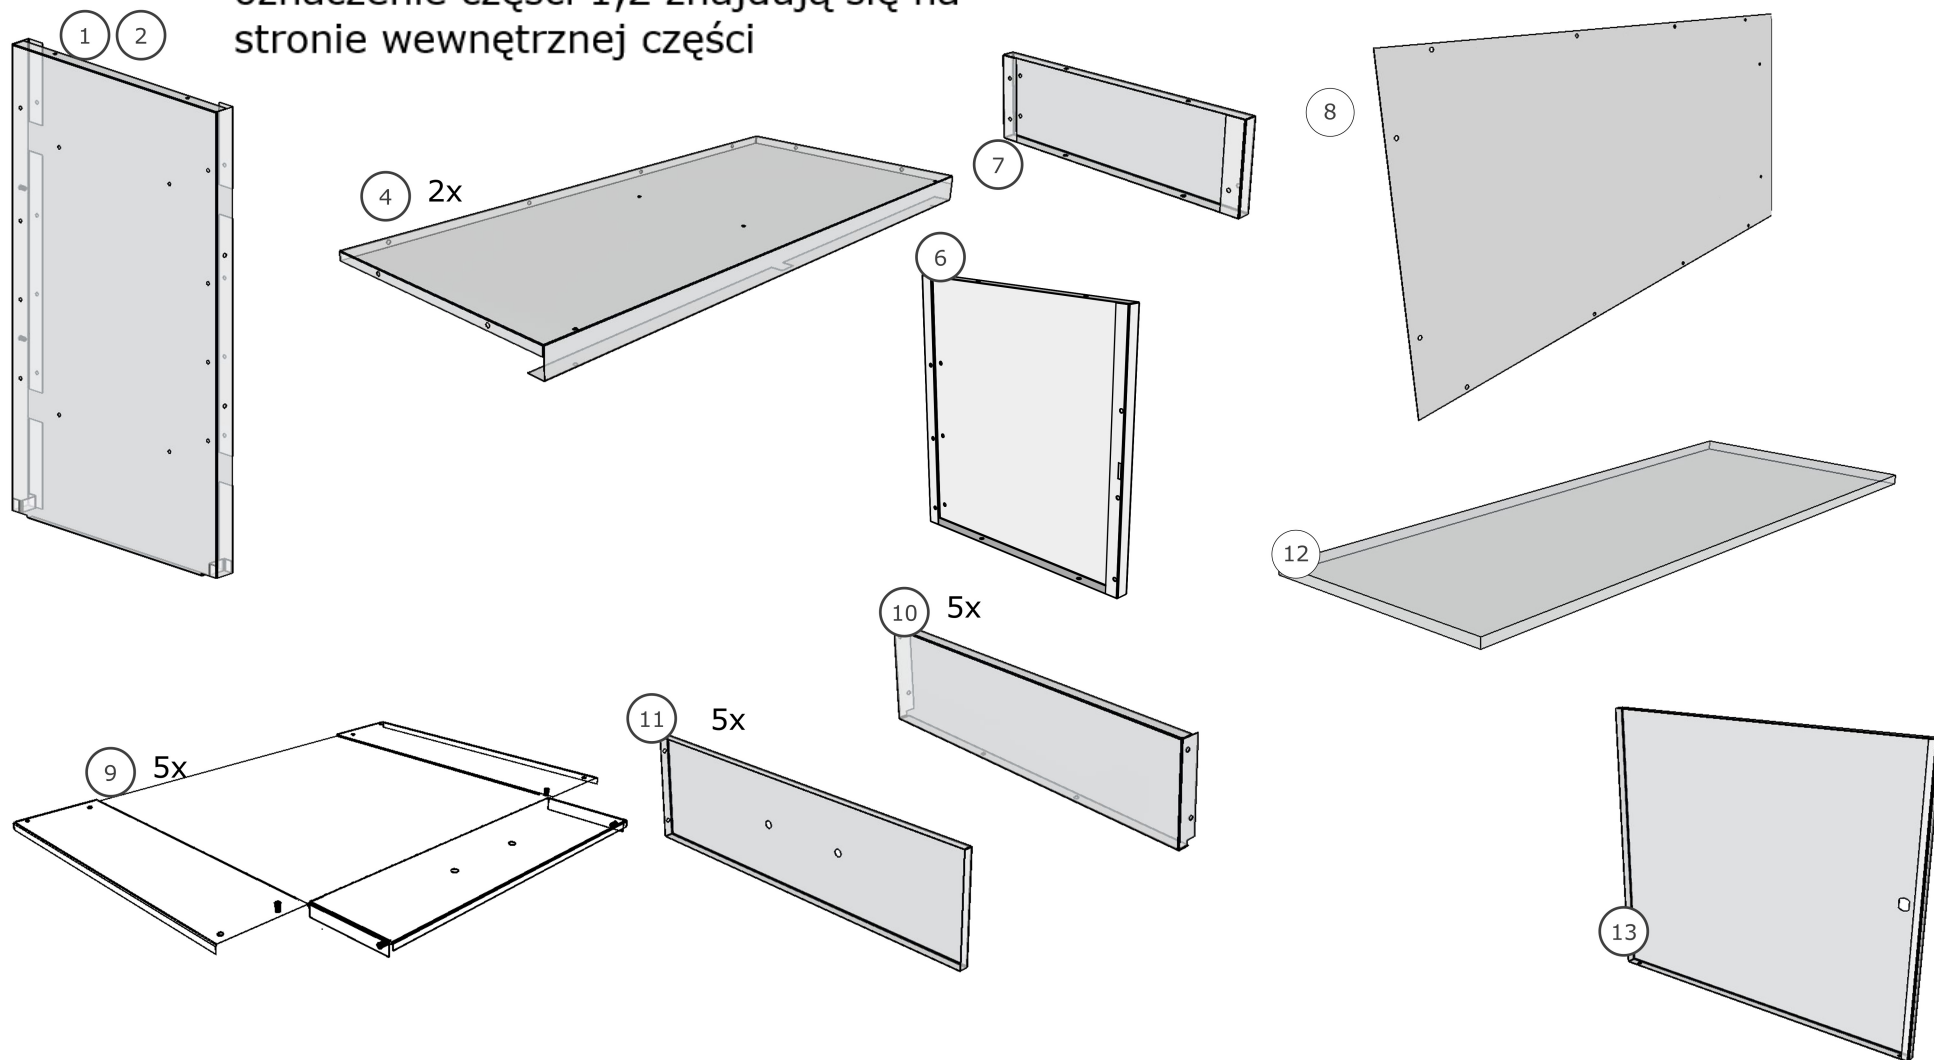


Prowadnice kulkowe należy zdemontować przed montażem.

Większa część (A) przeznaczona jest do montażu na części. 1,2,3,6 i 7.
Mniejsza część montowana jest na zmontowaną szufladę.



W celu uzupełnienia wsuń szufladę z częścią jezdnią w konstrukcję stołu z zamontowanymi łożyskami kulkowymi.


W razie potrzeby szufladę można wyjąć naciskając plastikowe dźwignie po obu stronach szuflady.

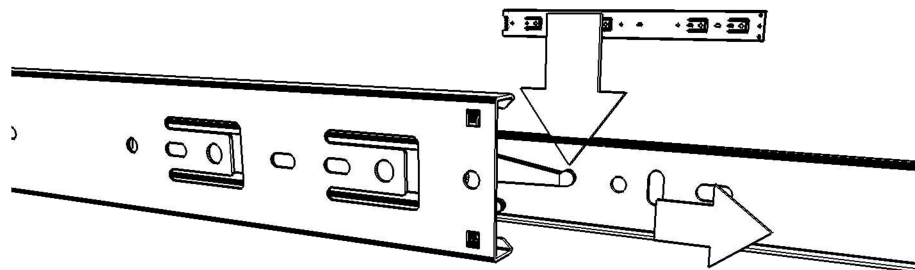


Wbij młotkiem wkładkę E w dół części 1,2

Wkręć stopkę F na całej długości gwintu.

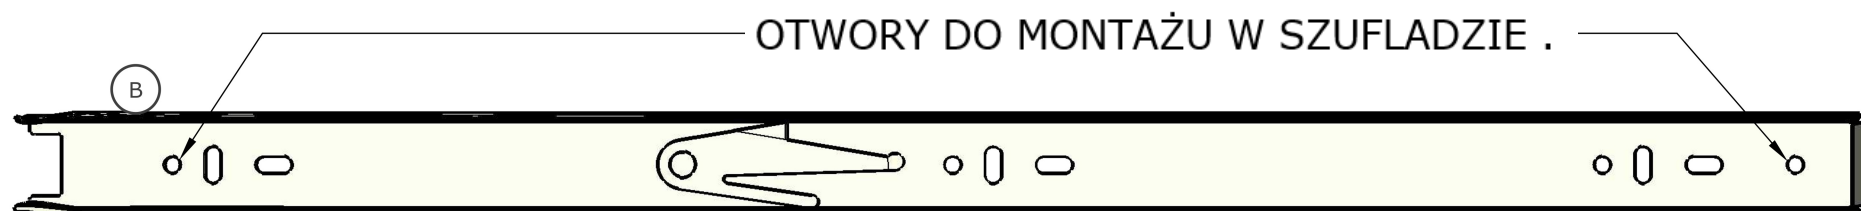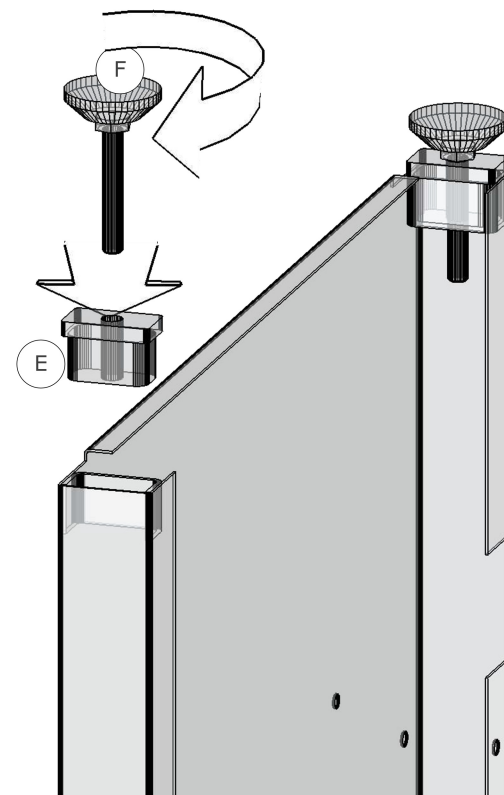


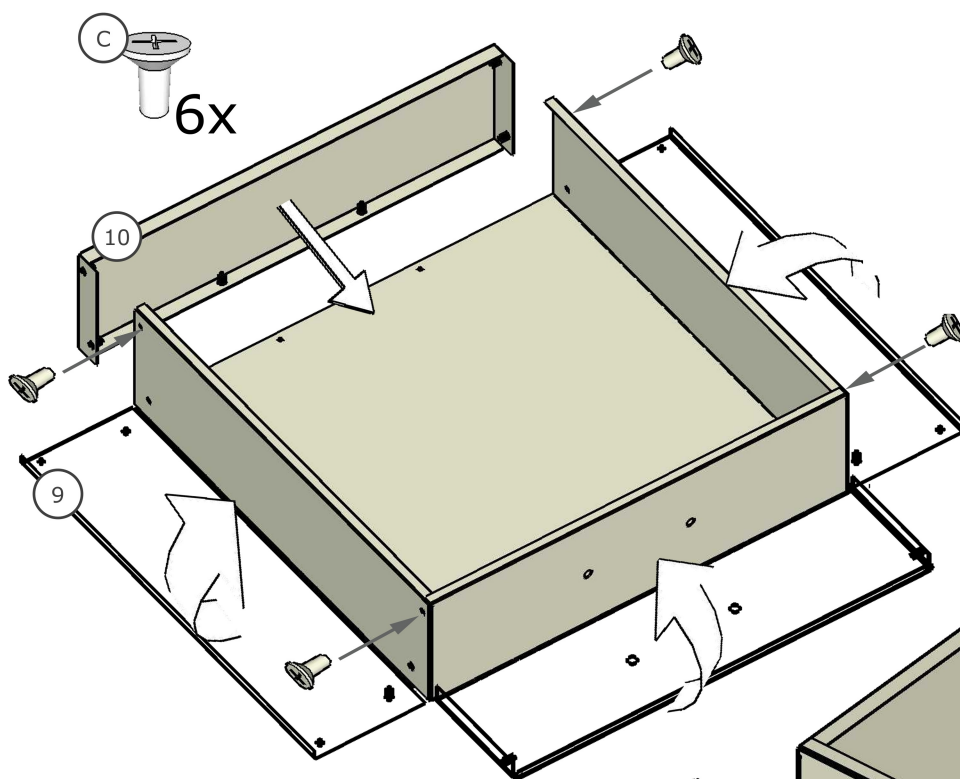

Część 9 - szuflada, należy wygiąć przed dalszym montażem. Część zagnij ręką zgodnie z perforowane linie z wstępnie wygiętymi brzegami w kierunku do wewnątrz. I przykręć zgodnie z rysunkiem. W kolejnym kroku skompletuj szufladę. Złożysz w ten sposób 5szt.szuflad.

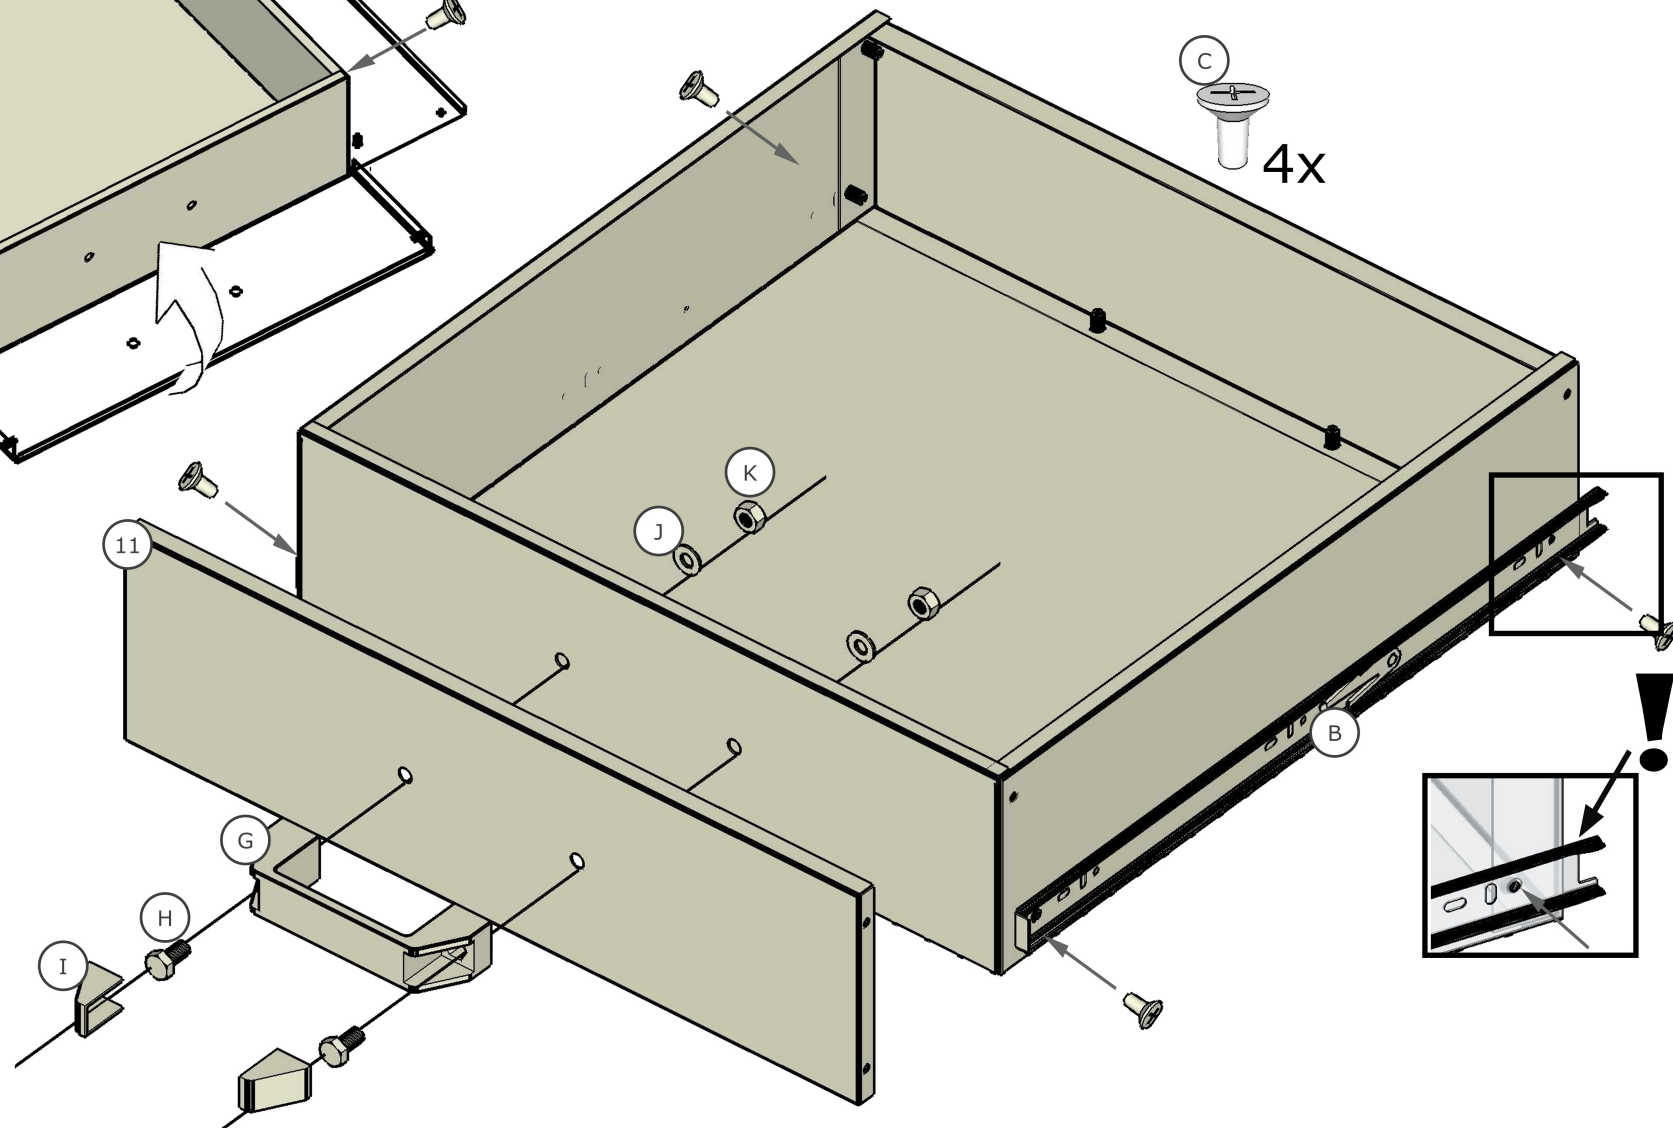




W tym kroku zamontuj
na części 1,2 i zatyczki z
nóżką patrz str. 2.



20x




10x

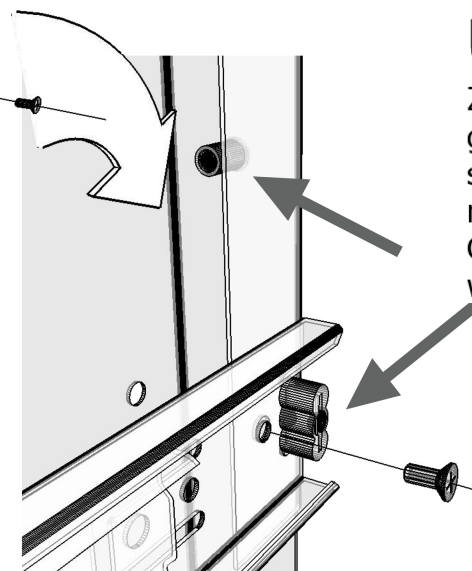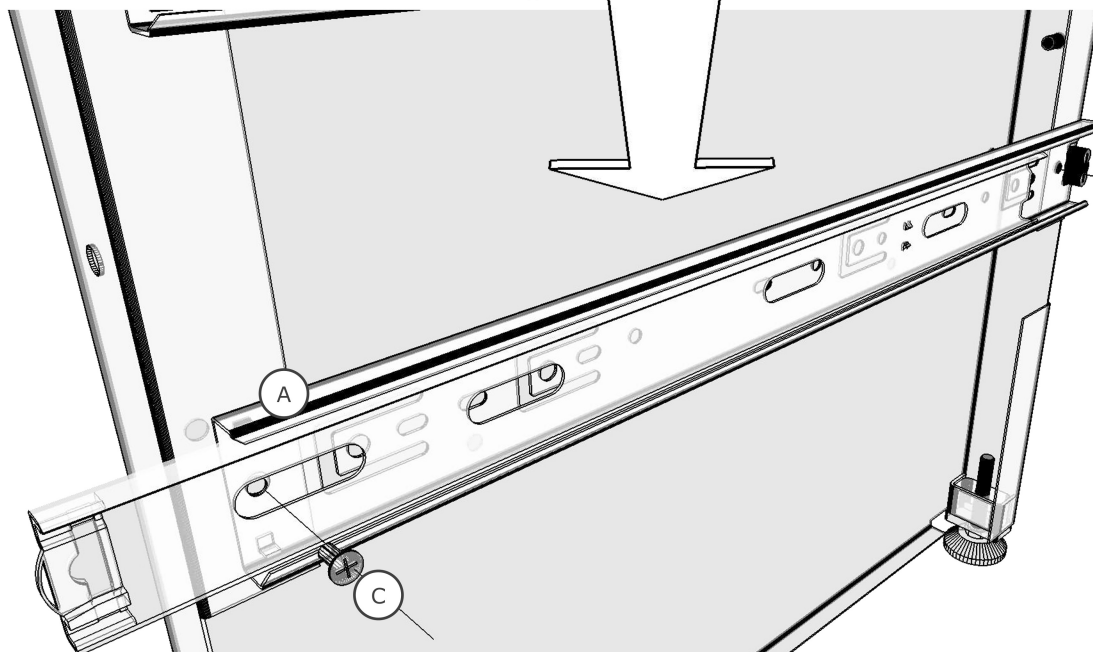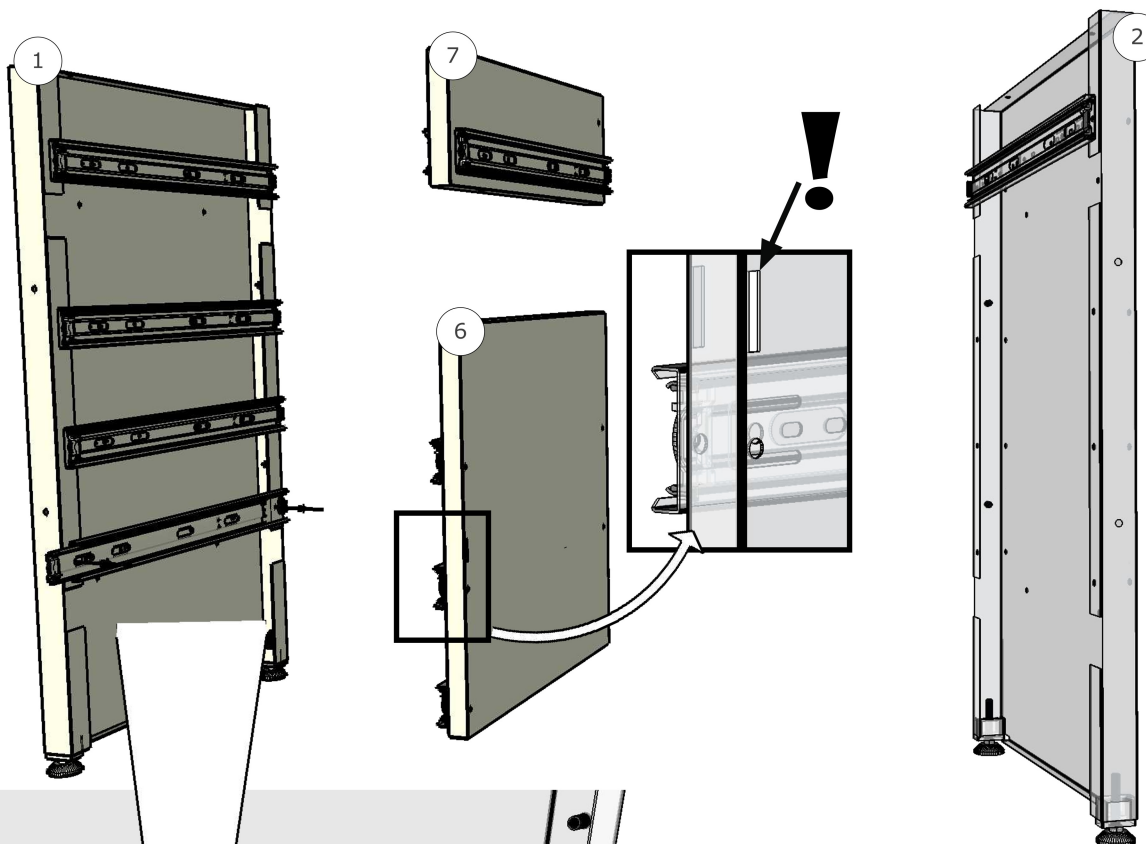

UWAGA!

Zamontuj prowadnice tak, aby
gumowe końce znajdowały się po tej
samej stronie co wstępnie wciśnięte
nakrętki na części pionowych 1,2
Części 6,7 zamontuj dokładnie
według ilustracji!

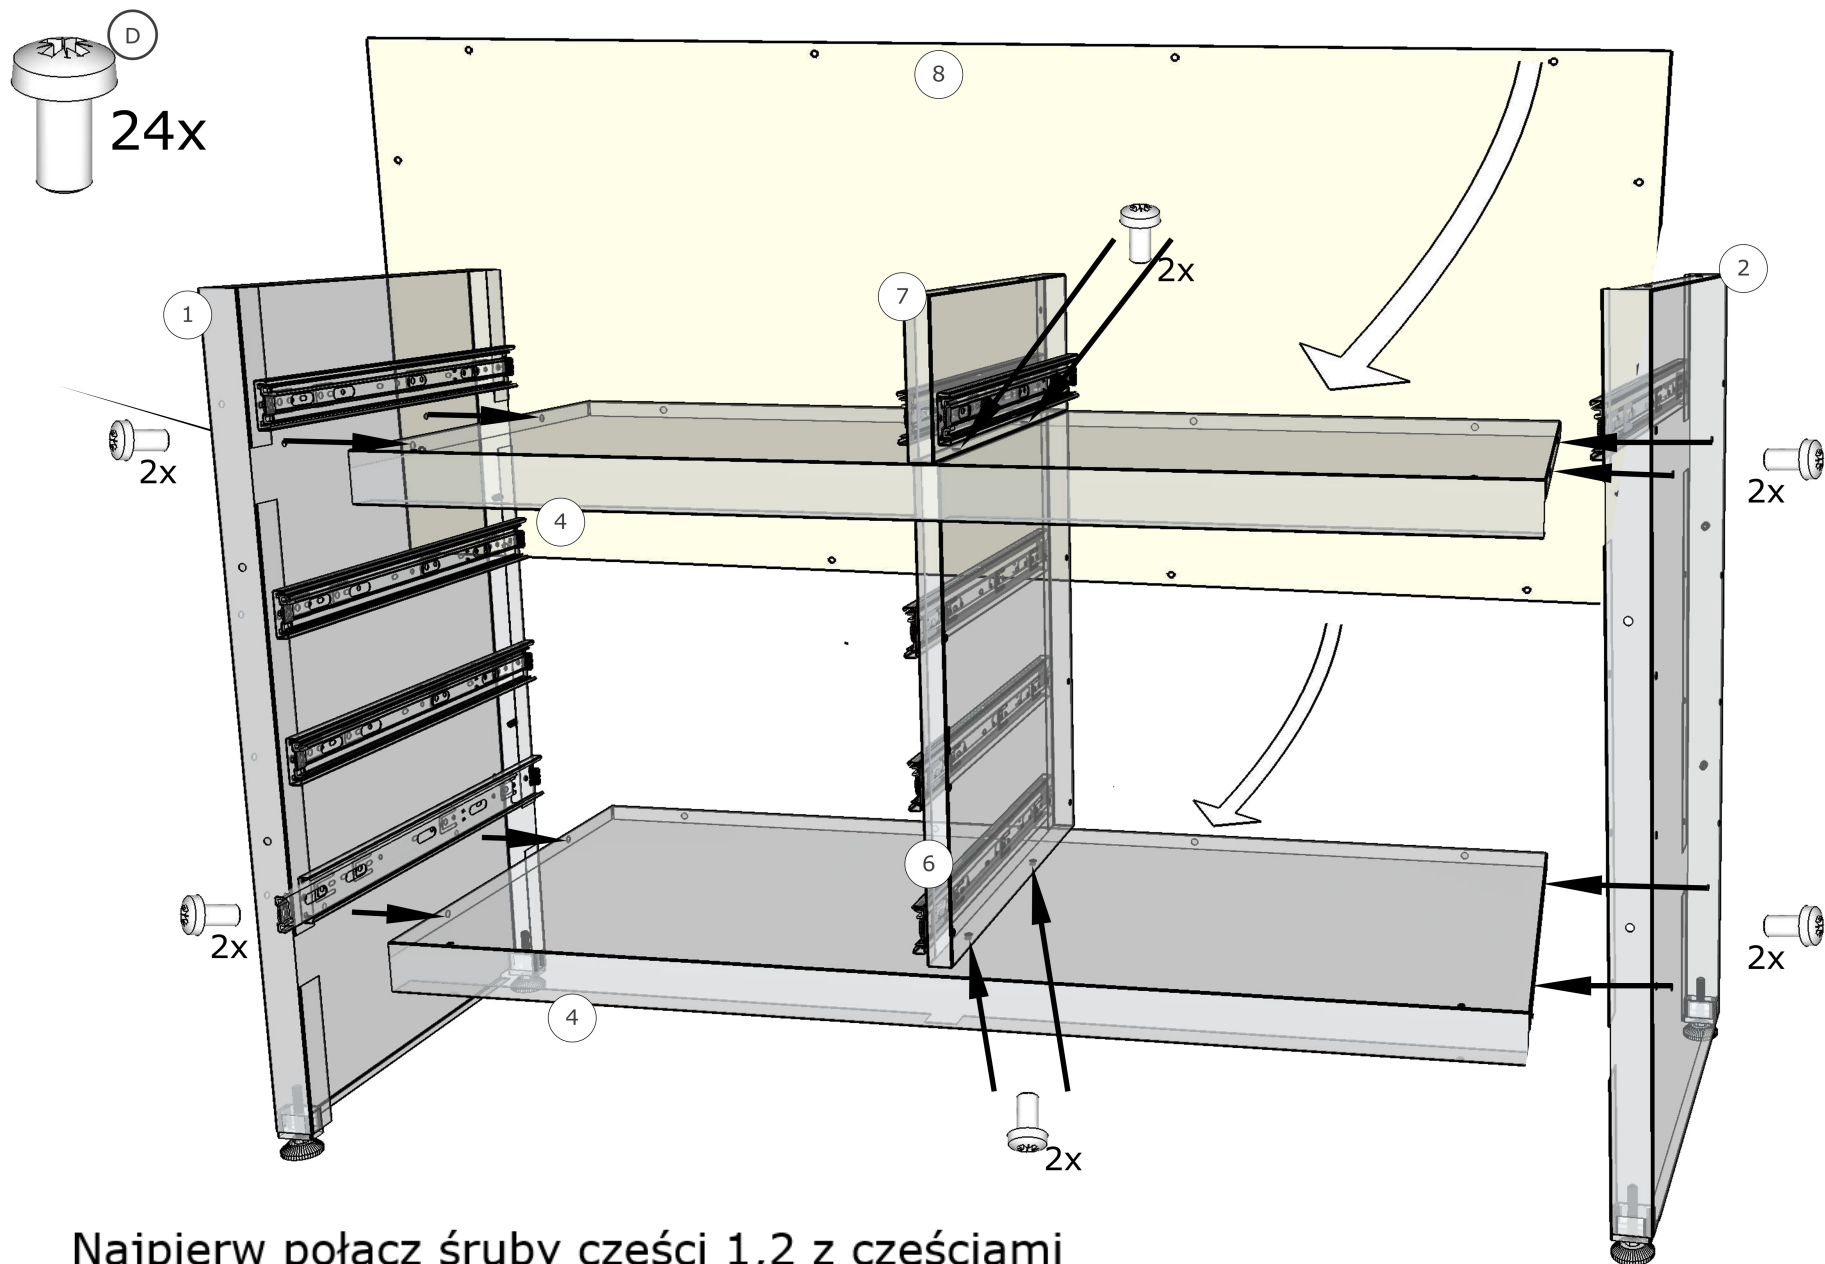

Najpierw połącz śruby części 1,2 z częściami poziomymi 4 (2x), następnie włóż i połącz z częściami 6,7. Na koniec, od tyłu, zamontuj część 8, śrubami (D)12x.

