

ININIEJSZA INSTRUKCJA JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PRODUKTU. ZACHOWAJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI!

STÓŁ WARSZTATOWY Z SZUFLADAMI 4804



Instrukcje montażu: Produkt należy montować w parze z pomocnikiem.

Wypakuj wszystkie części z kartonu. Rozłóż karton, i wykorzystaj jako podkładkę montażową. Sprawdź zawartość dostawy zgodnie z ilustracją. Podczas montażu postępuj chronologicznie zgodnie z poniższymi arkuszami.





















Do montażu będą potrzebne: Wkrętak (najlepiej elektryczny) z końcówką krzyżakową, klucze montażowe w rozmiarach 7, 8, 13 (lub uniwersalny nastawny) oraz gumowy młotek.

Ostrzeżenie: Podczas obchodzenia się z częściami należy zachować szczególną ostrożność, części są ciężkie i mają ostre krawędzie. Ryzyko zranienia.

Instrukcje konserwacji: Na drewnianą deskę aplikuj zwykły olej roślinny, równomiernie posmaruj powierzchnię olejem. Wypoleruj miękką ściereczką. Co najmniej 1x w roku. Pozostałe części wytrzyj wilgotną miękką ściereczką, usuń zabrudzenia w sposób, w zależności od rodzaju zabrudzenia.


Instrukcje recyklingu: Produkt składa się z części metalowych, plastikowych i drewnianych. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy oddać te części do recyklingu. Opakowanie produktu składa się z kartonu papierowego, papieru do pakowania i plastikowych worków. Po rozpakowaniu części należy przekazać opakowanie do recyklingu.

oznaczenie części 1,2 znajdują się
na stronie wewnętrznej części

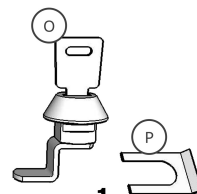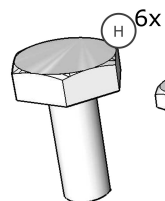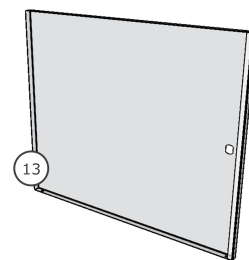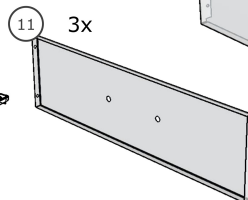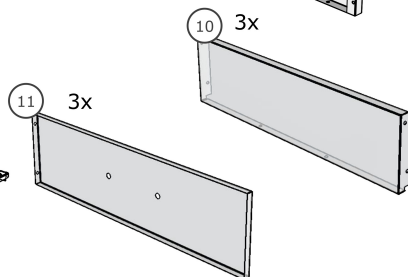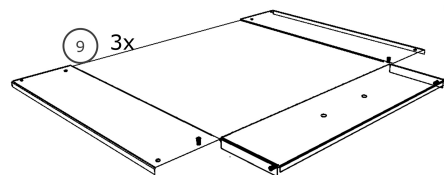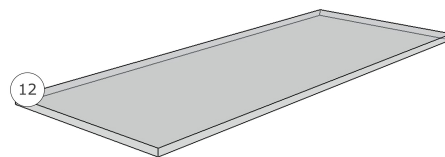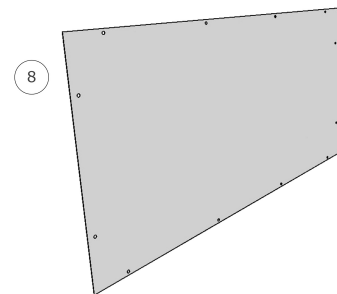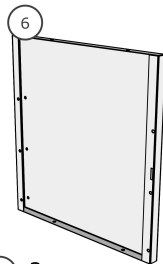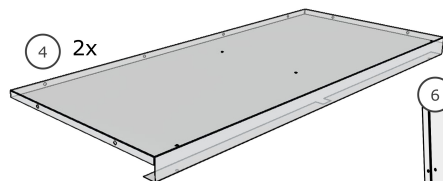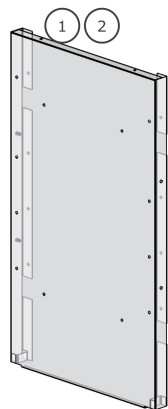



Prowadnice kulkowe należy zdemonować przed montażem. Większa część (A) przeznaczona jest do montażu na części 1,2,6. Mniejsza część montowana jest na zmontowaną szufladę. W celu uzupełnienia wsuń szufladę z częścią jezdnią w konstrukcję stołu z zamontowanymi łożyskami kulkowymi.


W razie potrzeby szufladę można wyjąć naciskając plastikowe dźwignie po obu stronach szuflady.

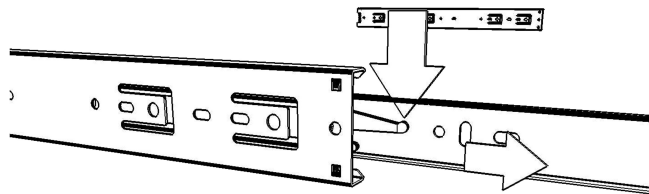


Rozłożenie części podwozia do dalszego montażu

Naciśnij plastikową dźwignię i wyciągnij.

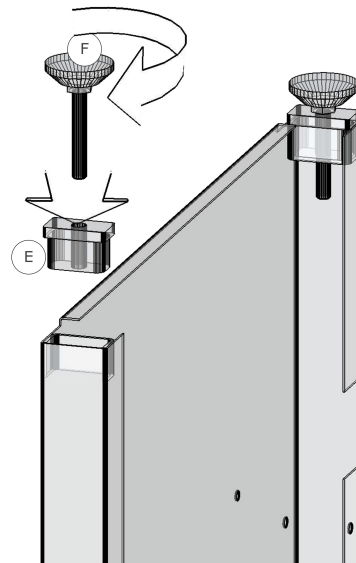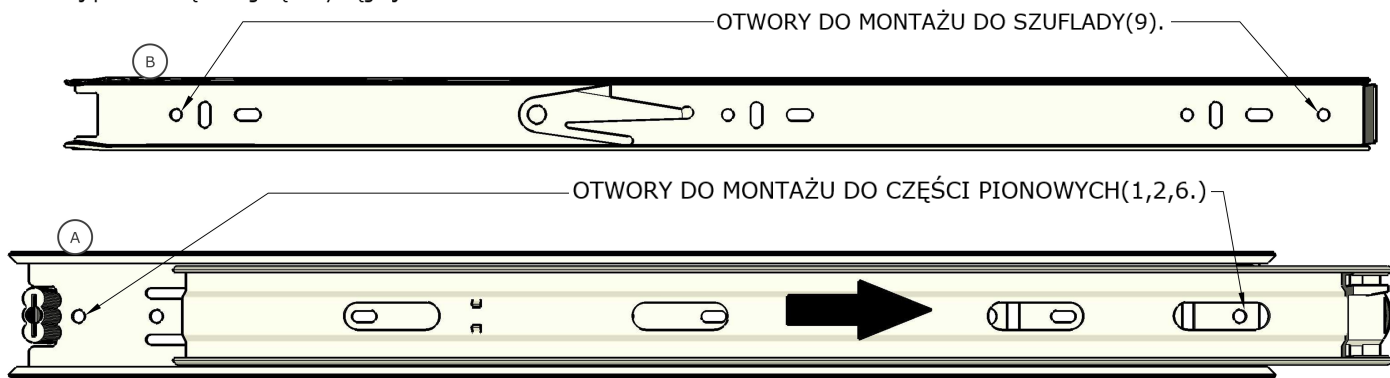

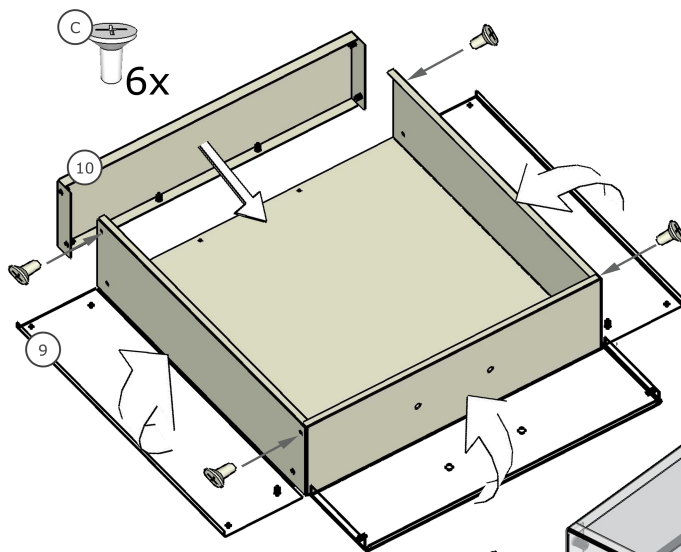


Część 9 - szuflada, należy wygiąć przed dalszym montażem. Część zagnij ręką zgodnie z perforowanymi liniami z wstępnie wygiętymi brzegami w kierunku do wewnątrz. I przykręć zgodnie z rysunkiem. W kolejnym kroku skompletuj szufladę. W ten sposób zmontujesz 3szt. szuflad.

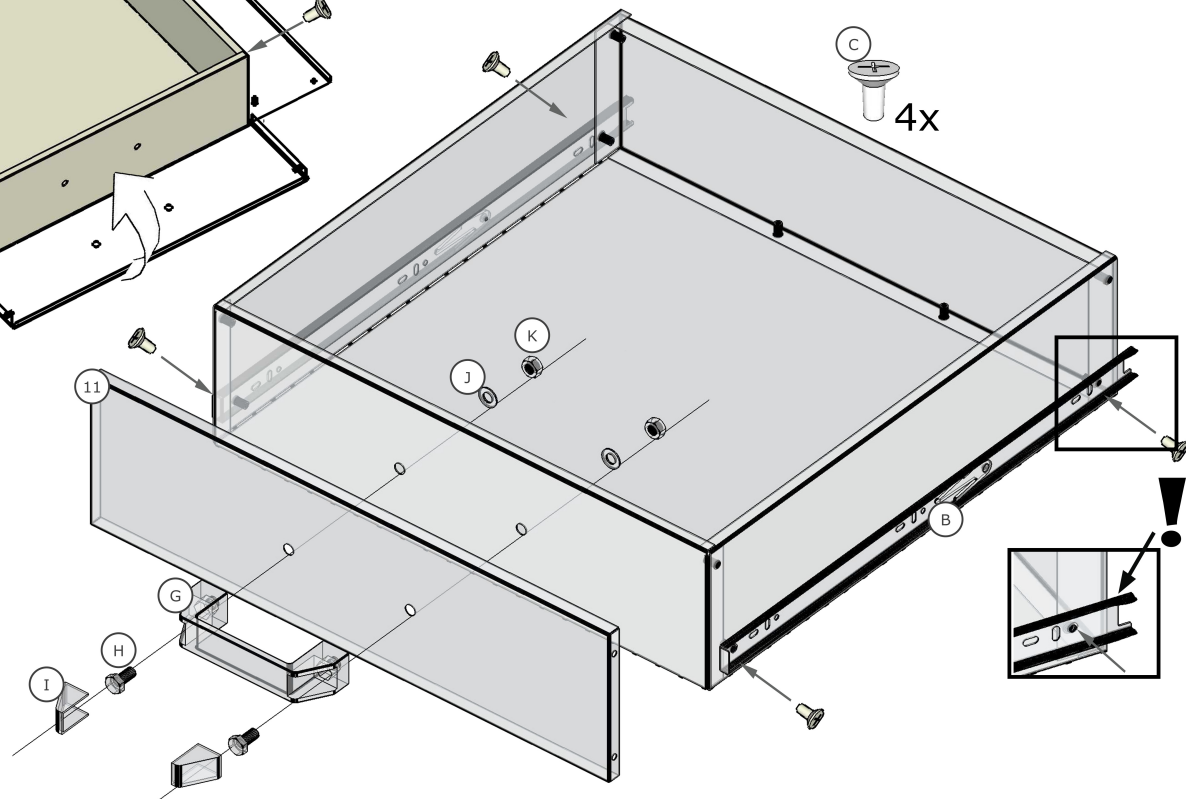







W tym kroku zamontuj na części 1,2 i zatyczki z nożką patrz str. 2.



12x




6x

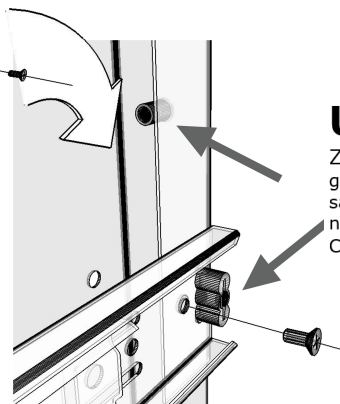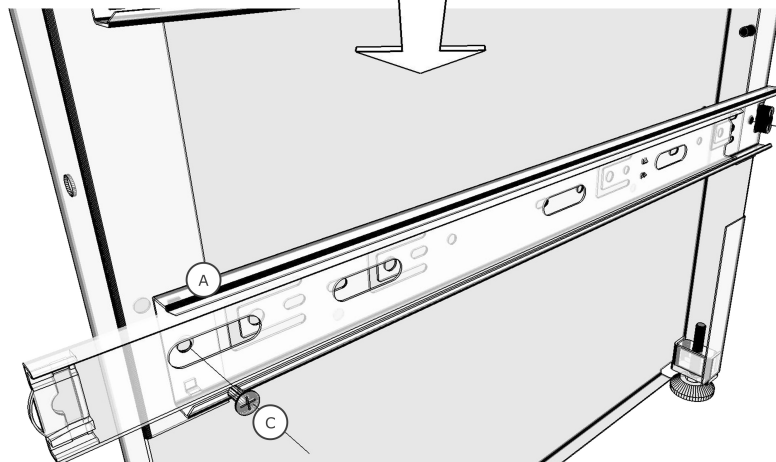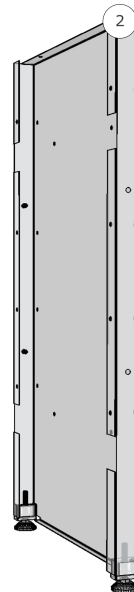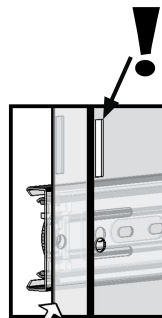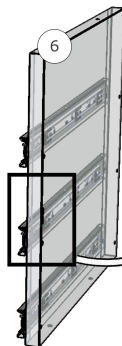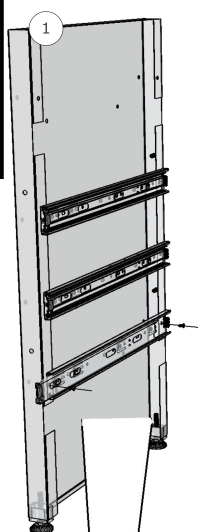


UWAGA!

Zamontuj prowadnice tak, aby gumowe końce znajdowały się po tej samej stronie co wstępnie wciśnięte nakrętki na częściach pionowych 1,2. Części 6 zamontuj dokładnie według ilustracji!

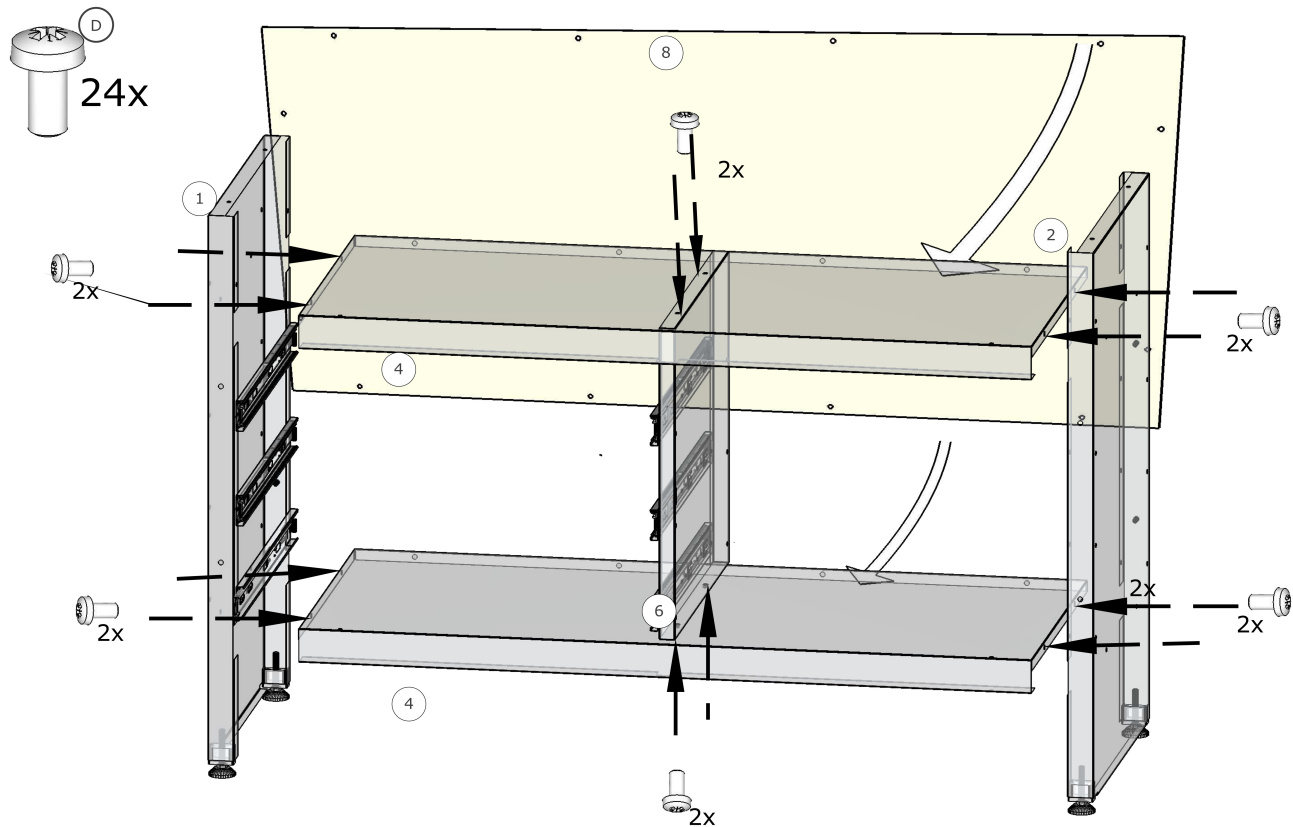

Najpierw połącz śruby części 1,2 z częściami poziomymi 4 (2x), następnie włóż i połącz z częścią 6. Na koniec, od tyłu, zamontuj część 8, śrubami (D)12x.

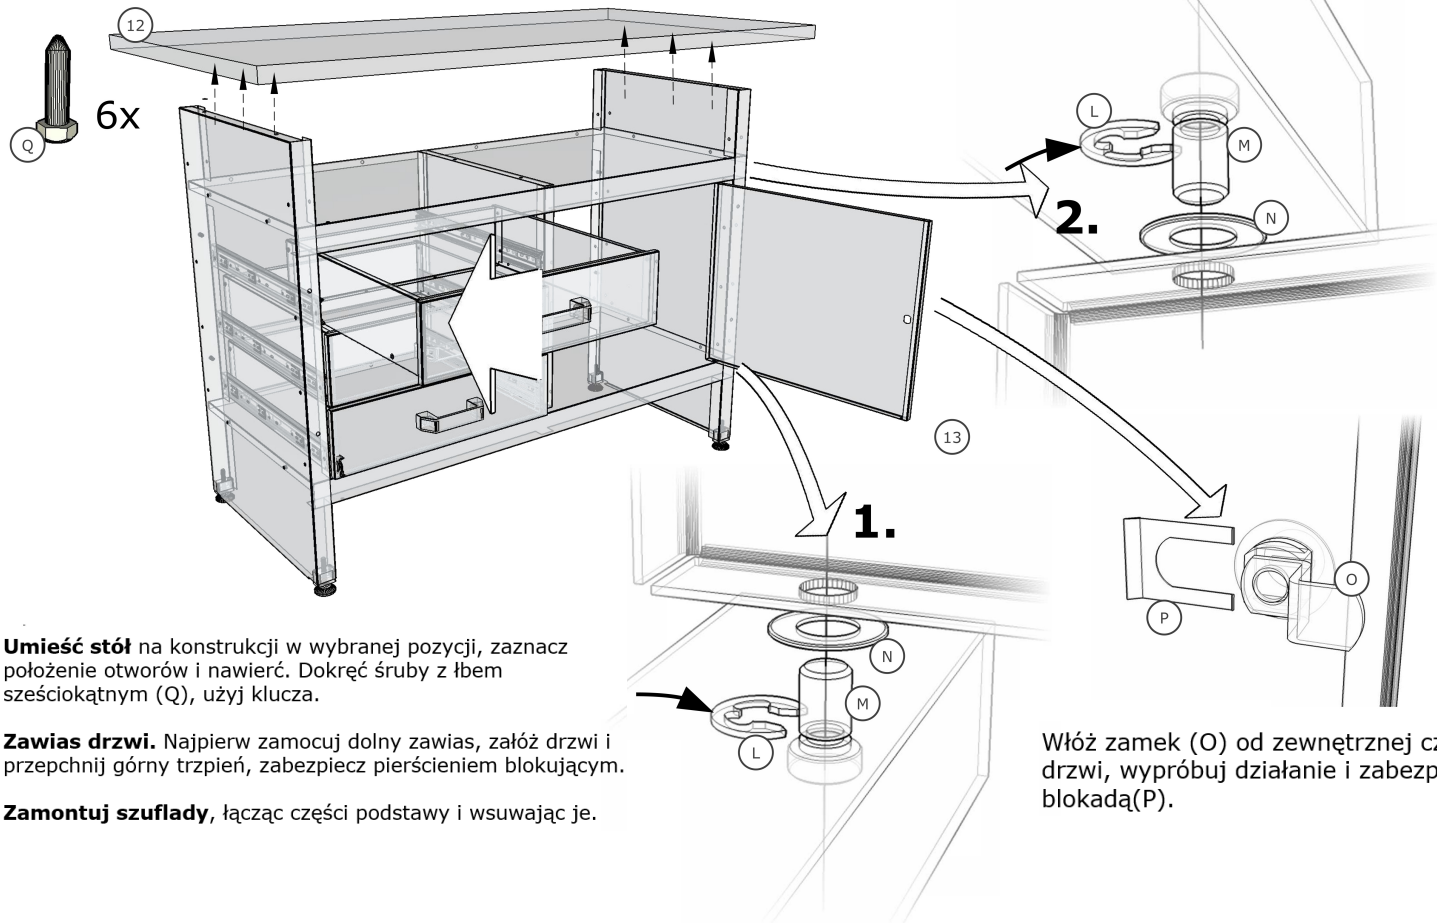

Umieść stół na konstrukcji w wybranej pozycji, zaznacz położenie otworów i nawierć. Dokręć śruby z łbem sześciokątnym (Q), użyj klucza.

Zawias drzwi. Najpierw zamocuj dolny zawias, załóż drzwi i przepchnij górny trzpień, zabezpiecz pierścieniem blokującym.

Zamontuj szuflady, łącząc części podstawy i wsuwając je.

Włóż zamek (O) od zewnętrznej części drzwi, wypróbuj działanie i zabezpiecz blokadą (P).