

!NINIEJSZA INSTRUKCJA JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PRODUKTU. ZACHOWAJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI!

STÓŁ WARSZTATOWY Z SZUFLADAMI 4806



Instrukcje montażu: Produkt należy montować w parze z pomocnikiem.



Wypakuj wszystkie części z kartonu. Rozłóż karton. I wykorzystaj jako podkładkę montażową. Sprawdź zawartość dostawy zgodnie z ilustracją. Podczas montażu postępuj chronologicznie zgodnie z poniższymi arkuszami.

Do montażu będą potrzebne: Wkrętak (najlepiej elektryczny) z końcówką krzyżakową, klucze montażowe w rozmiarach 7, 8, 13 (lub uniwersalny nastawny) oraz gumowy młotek. **Ostrzeżenie:** Podczas obchodzenia się z częściami należy zachować szczególną ostrożność, części są ciężkie i mają ostre krawędzie. Ryzyko zranienia.

Instrukcje konserwacji: Na drewnianą deskę aplikuj zwykły olej roślinny, równomiernie posmaruj powierzchnię olejem. Wypoleruj miękką ściereczką. Co najmniej 1x w roku. Pozostałe części wytrzyj wilgotną miękką ściereczką, usuń zabrudzenia w sposób, w zależności od rodzaju zabrudzenia.


Instrukcje recyklingu: Produkt składa się z części metalowych, plastikowych i drewnianych. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy oddać te części do recyklingu. Opakowanie produktu składa się z kartonu papierowego, papieru do pakowania i plastikowych worków. Po rozpakowaniu części należy przekazać opakowanie do recyklingu. |

oznaczenie części 1,2 można znaleźć na wewnętrznej stronie części

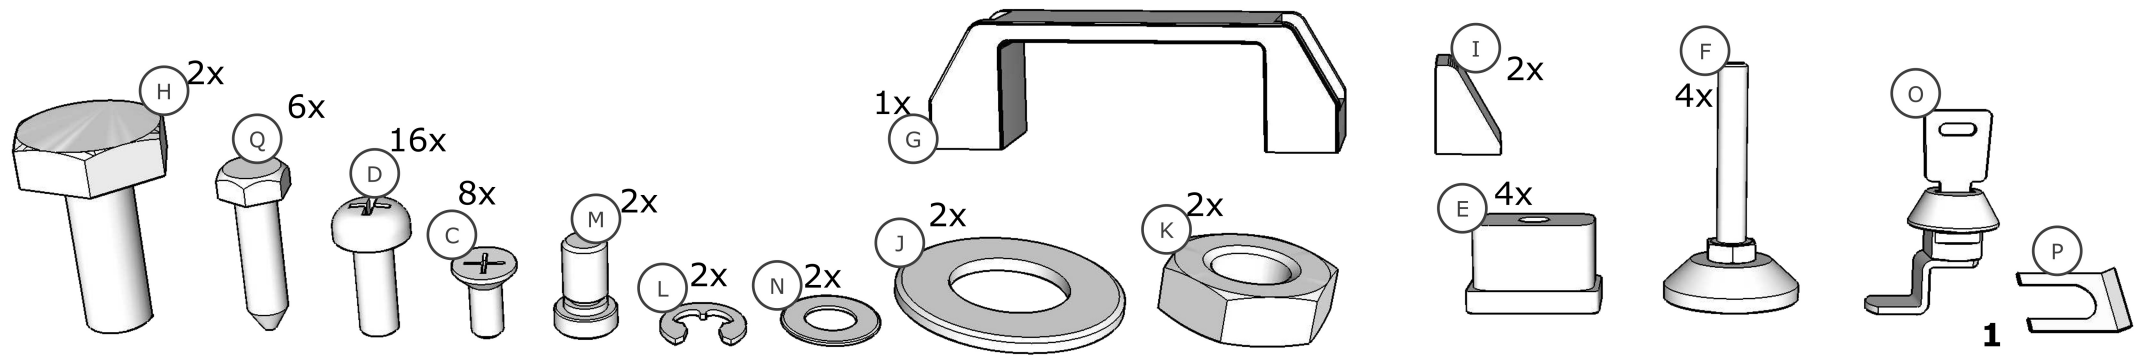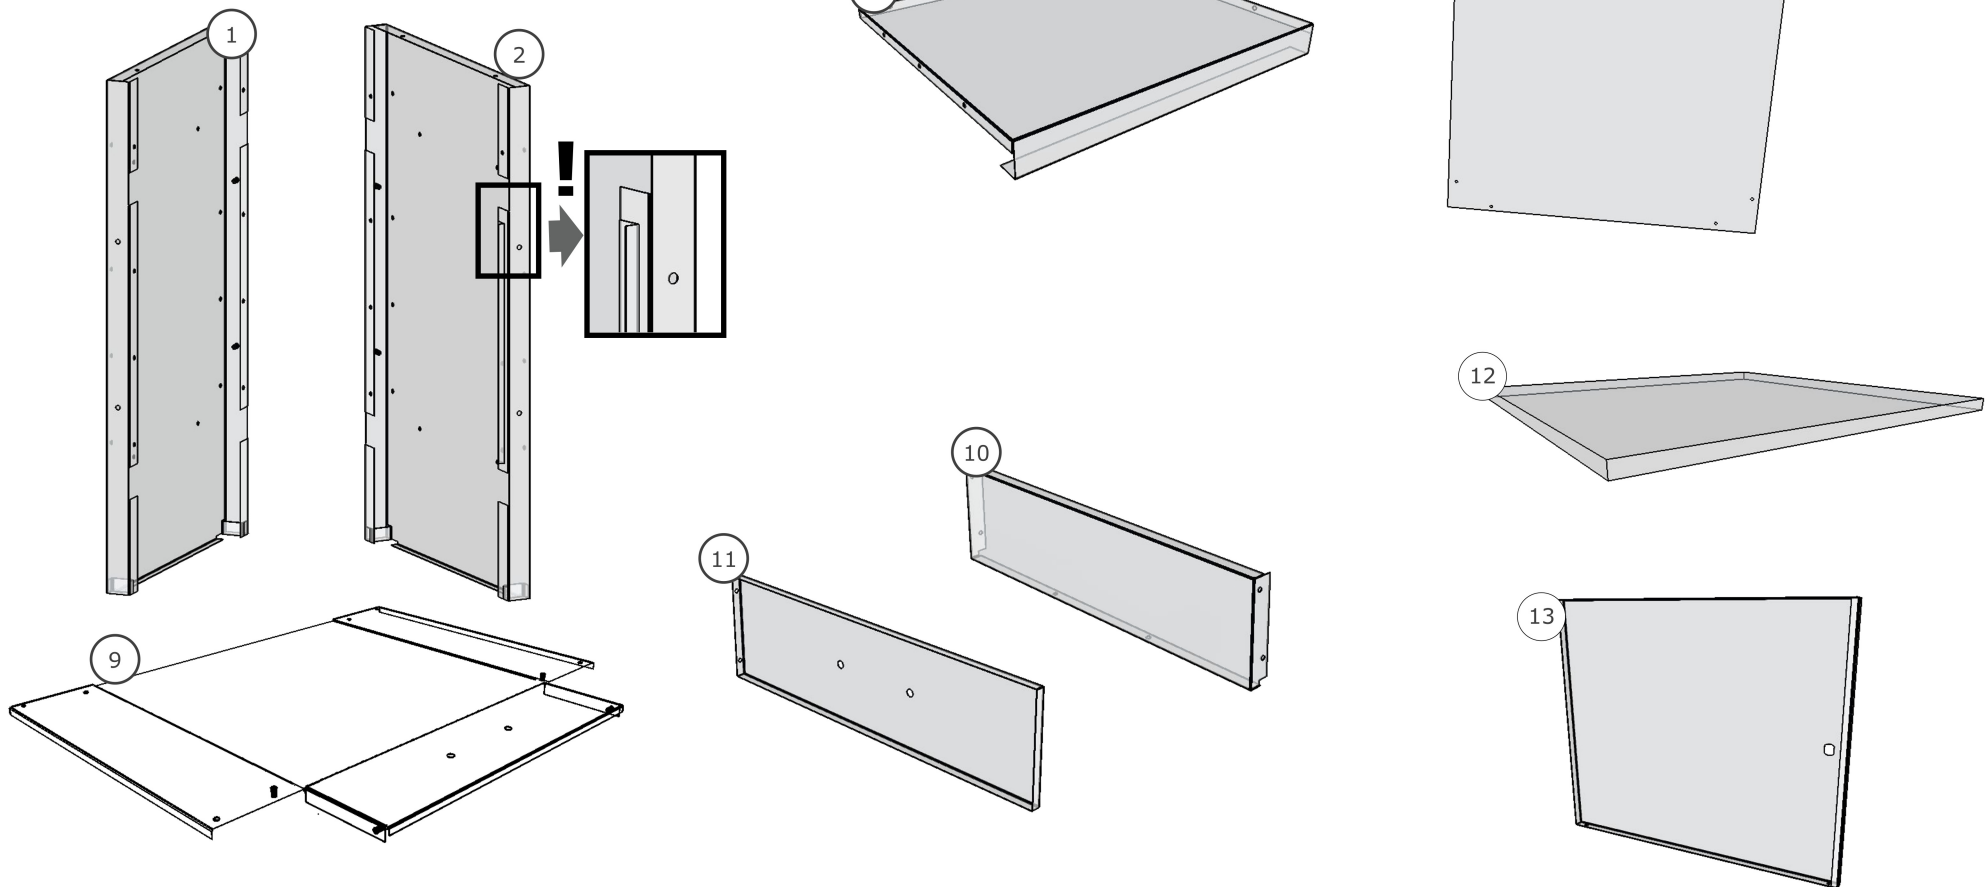



Prowadnice kulkowe należy zdemontować przed montażem. Większa część (A) przeznaczona jest do montażu na części 1,2. Mniejsza część montowana jest na zmontowaną szufladę. W celu uzupełnienia wsuń szufladę z częścią jezdnią w konstrukcję stołu z zamontowanymi łożyskami kulkowymi.

W razie potrzeby szufladę można wyjąć naciskając plastikowe dźwignie po obu stronach szuflady.

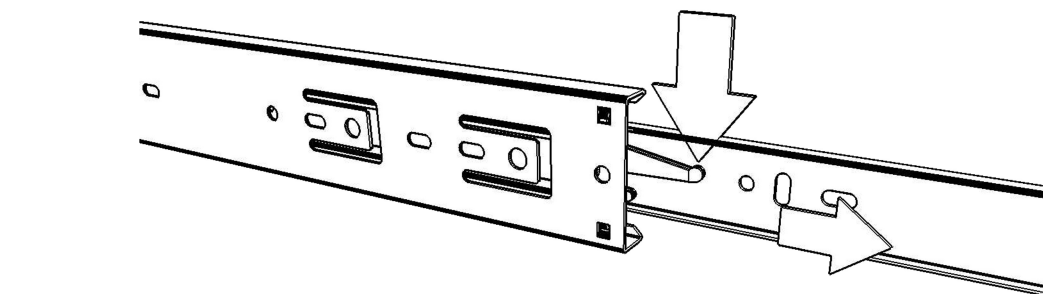


Rozłożenie części podwozia do dalszego montażu


Naciśnij plastikową dźwignię i wyciągnij.

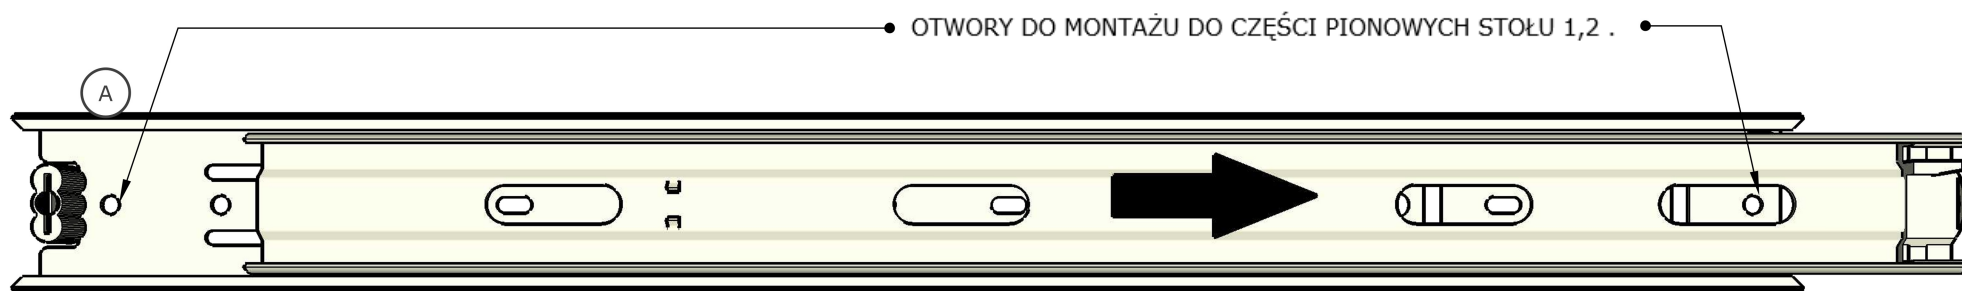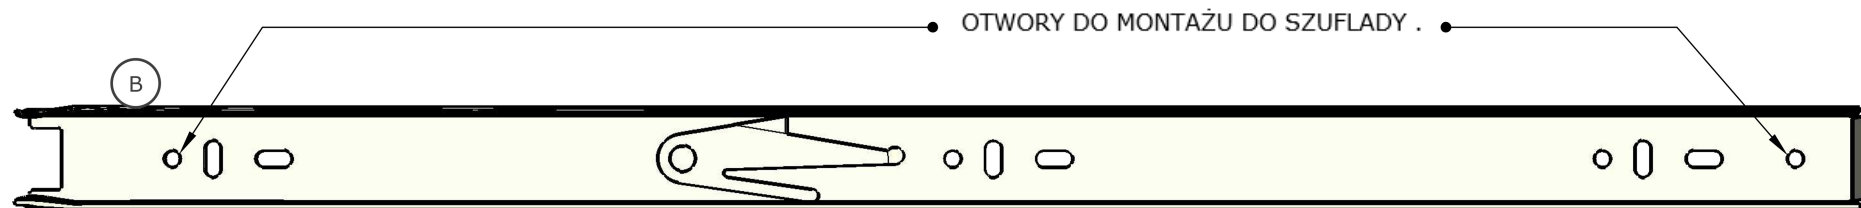


Gumowym młotkiem wbij wkładkę E do dolnej części 1,2


Wkręć stopkę F na całej długości gwintu.

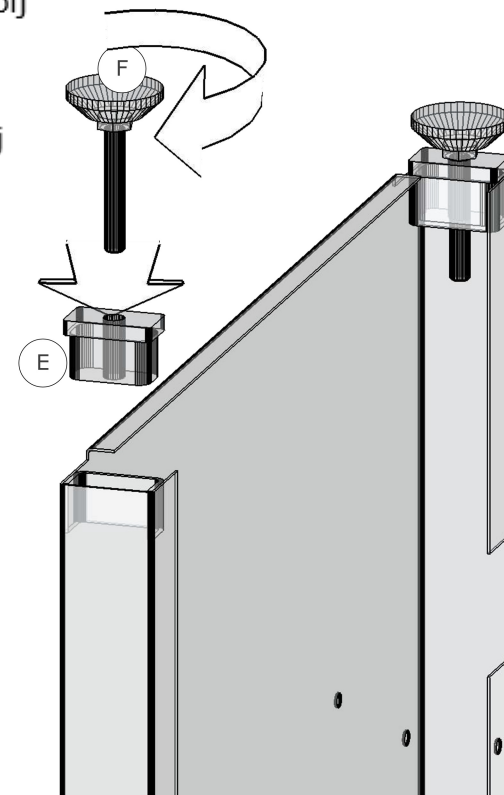

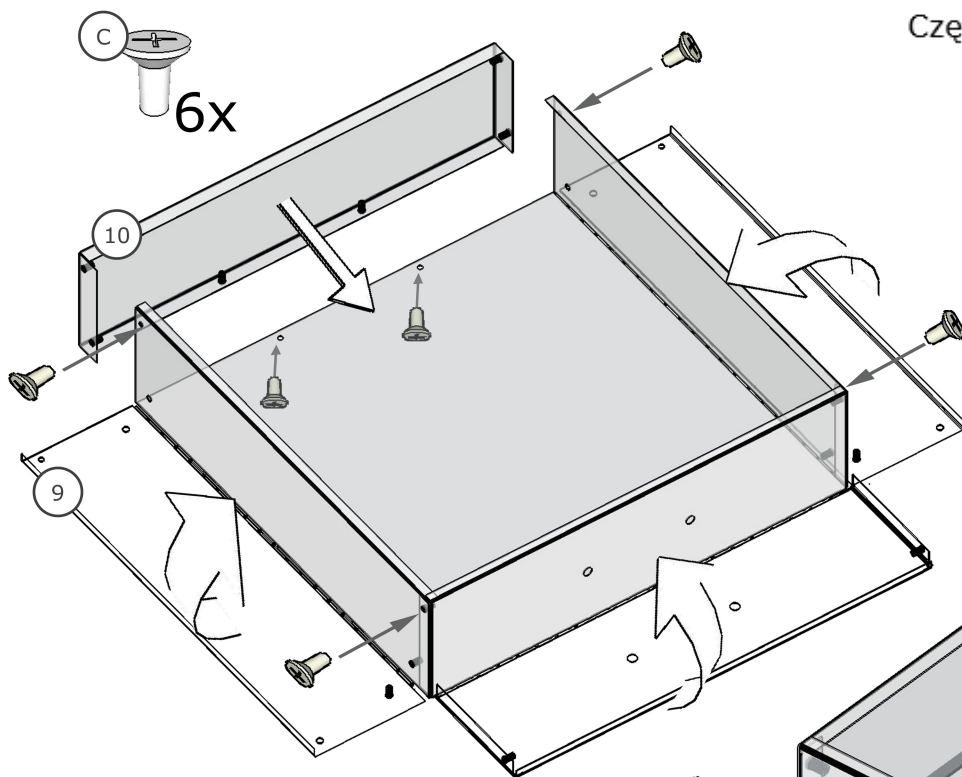

Część 9 - szuflada, należy wygiąć przed dalszym montażem. Część zagnij ręką zgodnie z perforowanymi linie z wstępnie wygiętymi brzegami w kierunku do wewnątrz. I przykręć zgodnie z rysunkiem. W kolejnym kroku skompletuj szufladę. W ten sposób zmontujesz 4szt. szuflad.

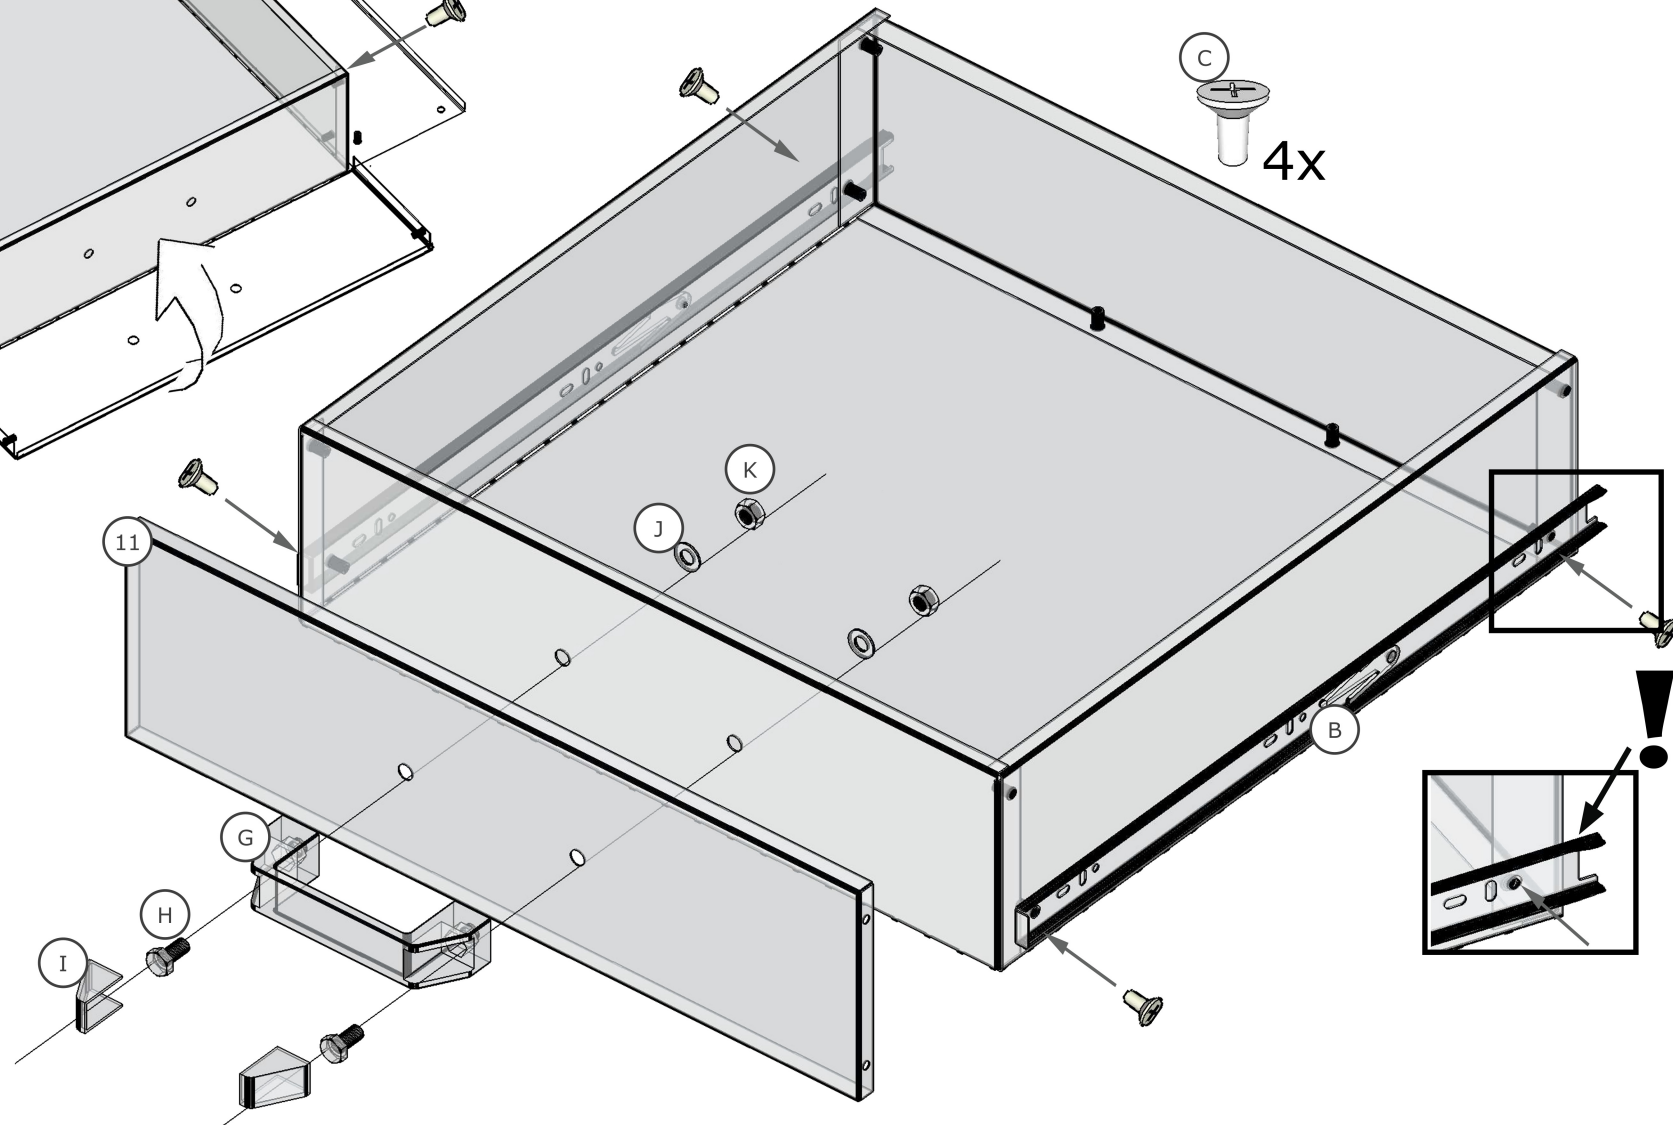

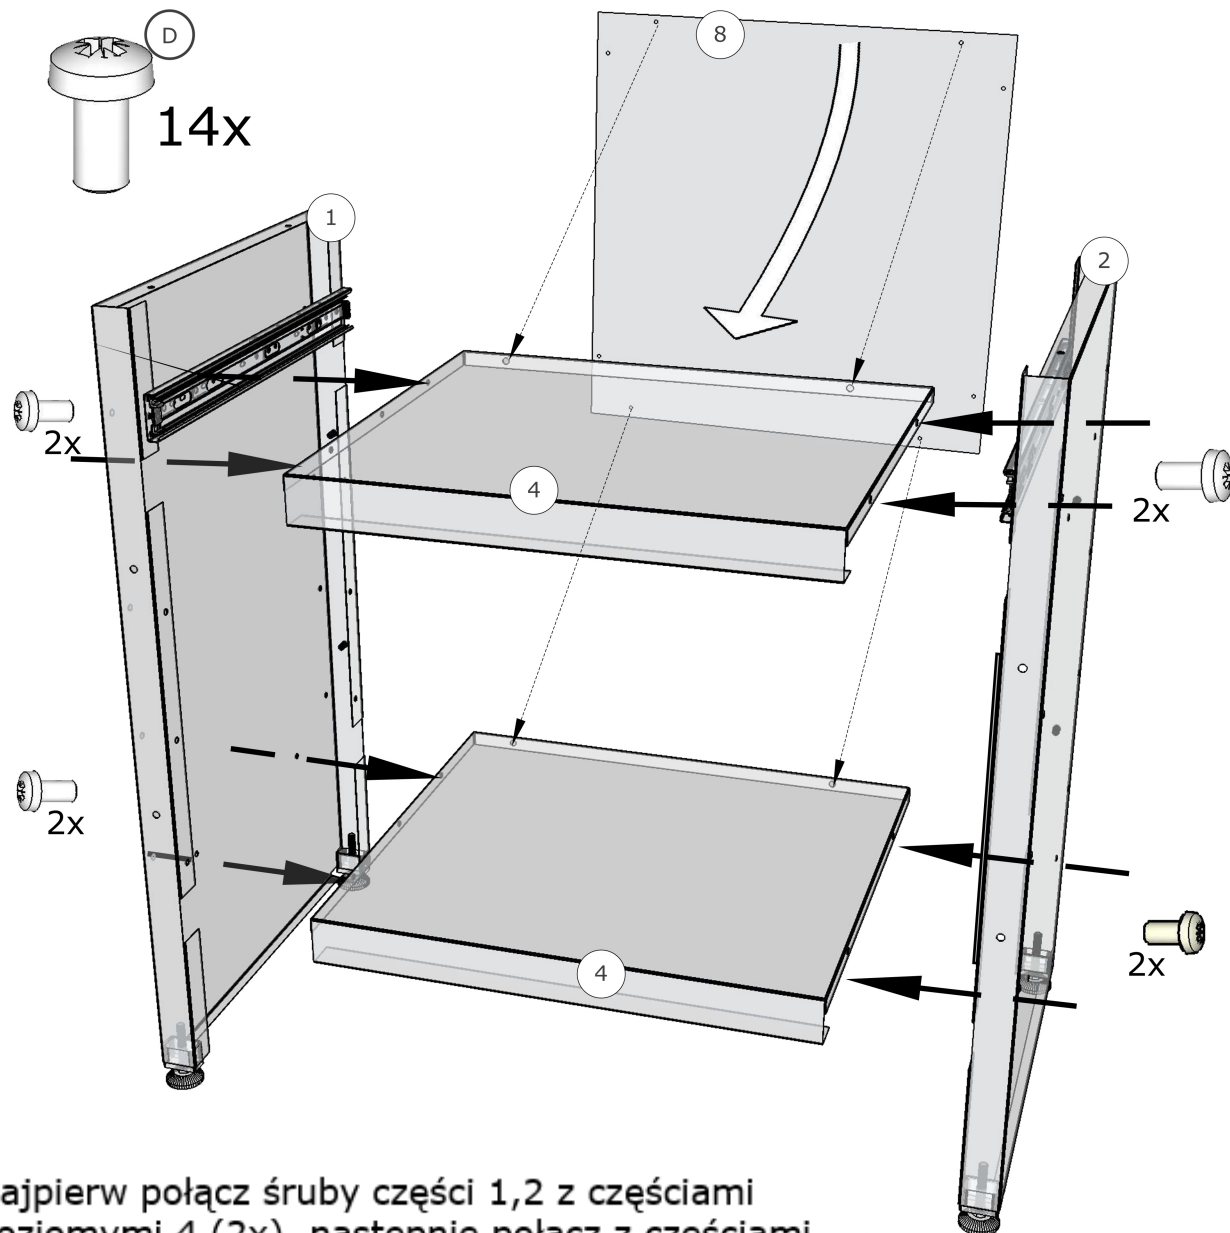

14x

2x


2x

2x

2x

Najpierw połącz śruby części 1,2 z częściami poziomymi 4 (2x), następnie połącz z częściami 13 i 3. Na koniec od tyłu zamontuj część 8, śruby (D) 8x.

W tym kroku zamontuj korki ze stopką na częściach 1, 2, patrz Strona 2.

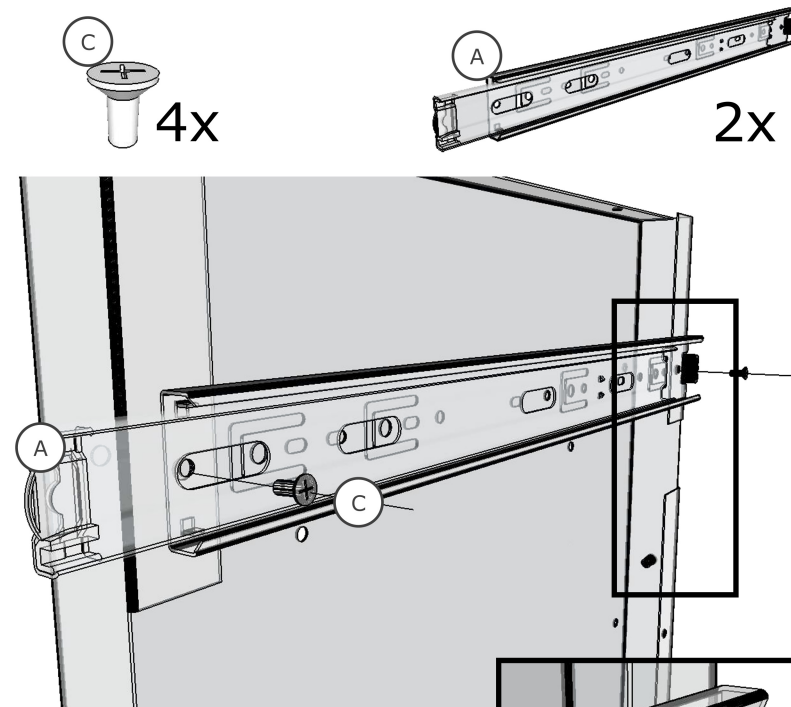


4x


2x

UWAGA!

Zamontuj prowadnice tak, aby gumowe końce znajdowały się po tej samej stronie co wstępnie wciśnięte nakrętki na częściach pionowych 1,2

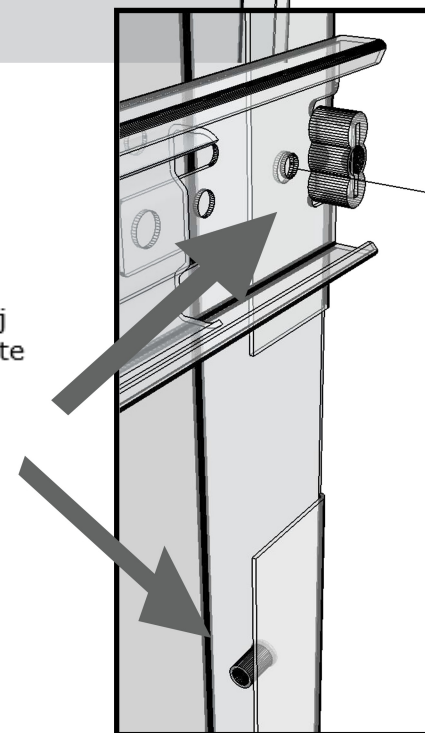



5

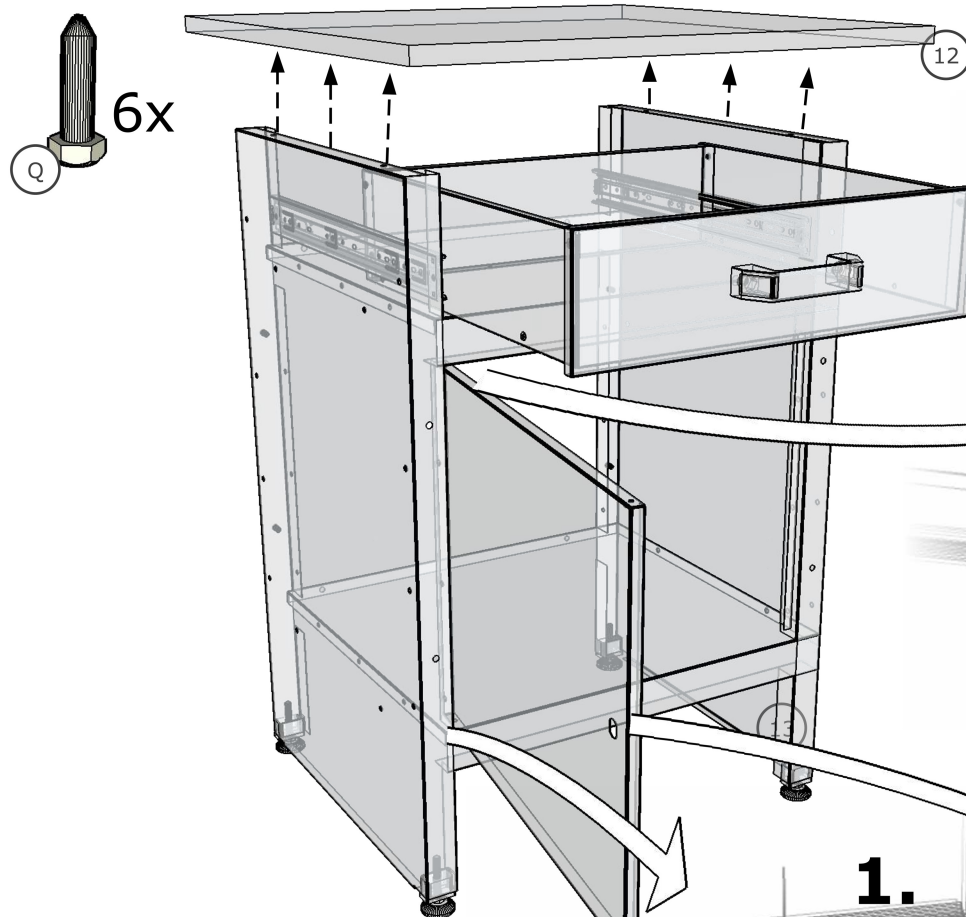

2.

1.

Blat stołu połóż na konstrukcji w wybranej pozycji, zaznacz pozycję otworów i nawierć. Dokręć śruby z łbem sześciokątnym użyj klucza bocznego.
Zamontuj szuflady, łącząc części podstawy i wsuwając je.

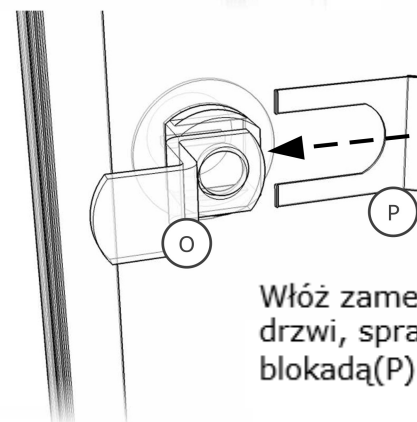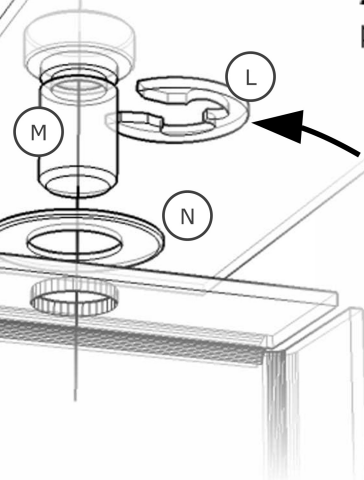

Włóż zamek (O) od zewnętrznej części drzwi, sprawdź funkcjonalność i zabezpiecz blokadą (P).