

Instrukcja montażu stołów warsztatowych G

Przykłady stołów:



Solidna podnózek, wysokość stołu



Regulowana wysokość podstawy, wysokość stołu 840 – 1040 mm.




Stoły z zawieszanym pojemnikiem



Stoły z pojemnikami podłogowymi


Montaż nóg stołu

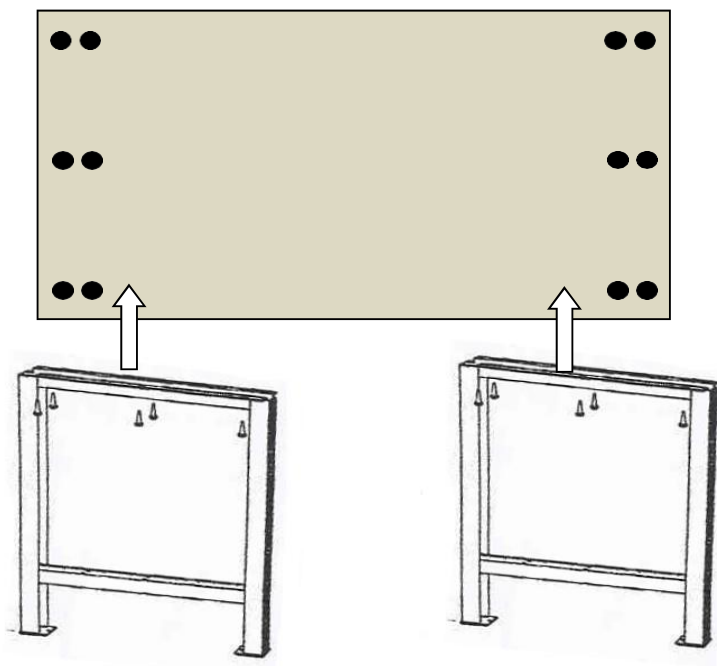


1. Wywierć wstępnie od spodu blatu 6 otworów na śruby, za pomocą których przykręcisz nogi do blatu stołu. (średnica otworów 5 mm) Rozmieszczenie otworów wskazać przez otwory w nogach stołu.
2. Przykręć nogi stołu śrubami z podkładkami do blatu. Użyj śrub dołączonych do nóg.

Listwa łącząca

Do stołów bez pojemników lub do stołów z pojemnikami wiszącymi o długości 1500, 1700 i 2000 mm konieczne jest zamontowanie belki łączącej zwiększającej stabilność nóg.

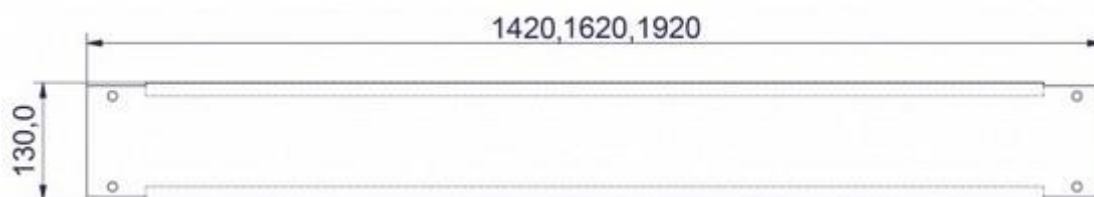


Montaż pojemników

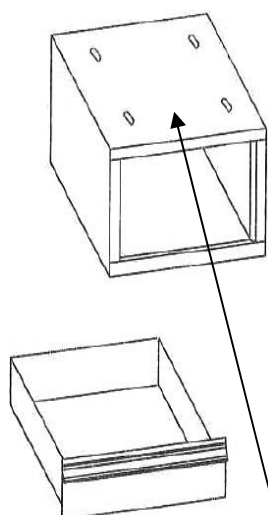

3. Wysuń szuflady z pojemnika.
Szufladę można wysunąć, naciskając dźwignie w prowadnicach szuflady.)



4. Przez otwory w górnej blasze pojemnika zaznacz otwory w blacie w zależności od tego, gdzie chcesz umieścić pojemnik.
5. Wywierć wstępnie zaznaczone otwory na śruby
6. Korpus pojemnika przykręć 4 śrubami do blatu stołu
7. Umieść stół na nogach i wsuń z powrotem szuflady pojemnika

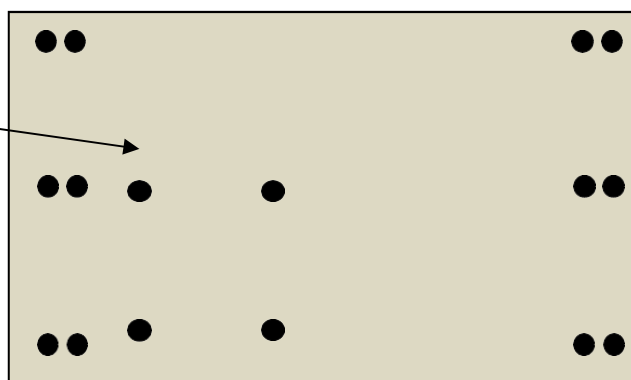

Nogi do stołu z regulacją wysokości

Jeżeli stół wyposażony jest w nogi z regulacją wysokości, ich wysokość można regulować w zakresie 800-1000 mm co 50 mm. Odbywa się to poprzez skręcenie ze sobą stopki nogi i nogi, które mają wywiercone w tym celu otwory w siatce co 50 mm.

Maksymalne dozwolone obciążenie

Maksymalne obciążenie stołu	500 kg
Maksymalne obciążenie szuflad kontenerów	40 kg