


Instrukcja montażu stojaków mobilnych

Numer katalogowy: 126845 – 126850


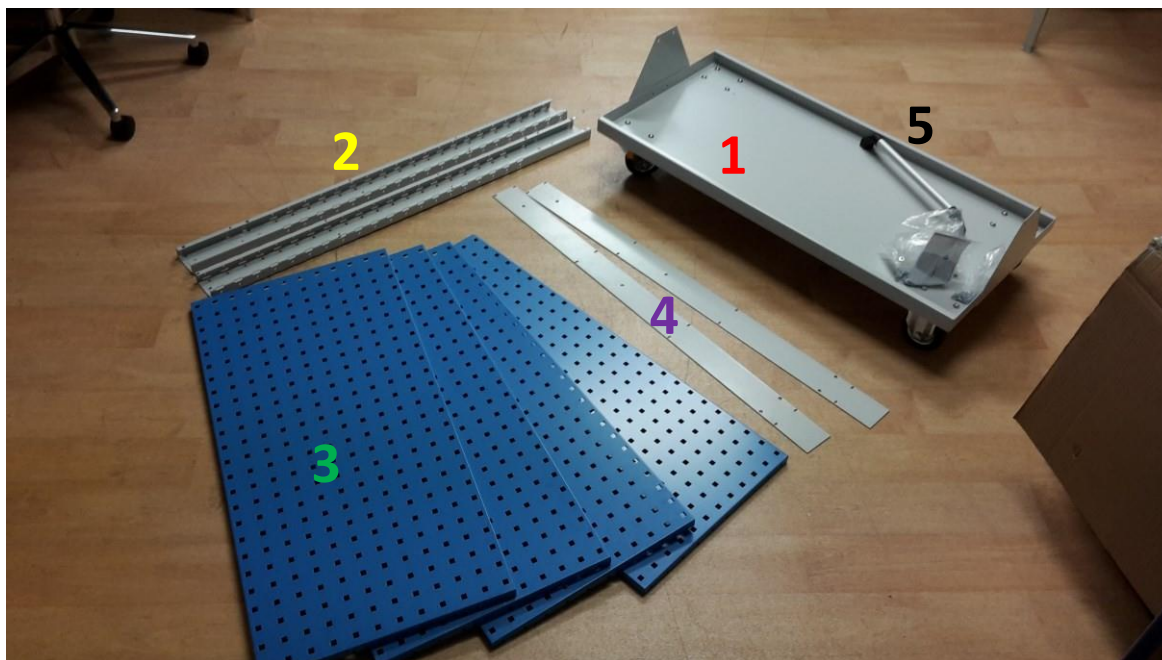



1. Podwozie z dwoma kołami skrętnymi i dwoma stałymi
2. Środniki
3. Panele
4. Listwy maskujące
5. Uchwyt

Procedura montażu



1. Za pomocą śrub i nakrętek wkręcamy panele w środek.



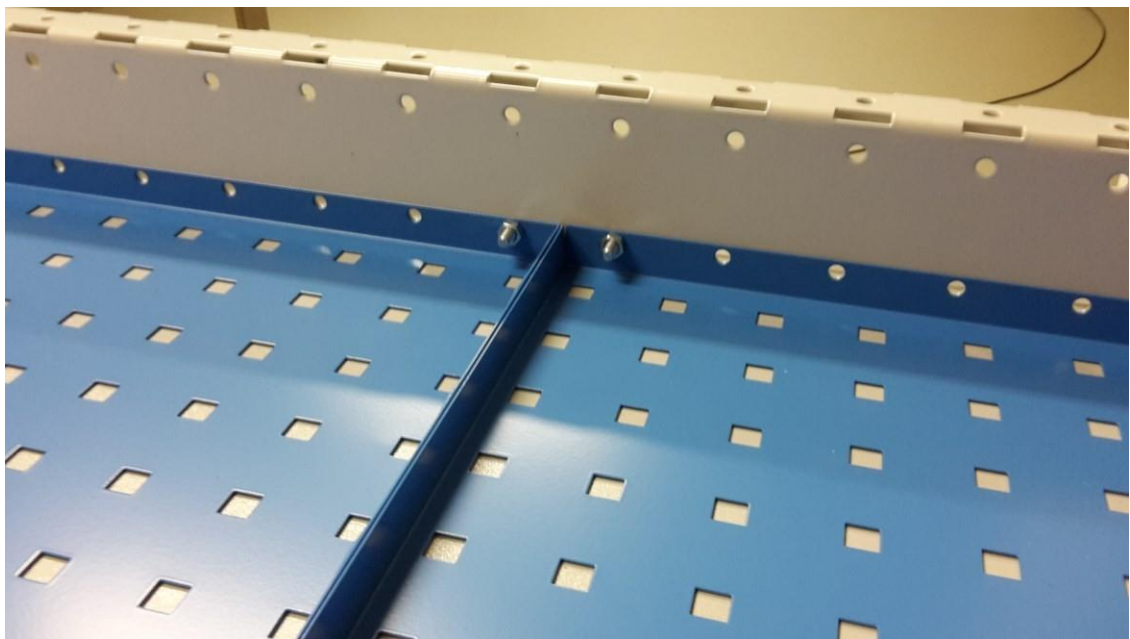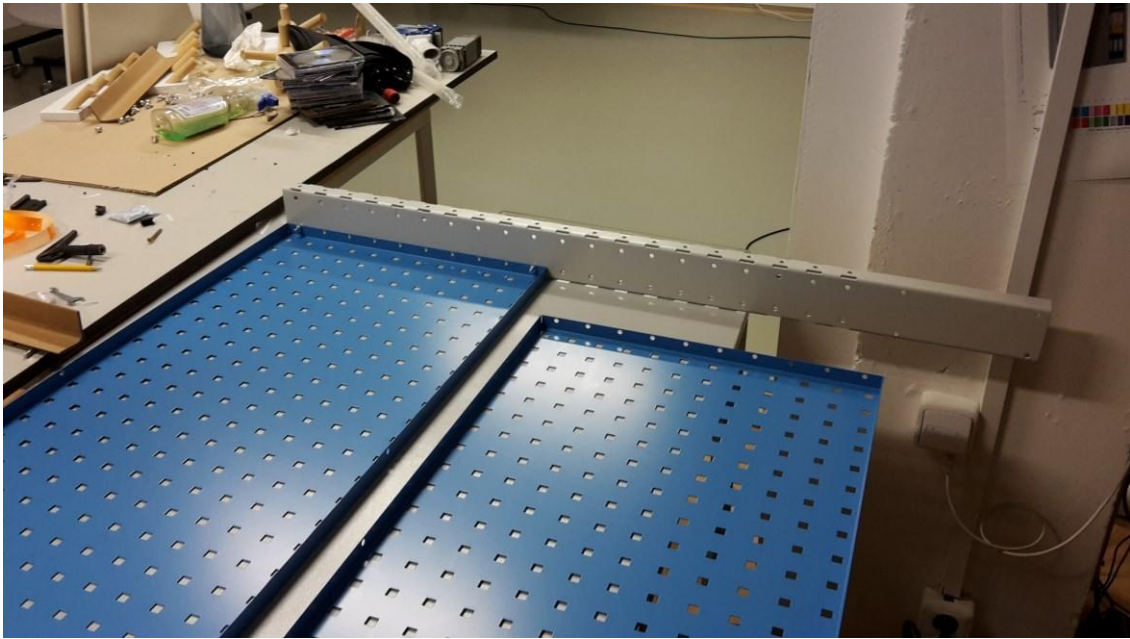

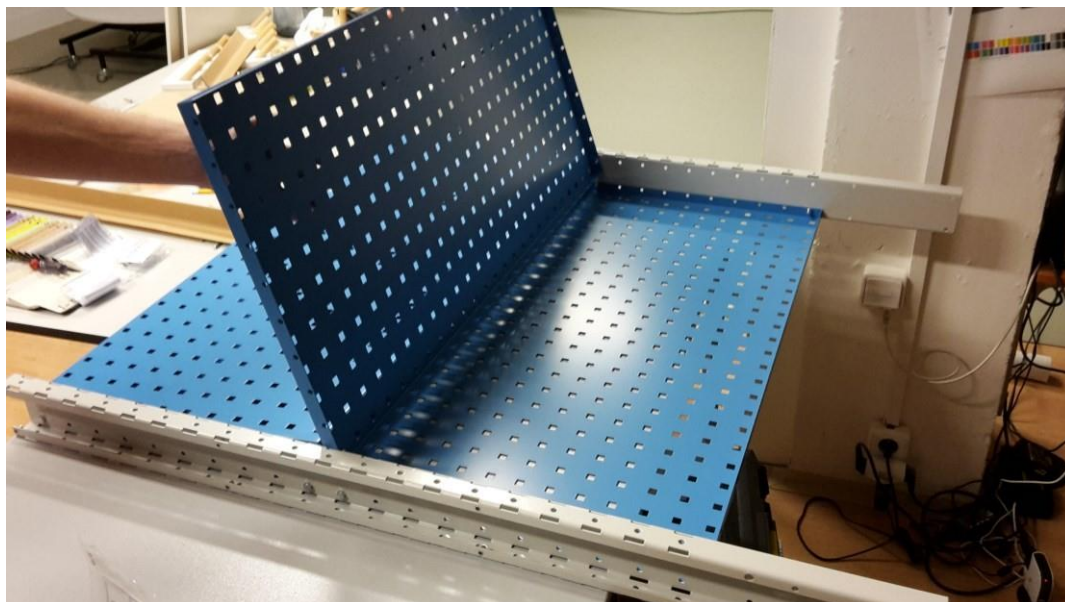

2. Umieszczamy boczne listwy maskujące.

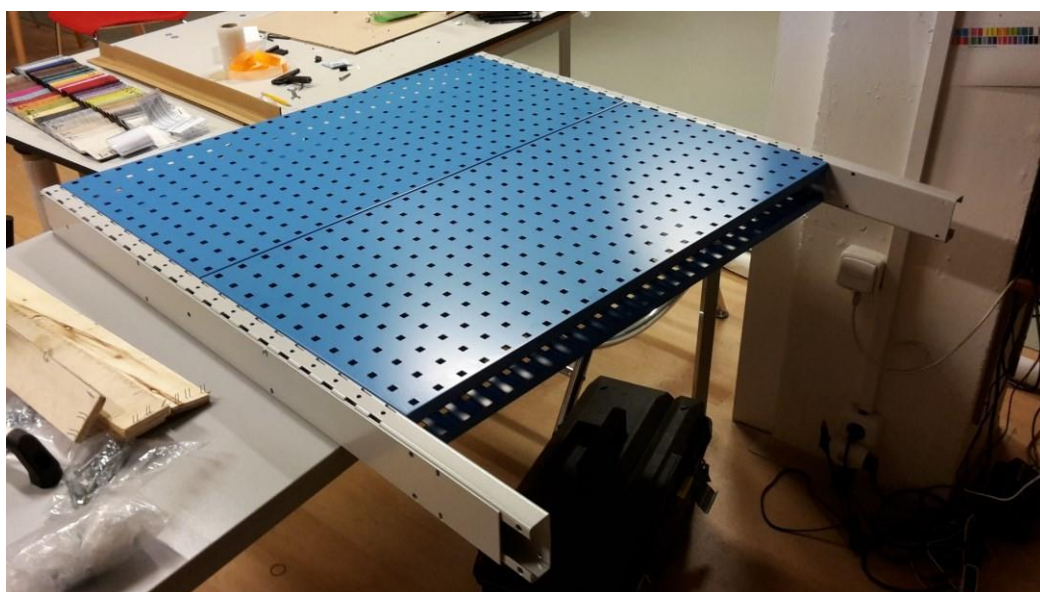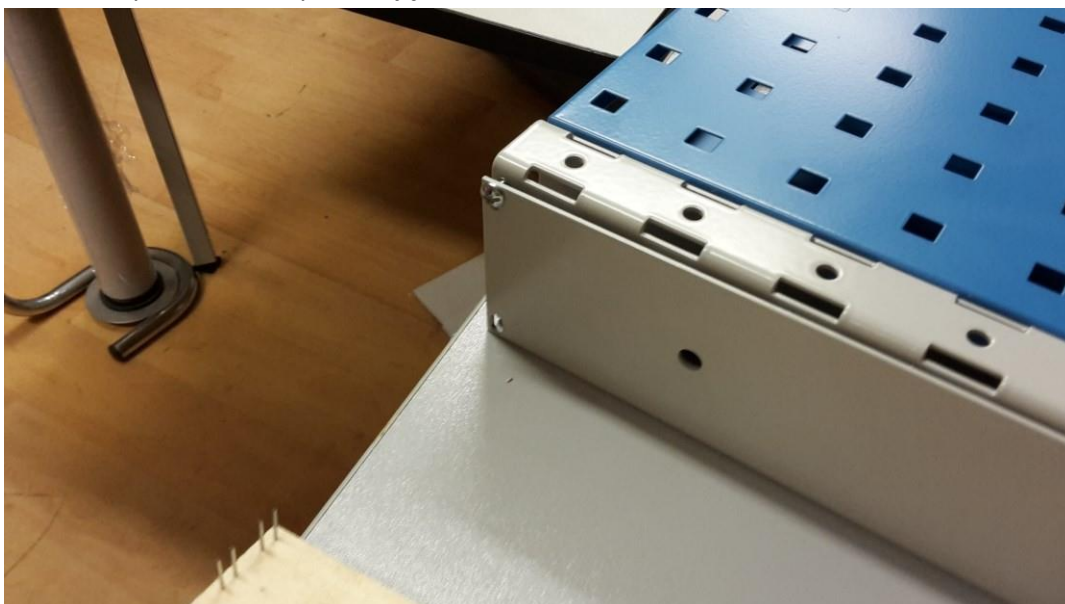



3. Złożoną kombinację umieszczamy na podwoziu i przykręcamy.





4. Przykręcamy uchwyt (do łatwiejszego sterowania zalecamy umieszczenie uchwytu z boku nad kółkami obrotowymi).

