


Instrukcja montażu ławki zewnętrznej

Numer katalogowy: 179014, 179015

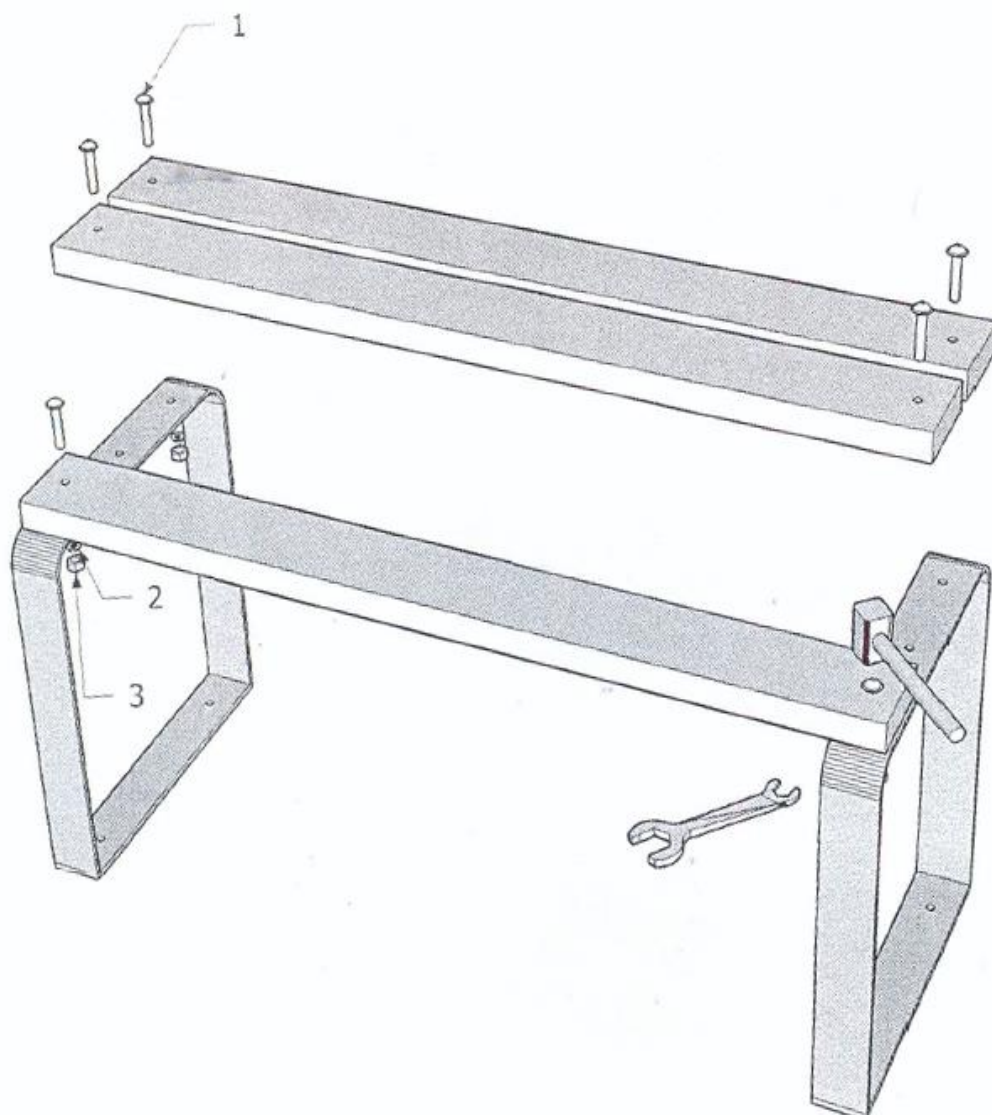

Czyszczenie - wilgotna szmatka

BOM materiałowy:

1. Śruba zamkowa M8x50	6 szt
2. Podkładka 8,4	6 szt
3. Nakrętka sam. M8	6 szt
4. Łaty	3 szt
5. Szkielet ławki	2 części

Zalecane zabezpieczenie części drewnianych ławek zewnętrznych

1x powłoka odnawialna w ciągu 1-2 lat farbą Inpralan Lasur T400, odcień Sipo