



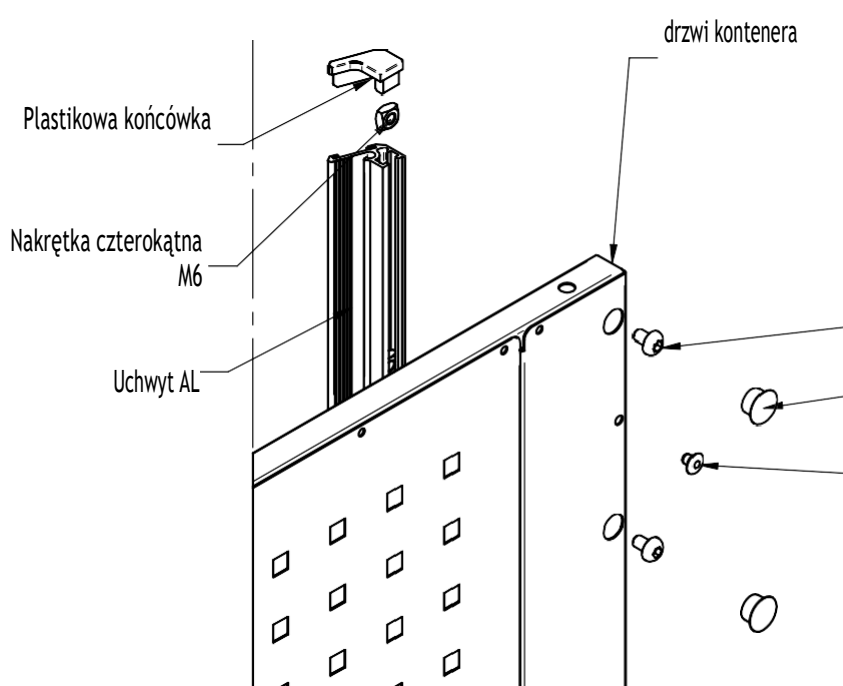


- 1) montaż uchwytu na drzwi
- wypakuj drzwi z opakowania
 - wypakuj materiał łączący z korpusu pojemnika
 - wsuń 2 x nakrętkę 4HR M6 do profilu AL
 - na końce profilu AL zamocuj plastikowe końcówki
 - za pomocą śruby M6 x 16 zabezpiecz uchwyt AL patrz rysunek
 - dokręć wystarczająco mocno

- śruba M6 x 10
- plastikowa zaślepka otworu śr. 13mm
- silikonowy ogranicznik amortyzacji

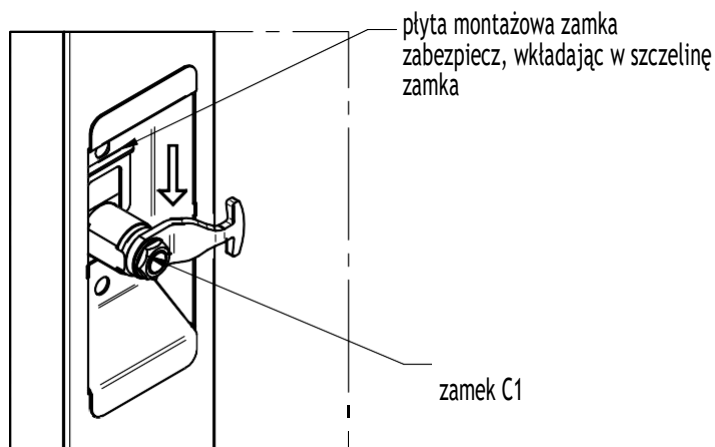


- 2) montaż zamka w drzwiach
- przepchnij zamek przez otwór w drzwiach
 - zabezpiecz płytą montażową

SZCZEGÓŁ F

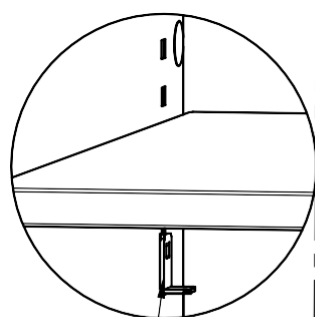


4 x haczyk na półkę


SZCZEGÓŁ E

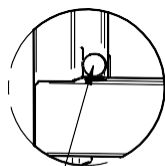

magnes drzwi

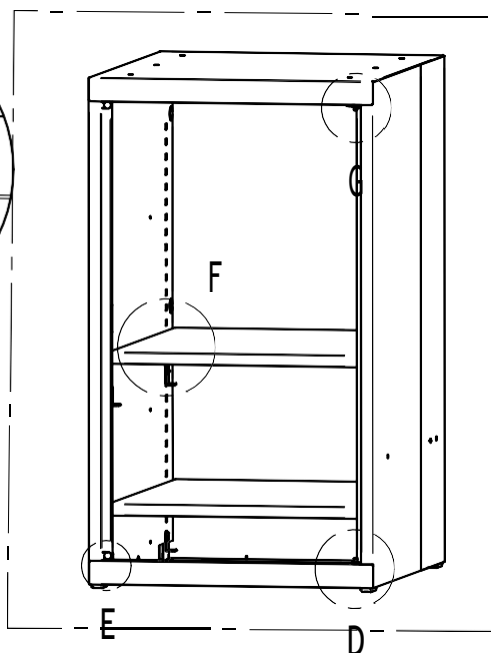


SZCZEGÓŁ G

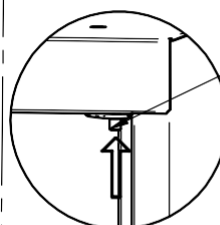

górny sworzeń drzwi

SZCZEGÓŁ D

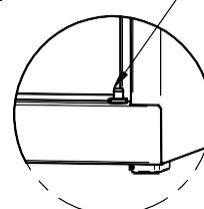

sworzeń drzwi

- 3) tryb kompletowania kontenera drzwiowego
- osadź dolny sworzeń drzwi
 - przyklej 2 x magnesy w rogu korpusów
 - w wybranej pozycji osadź 4 x haczyk na półkę
 - umieścić drzwi na dolnym sworzniu
 - naciśnij górny sworzeń sprężynowy palcem
 - osadź drzwi na górnym sworzniu

