


INSTRUKCJA MONTAŻU PŁYTY DRZWIOWEJ

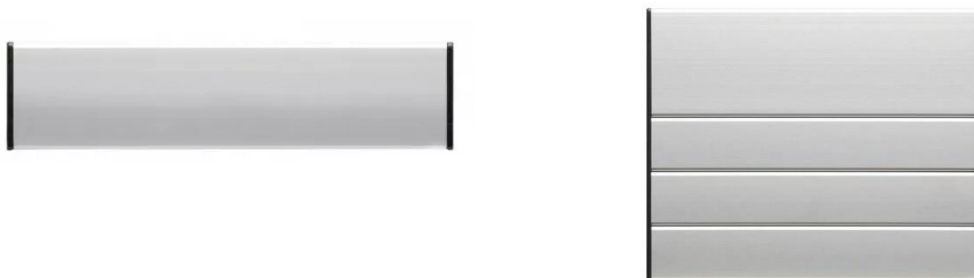

1. MONTAŻ KLEJEM

Do montażu potrzebne będą: nóż, gumka, poziomica, nożyczki, taśma dwustronna, ściereczka, taśma miernicza, ołówek

- 1) Rozpakuj płytę z opakowania i ostrożnie zdejmij folię ochronną.
- 2) Wymierz pożądane umieszczenie płyty (*zalecenie: obok drzwi, z boku, gdzie znajduje się klamka, odmierz wysokość 170 cm od podłogi, zaznacz ołówkiem rozmiar, nieco niżej odmierz 10 cm od krawędzi paneli drzwiowych zaznacz ołówkiem*).
- 3) Ściereczką zetrzyj kurz lub inne zabrudzenia ze ściany w miejscu klejenia.
- 4) Przygotuj kwadraty taśmy klejącej i umieść je w rogach tylnej części płyty (nie dotykaj warstwy kleju).
- 5) Umieść poziomice 1-2 mm powyżej znacznika wysokości docelowej i wyrównaj zgodnie z pęcherzykiem.
- 6) Ostrożnie umieść płytę na spodniej stronie poziomnicy tak, aby zachodziła na oznaczenia i dociśnij ją do ściany.
- 7) W miejscach, gdzie znajduje się taśma klejąca, dociśnij mocno płytę do ściany i dociskaj ją przez 10 sekund.
- 8) Ostrożnie usuń wszelkie zabrudzenia i widoczne ślady na ścianie.

WYMIANA GRAFIKI

- 1) Wyciągnij profile z płyty.
- 2) Wysuń osłonę z folii antyrefleksyjnej, włóż grafikę w profil.
- 3) Załóż z powrotem folię antyrefleksyjną i włóż profil z powrotem do płyty.

1. MONTAŻ ZA POMOCĄ WIERCENIA

Do montażu potrzebne będą: nóż, guma, poziomica, taśma miernicza, ołówek i materiał montażowy w zależności od rodzaju ściany.

- 1) Rozpakuj płytę z opakowania i ostrożnie zdejmij folię ochronną.
- 2) Wymierz pożądane umieszczenie płyty (*zalecenie: obok drzwi, z boku, gdzie znajduje się klamka, odmierz wysokość 170 cm od podłogi, zaznacz ołówkiem rozmiar, nieco niżej odmierz 10 cm od krawędzi paneli drzwiowych zaznacz ołówkiem*).
- 3) Ściereczką zetrzyj kurz lub inne zabrudzenia ze ściany w miejscu klejenia.
- 4) Wyciągnij profil (profile) z płyty – w celu zakreslenia miejsc na zamocowanie płyty
- 5) Umieść poziomice 1-2 mm powyżej znacznika wysokości docelowej i wyrównaj zgodnie z pęcherzykiem.
- 6) Ostrożnie umieść płytę na spodniej stronie poziomnicy tak, aby zachodziła na oznaczenia i dociśnij ją do ściany.
- 7) Zaznacz miejsca, w których zostanie przymocowana płyta.
- 8) Wywierć otwory w środku narysowanych znaków.
- 9) Włóż kołki w wywiercone otwory.
- 10) Ustaw stół i przymocuj go, wkręcając śruby w kołki rozporowe.
- 11) Włóż profil (profile) z powrotem do płyty.
- 12) Ostrożnie usuń wszelkie zabrudzenia i widoczne ślady na ścianie.