


INSTRUKCJA MONTAŻU PŁYTY DRZWIOWEJ



Do montażu (klejenia) będziesz potrzebować:

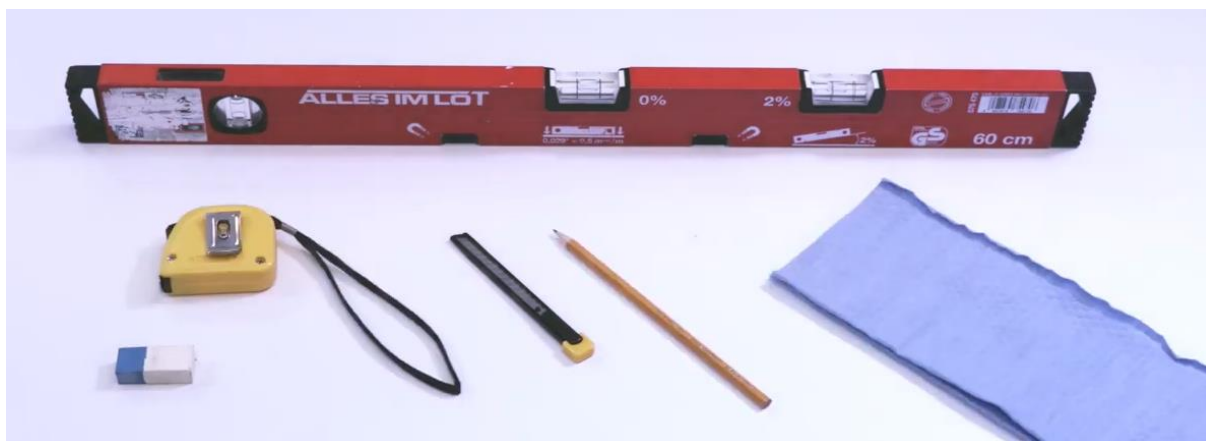

- 1) Rozpakuj płytę z opakowania i ostrożnie zdejmij folię ochronną.
- 2) Wyceluj w wybrane miejsce stołu (*zalecenie: obok drzwi, z boku, gdzie znajduje się klamka, odmierz wysokość 170 cm od podłogi, zaznacz ołówkiem rozmiar, nieco niżej odmierz 10 cm od krawędzi paneli drzwiowych zaznacz ołówkiem*).
- 3) Ściereczką zetrzyj kurz lub inne zabrudzenia ze ściany w miejscu klejenia.
- 4) Usuń żółtą folię ochronną z taśmy samoprzylepnej z tyłu karty (nie dotykaj warstwy samoprzylepnej!).
- 5) Umieść poziomicę 1-2 mm powyżej znacznika wysokości docelowej i wyrównaj zgodnie z pęcherzykiem.

6) Ostrożnie umieść płytę na spodniej stronie poziomnicy tak, aby zachodziła na oznaczenia i dociśnij ją do ściany.

7) W miejscach, gdzie znajduje się taśma klejąca, dociśnij mocno tabliczkę do ściany i dociskaj ją przez 10 sekund.

8) Ostrożnie usuń wszelkie zabrudzenia i widoczne ślady na ścianie.

WYMIANA GRAFIKI

1) Wyciągnij ochronną folię antyrefleksyjną.

2) Włóż grafikę do płyty i włóż z powrotem ochronną folię antyrefleksyjną.