


INSTRUKCJA MONTAŻU PIKTOGRAMÓW

Co jest niezbędne do montażu:

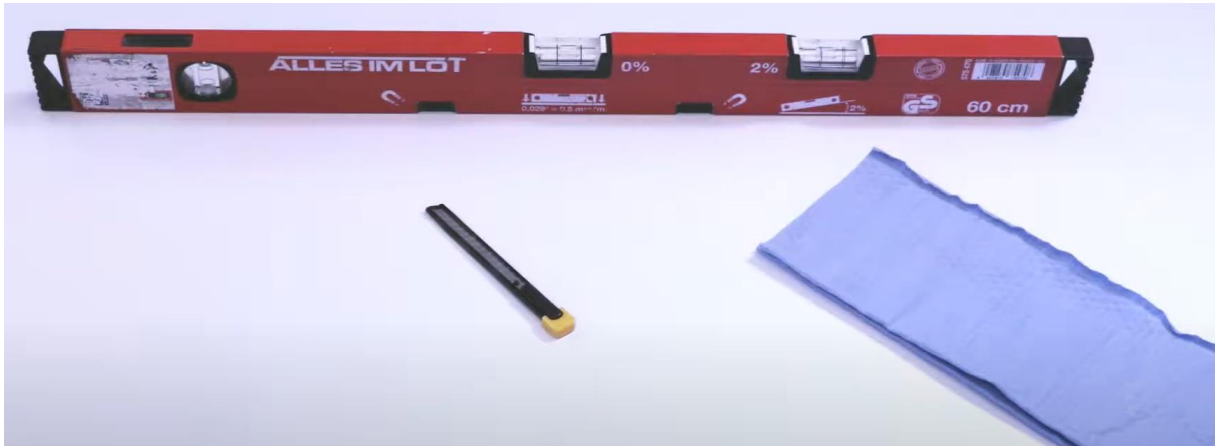

- Nóż
- Poziomica
- Ścierka

Montaż:

1. Ostrożnie usuń folię ochronną



2. Ściereczką zetrzyj kurz lub inne zabrudzenia w miejscu klejenia

3. Usuń folię ochronną z taśmy samoprzylepnej z tyłu piktogramu (nie dotykaj warstwy samoprzylepnej)



4. Przyłóż poziomice w miejscu górnej krawędzi piktogramu i wyrównaj według pęcherzyka



5. Przyłóż piktogram do krawędzi poziomici i mocno przyciśnij w miejscach, gdzie znajduje się taśma klejąca

