
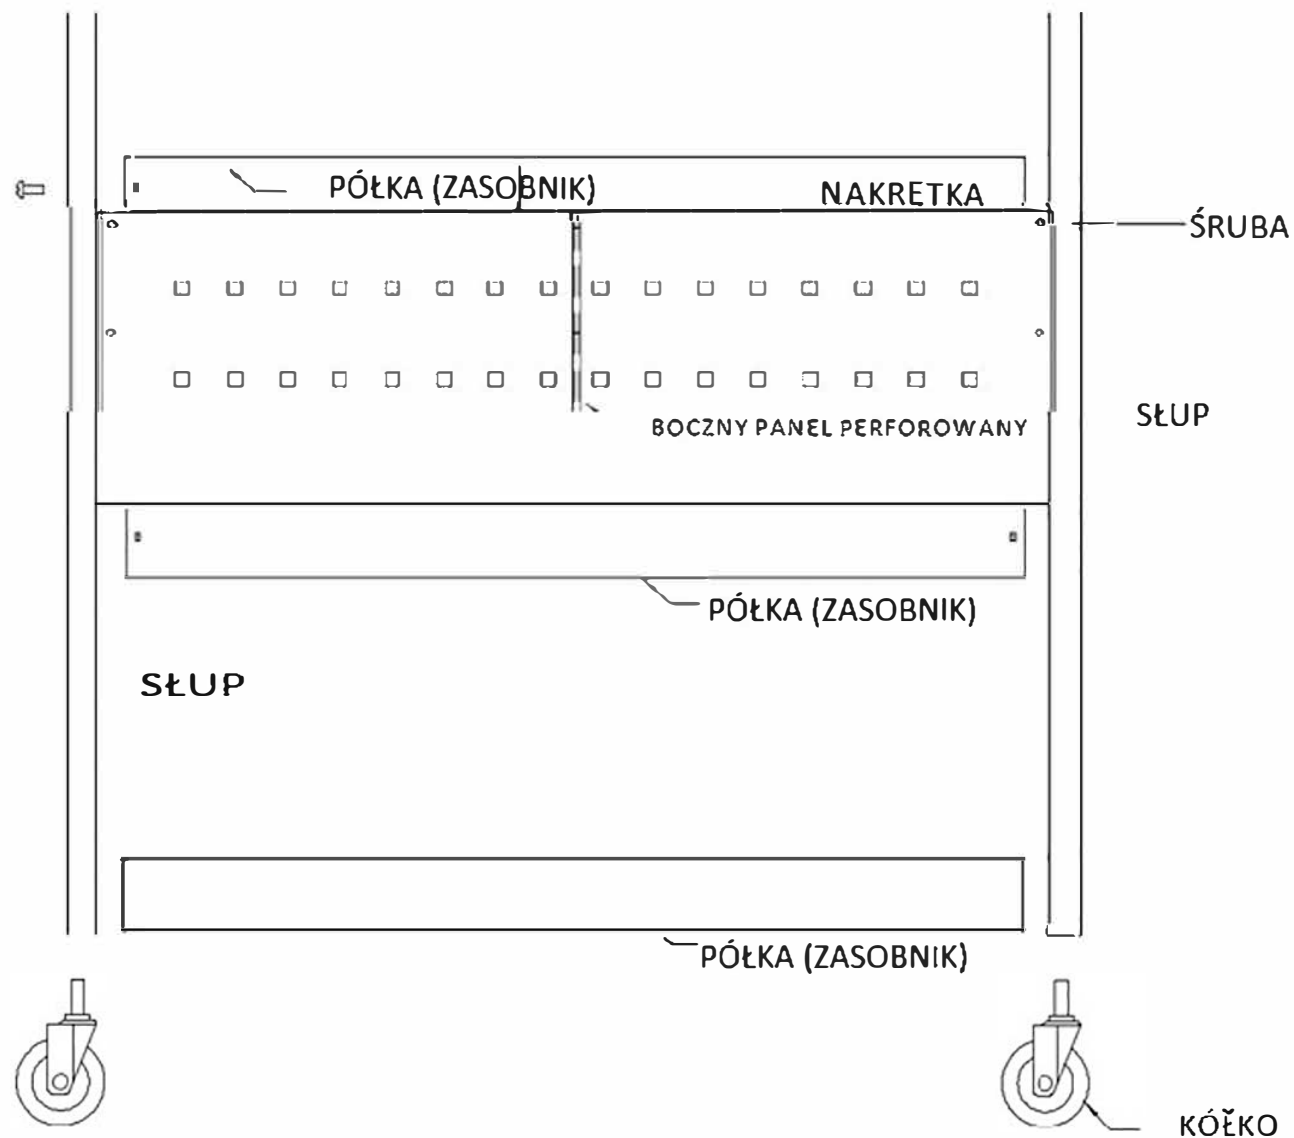


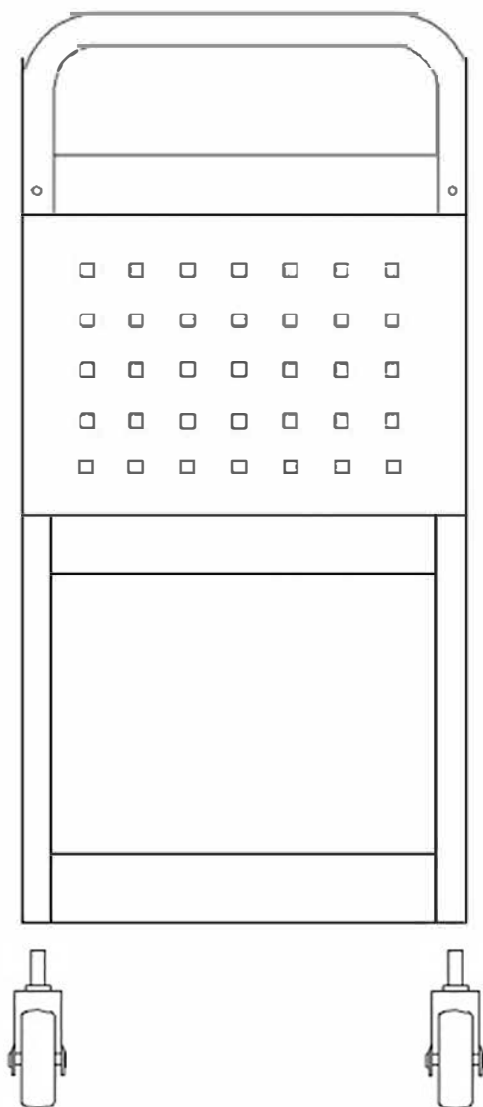

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Za pomocą śrub i nakrętek przymocuj półki do obu słupów.
2. Do obu bocznych słupów przymocuj boczne panele perforowane.
3. Wywróć wózek i przymocuj kółka.