


Instrukcja montażu szafki obrotowej

PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ! PO ZMONTOWANIU SZAFY NIE MOŻNA PRZESUWAĆ!


PODSTAWA

1. Wkręcamy śruby rektyfikacyjne (4 szt. S1) w obrotowy metalowy krzyż (K1).
2. Krzyż z jego osią umieszczamy na środku powierzchni przeznaczonej na ustawienie szafy (położenie można zmierzyć poprzez próbne przesuwanie podłogi (A1), co zostanie opisane w dalszej części).
3. Za pomocą poziomicy, kręcąc śrubami rektyfikacyjnymi, precyzyjnie wyważamy krzyż w dwóch wzajemnie prostopadłych płaszczyznach (rys. 1). Konieczne jest odpowiednie wyważenie, pochylona instalacja szafy może sama się obrócić pod wpływem obciążenia, a nawet kolidować się z solidną obudową szafy.

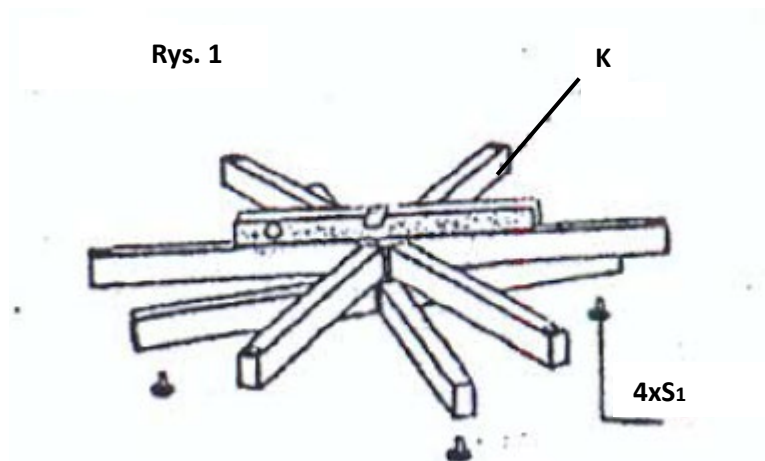


4. Kończymy podłogę obudowy (A1), montujemy odbojniki drzwi (A3), kładziemy cokół przedni (B1) na podłodze, a cokół tylny (B2) kładziemy na krzyżu. (Przeczytaj punkt 9.)

5. Nasuwamy podłogę na krzyż od przodu i uderzamy w tylny cokół (rys. 2).

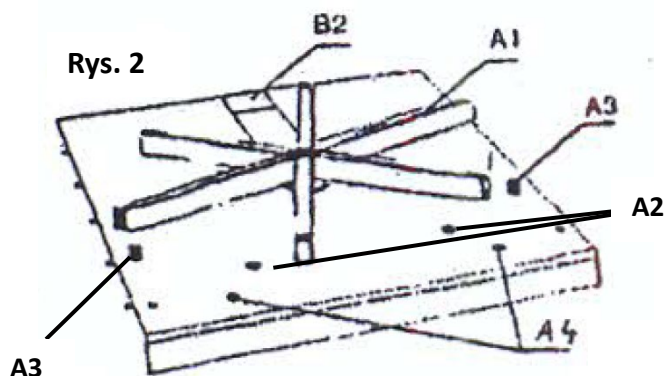


6. Wkręcamy śruby kotwiące (4xG1) w jedną ze ścian bocznych (C2) i wkładamy nóżki rektyfikacyjne (C1). Wsuwamy ścianę z boku w podłogę i dokręcamy mimośrodowo (G2), które wsuwamy w podłogę (rys. 3).


Rys. 3

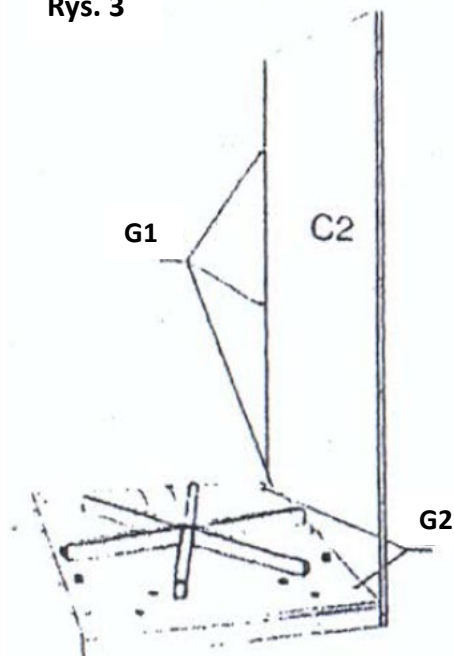

Rys. 4

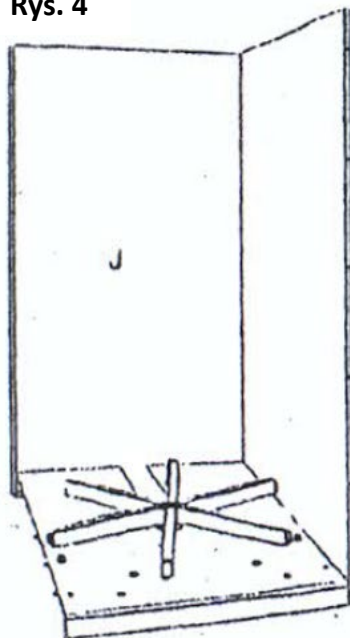

Rys. 5

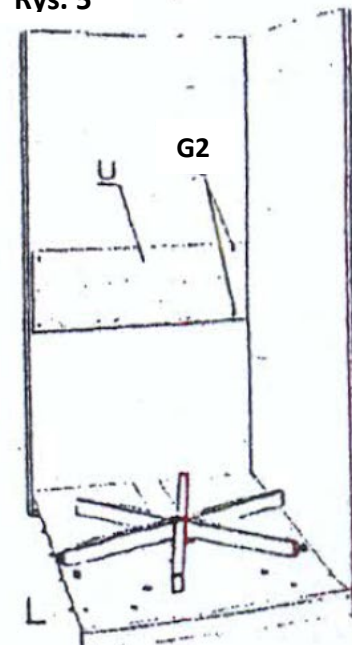


7. W rowek wsuwamy tył szafy (J) – (rys. 4), który pośrodku uzupełniamy tylną przegrodą (U) – (rys. 5) mocowaną do śrub kotwiących (G1) i dokręcaną za pomocą mimośrodków (G2).

8. Analogicznie uzupełnij drugą ścianę boczną (C3).

9. Jeśli montujesz szafę w wąskiej przestrzeni, niedostępnej z obu stron, pomierz punkt 5., dopiero teraz wsuń zmontowaną część obudowy i możesz pominąć podniesioną tylną ściankę i tylny cokół.

10. Za pomocą klucza imbusowego (H) przez otwory (O) w podłodze regulujemy nóżki (C1) obudowy tak, aby się nie kołysała, a podłoga była pozioma, co ponownie sprawdzamy poziomą w dwóch pionowych prostopadłych do siebie płaszczyznach (rys. 6).

Rys. 6

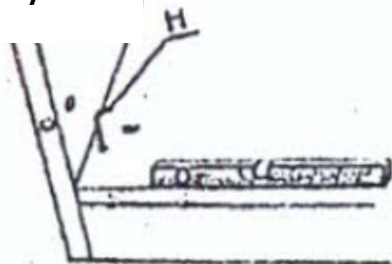


PODSTAWOWE PIĘTRO


11. Do okrągłych płytek instalacji obrotowej (D1) przykręcamy blachę oporową (D3) pośrodku od góry (tj. od strony wybranej wysokości krawędzi). Umieść dolną płytę (D1) na krzyżu z kołem ograniczającym skierowanym do góry.

12. Przez otwór w płytce (D1) wkładamy zwężony koniec rurki (T) w otwór w krzyżaku i dociskamy do oporu. W ten sposób montujemy wszystkie 6 rur i dochodzimy do nich za pomocą gumowego drążka według rozstawu M na wysokość 345 mm.

Rys. 7

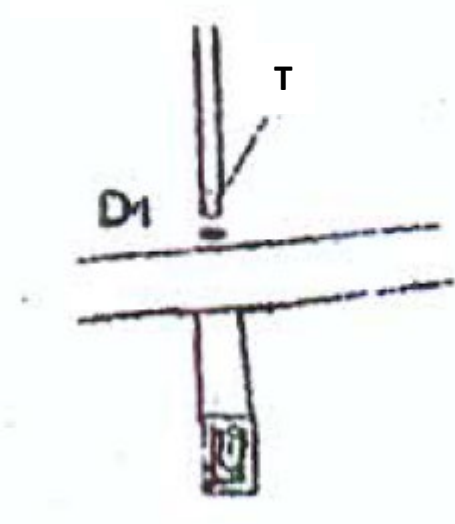

Rys. 8

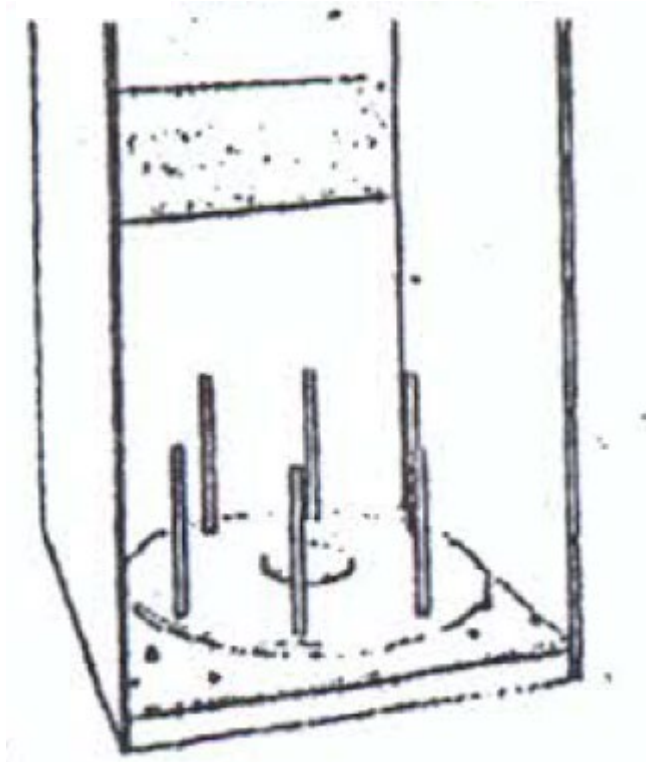


ŚRODKOWE PIĘTRO

13. Umieść środkową płytkę (O1) na górnych krawędziach rurek, które tworzą płaszczyznę. Stopniowo wkładaj zwężone rury (T) w otwory w płycie tak, aby przed włożeniem ich do rury spustowej umieścić podkładkę (P1) pomiędzy płytą a rurą spustową.


14. Wszystkie rury należy doprowadzić do średnicy 345 mm za pomocą dołączonego drążka. Wysokość wolnych końców rur musi być taka sama (sprawdź za pomocą taśmy mierniczej) - (ryc. 9). Niewystarczające uderzenie rur powoduje promieniowe odchylenie wyższych kondygnacji i podobne trudności jak niewyważony krzyż.

15. Powtarzając punkty 12 i 13, zmontuj pozostałe piętra zgodnie z wysokością szafy (rys. 10).

Rys. 9

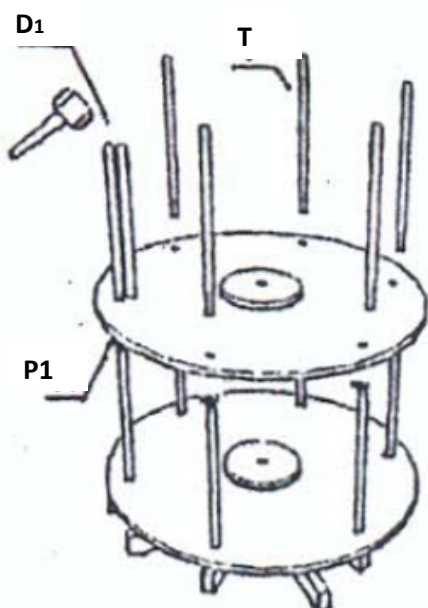


Rys. 10

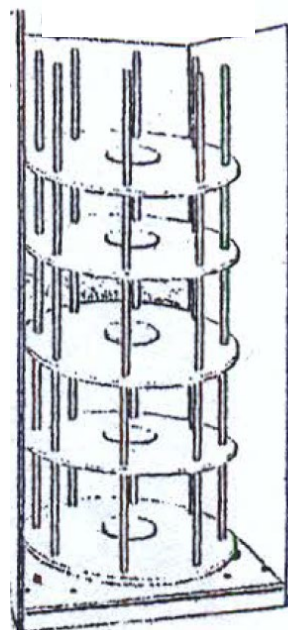

PŁYTA GÓRNA

16. Na ostatnią płytę D2 bez otworów przelotowych zamocuj 6 uszczelek w kształcie U wciągając je w wywiercone otwory za pomocą śrub S3 przez podkładkę P2. Następnie wsuń uszczelki w wolne końce rur T (rys. 11).

Rys. 11

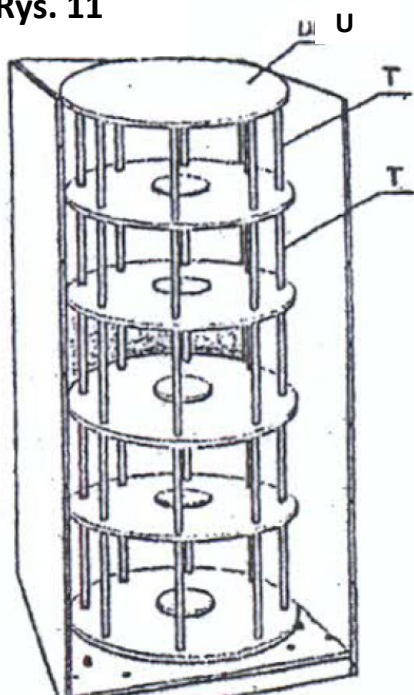


WYKOŃCZENIE KORPUSU


17. Ponownie wracamy do montażu korpusu. Montujemy drzwi korpusu (E1 i E2) wraz z okuciami: klamkami (E3), zamkiem (E4) i zawiasami (E5). Umieszczamy je w łożyskach zawiasów w posadzce (rys. 12) i kończymy pracę zakładając pokrywę (F) - (rys. 13), w którą wkręciliśmy już kołki (G1) do montażu mimośrodów (G2). Włóż mimośrodów (G2) w ścianki boczne (C1 i C2) i dokręć pokrywę. Jeżeli szczeliny wokół drzwi nie są symetryczne, należy je wyregulować przesuwając zawiasy (E5) tak, jak umożliwiają to owalne otwory na śruby.

18. Pozostaje tylko nałożyć płyty czołowe pokrywy (G1 i G2), również za pomocą kołków wkręcanych, i ponownie dokręcić mimośrodów w ścianach. Tę i poprzednią operację wykonujemy dokręcając mimośrodów po lewej stronie prawą ręką, przy otwartych drzwiach prawych (a zamkniętych lewych) i odwrotnie.




Rys. 12

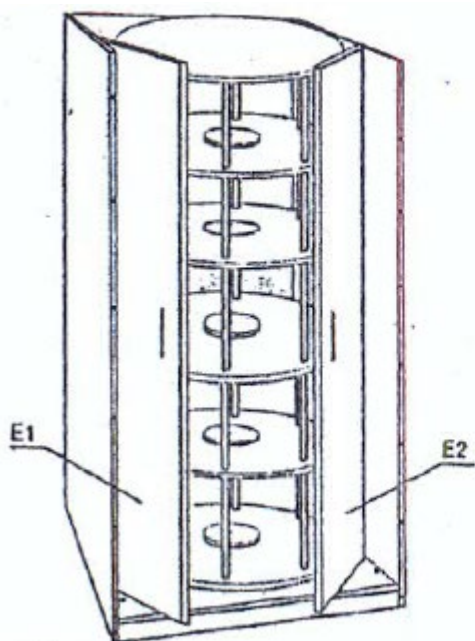


Rys. 13

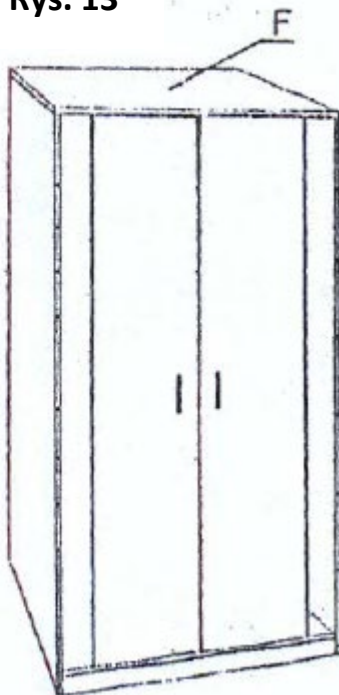

WYKAZ CZĘŚCI OBROTOWYCH

		2.P	3.P	4.P	5.P
	M	1	1	1	1
	G	1	1	1	1
	K	1	1	1	1
	D ₁	2	3	4	5
	D ₂	1	1	1	1
	D ₃	2	3	4	5
	S ₁	4	4	4	4
	S ₂	2	3	4	5
	S ₃	6	6	6	6
	T	12	18	24	30
	P ₁	6	12	18	24
	P ₂	6	6	6	6
	U	6	6	6	6

LISTA CZĘŚCI KORPUSU			LICZBA SZTUK
	Posadzka	A1	1
	Łożysko	A2	4
	Dociski drzwi	A3	2
	Koła podporowe	A4	2
	Cokół przedni	B1	1
	Cokół tylny	B2	1
	Nóżki rektyfikacyjne	C1	4
	Lewa strona szafki	C2	1
	Prawa strona szafki	C3	1
	Lewe drzwi	E1	1
	Prawe drzwi	E2	1
	Klamki drzwi	E3	2
	Zamek drzwi	E4	1
	Zawiasy drzwi	E5	4
	Pokrywa szafki	F	1
	Śruby kotwiące mimośrod	G1	18
	Mimośrod	G2	18
	Tylna poprzeczka	U	1
	Klucz imbusowy	H	4
	Tył szafki	J	1