



## **INSTRUKCJA MONTAŻU SKŁADANEGO UCHWYTU NA OPONY NA ŚCIANIE**

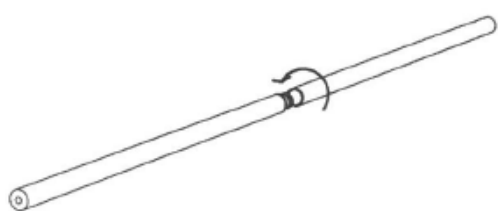


Skręć rurki ze sobą.

**1**

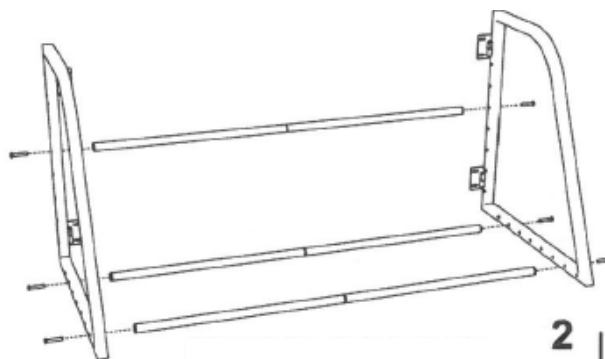


Przymocuj rurki do ramy za pomocą śrub M8 x 65 mm. Dobierz odległość rurek według Twoich opon.

**2**

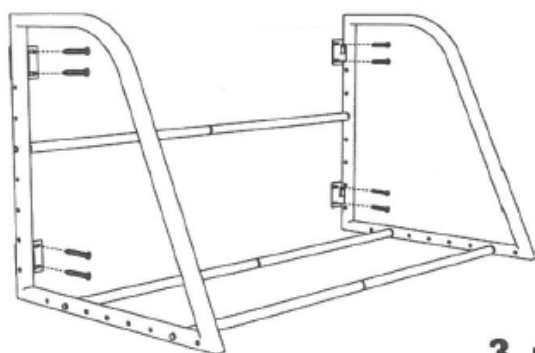


Użyj śrub M5 x 40 mm do zamocowania na ścianę.

**3**

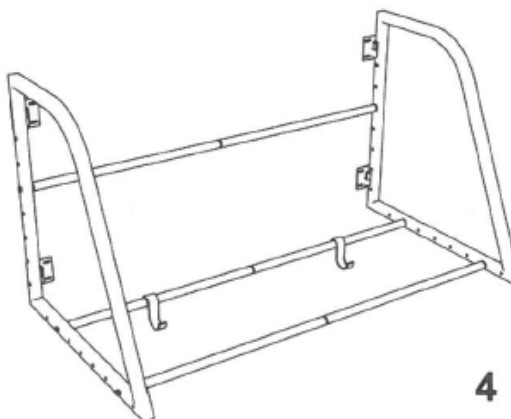


Umieść haczyki.

**4**

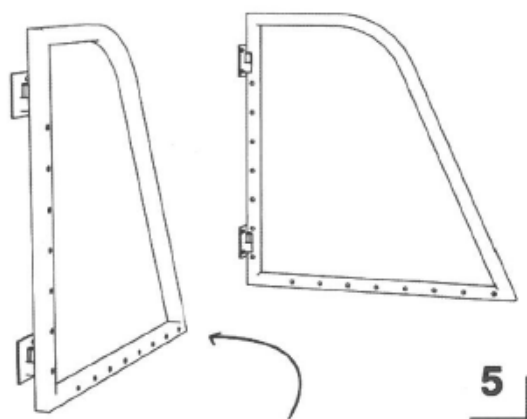

Uchwyt można złożyć jeśli nie jest używany.

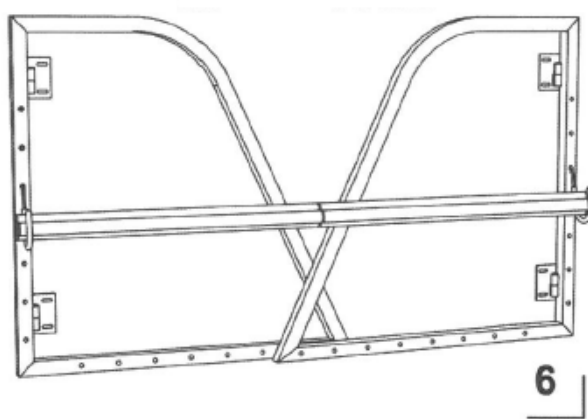

Po złożeniu rurki można zabezpieczyć