


Podręcznik użytkownika
Samozwijający się wysokociśnieniowy wąż ogrodowy 20m z
wciągarką



Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość!

Krok 1


Najpierw włóż część nr 1 (żelazna rura) z zaciskiem w dół, a następnie włóż dwie części nr 1 (żelazna rura) do otworów części nr 2 i nr 3 (lewy i prawy wspornik).

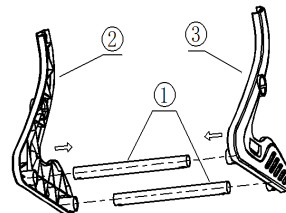

Krok 2


Połącz część nr 5 (dolna pokrywa korby) i część nr 4 (uchwyt),

Użyj części nr 6 (wkręt samogwintujący) i dokręć śrubokrętem krzyżakowym.

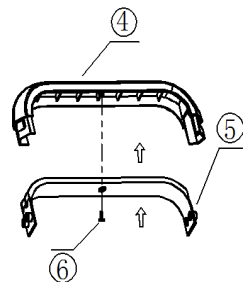

Krok 3

Nie montuj obu końców. 4 (korba) do nr 2 i nr 3 (lewy i prawy wspornik), a następnie dokręć 4x nr 6 (wkręty samogwintujące) za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

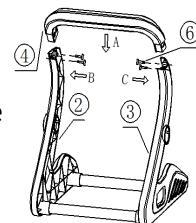


Krok 4

Włóż część nr 8 (płytkę nawijającą rury) do dwóch części nr 7 (koło rury).


Krok 5

Włóż część nr 8 (płytkę nawijającą rury) do dwóch części nr 7 (koło rury).

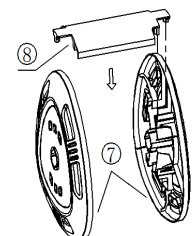


Krok 6

Najpierw włóż złączkę nr 9 (przelotkę przyłącza wody) do nr 2 okucia i nr 7 śrubunku, następnie przykręć mocowanie nr 10 (adapter) do nr 9 śrubunku.

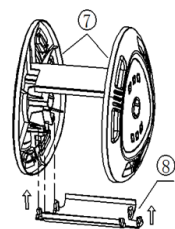

Krok 7



Włóż złączkę nr 12 (złącze wylotowe) do wewnętrznego otworu złączki nr 9, a następnie włóż złączkę nr 11 (plastikowy zacisk) w rowek złączki nr 9.

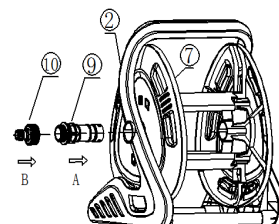

Krok 8


Włóż złączkę nr 13 (wałek łączący uchwyt) do okucia nr 3 i mocowania nr 7.

Jeśli wkładanie jest utrudnione, należy obrócić okucia nr 7.

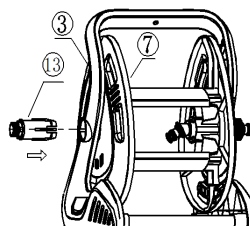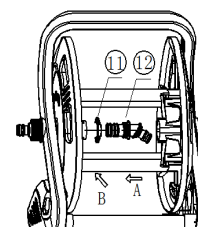


Krok 9

Złączka nr 15 (pokrywa korby) na złączkę nr 14 (uchwyt kołyski), a następnie klamra
(uwaga: najpierw włóż koniec dużego otworu)

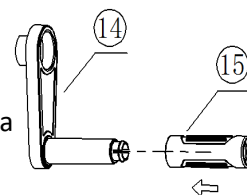


Krok 10

Włóż złączkę nr 14 do otworu złączki nr 3,
następnie ręcznie przykręć złączkę nr 16 (śruba uchwytu) do złączki nr 13

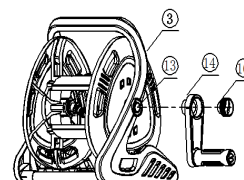


Krok 11



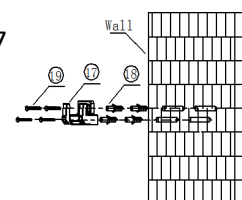





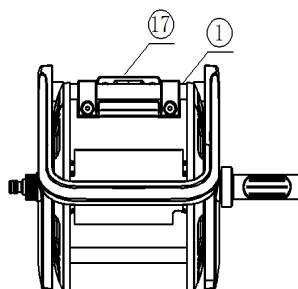










Następnie wywierć 4 otwory w ścianie i włóż 4 akcesoria nr 18 (kołki rozporowe) w otwory,
włóż 4 wkręty nr 19 (wkręty samogwintujące) w otwory na wkręty akcesoriów nr 17
mocno dokręć akcesorium (plastikowe siodło montażowe) śrubą nr 19.



Krok 12

Gotowy produkt.



Numer	Rysunek	Ilość
1		2
2		1
3		1
4		1
5		1
6		5
7		2
8		2
9		1
10		1
11		1
12		1
13		1
14		1
15		1
16		1
17		1
18		4
19		4