

Instrukcja montażu metalowej półki

Numer katalogowy: 189080, 189081, 189082, 189083

Bezśrubowy system montażu




600×400 mm, 800×400 mm, 900×400 mm

ZBROJENIE / 1 BRACE



1000×400 mm

ZBROJENIA / 2 BRACES

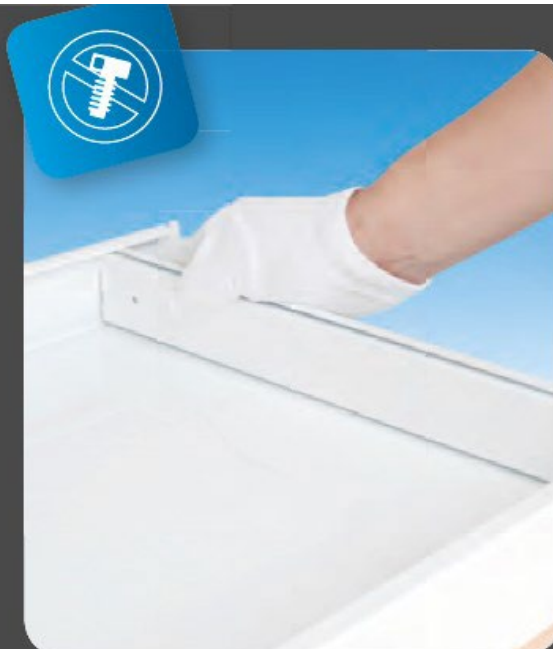

Instrukcje bezpieczeństwa



MONTAŻ W RĘKAWICACH



NIE STOSOWAĆ W WILGOTNYM ŚRODOWISKU.



PŁASKA PODŁOGA.



PRAWIDŁOWE ROZMIESZCZENIE PÓŁEK.




RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONE OBCIĄŻENIE.



ŁADUJ OD DOŁU DO GÓRY.



NIE UŻYWAJ USZKODZONYCH CZĘŚCI.

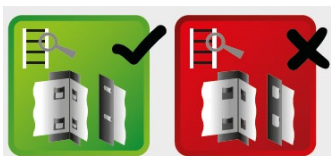

PRAWIDŁOWE UMIESZCZENIE

- Stabilność kolumny półki jest uwarunkowana zakotwiczeniem w dwóch miejscach na górze półki do solidnej ściany.
- Półka musi być oznaczona w widocznym miejscu etykietą nośności, a następnie należy przestrzegać zalecanej nośności półki i całej kolumny półki.
- Konieczne jest przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zgodnie z piktogramami.