


INSTRUKCJA MONTAŻU STOŁU WARSZTATOWEGO Z REGULOWANĄ PODSTAWĄ

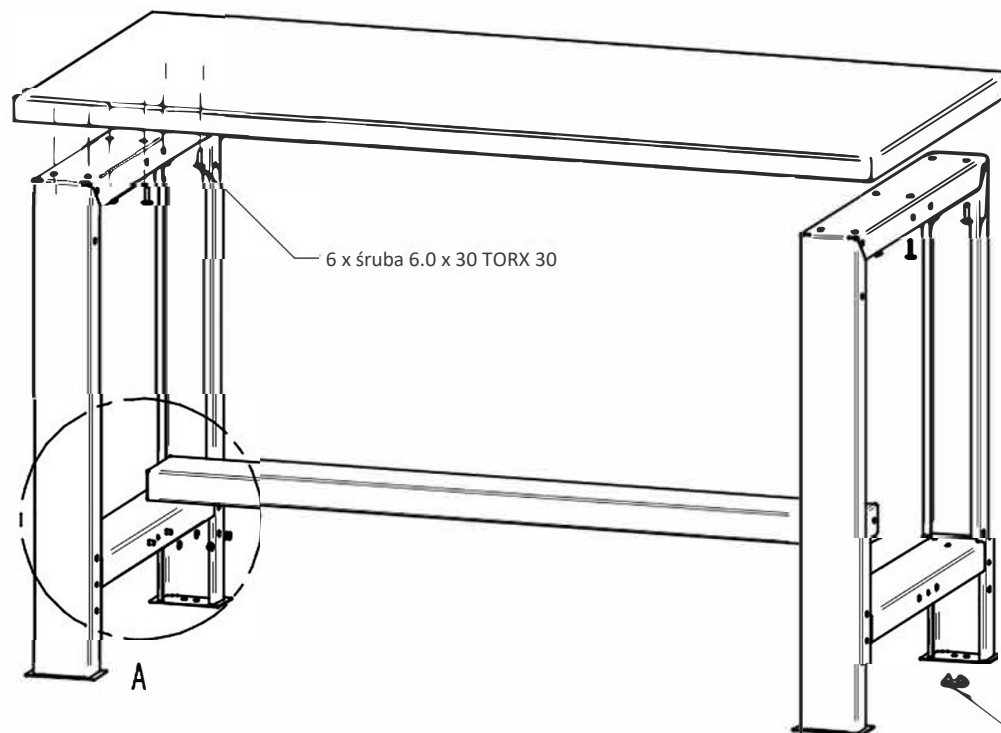

- 1) rozpakowanie produktów
 - rozpakować poszczególne elementy z opakowania
 - zdemontować stopy transportowe przy nodze warsztatowej stołu!
- 2) montaż blatu
 - przykręcić blat za pomocą ŚRUBY 6 X 30 TORX 30
 - każda noga mocowana za pomocą 6 śrub
 - umieszczenie nóg, patrz rysunek
- 3) montaż stojaka
 - stojak mocowany jest do ramy nóg za pomocą 4 śrub M6 x 10 + 6 podkładek + nakrętek M6

Stopa transportowa

