


Instrukcja montażu stołów warsztatowych KOVO

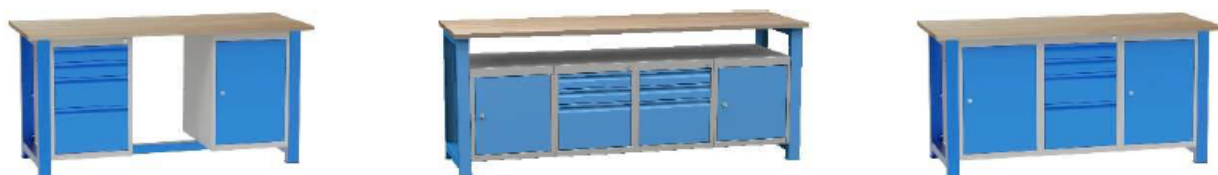

Montaż:

1. Przy pomocy dołączonych śrubek i nakrętek połącz oba boki (nogi) i profil środkowy. Pomocí přiložených šroubů a matek spojte obě boční podnože se spodní traverzou
2. Przy użyciu śrubek o długości 24 mm przykręć blat do nóg. Usadźte pracovní desku a vruty ji připevněte k podnoži
3. Kontener otwórz (w przypadku szuflad, szuflady wyjmij) i przez górną część przykręć szafkę do blatu stołu

Blat wykonany z drewna może czasami wygiąć się z powodu wilgoci o parę milimetrów. To wygięcie nie stanowi problemu, po zamontowaniu na podstawie stołu oraz po dokręceniu śrubek, wygięcie zostanie wyprostowane. Zalecamy ponowne dokręcenie śrub po kilku dniach.


Śruby dołączone do stołów



Części stołu

Nogi:

Z boku

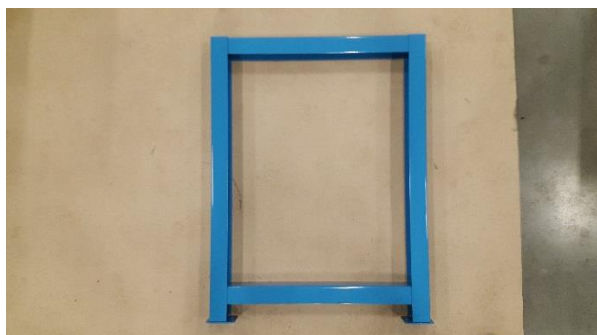

Z góry



Profil poziomy:



Kontenery (drzwiowy, szufladowy):



Blat stołu:

