

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELU OGRODZENIOWEGO S LAMELE „Z”





Wariant 1


Montaż panelu ogrodzeniowego z lamelami „Z” za pomocą słupków ze stopką
STRONA 1-7

Wariant 2




Montaż panelu ogrodzeniowego z lamelami „Z” osobno
STRONA 8-12

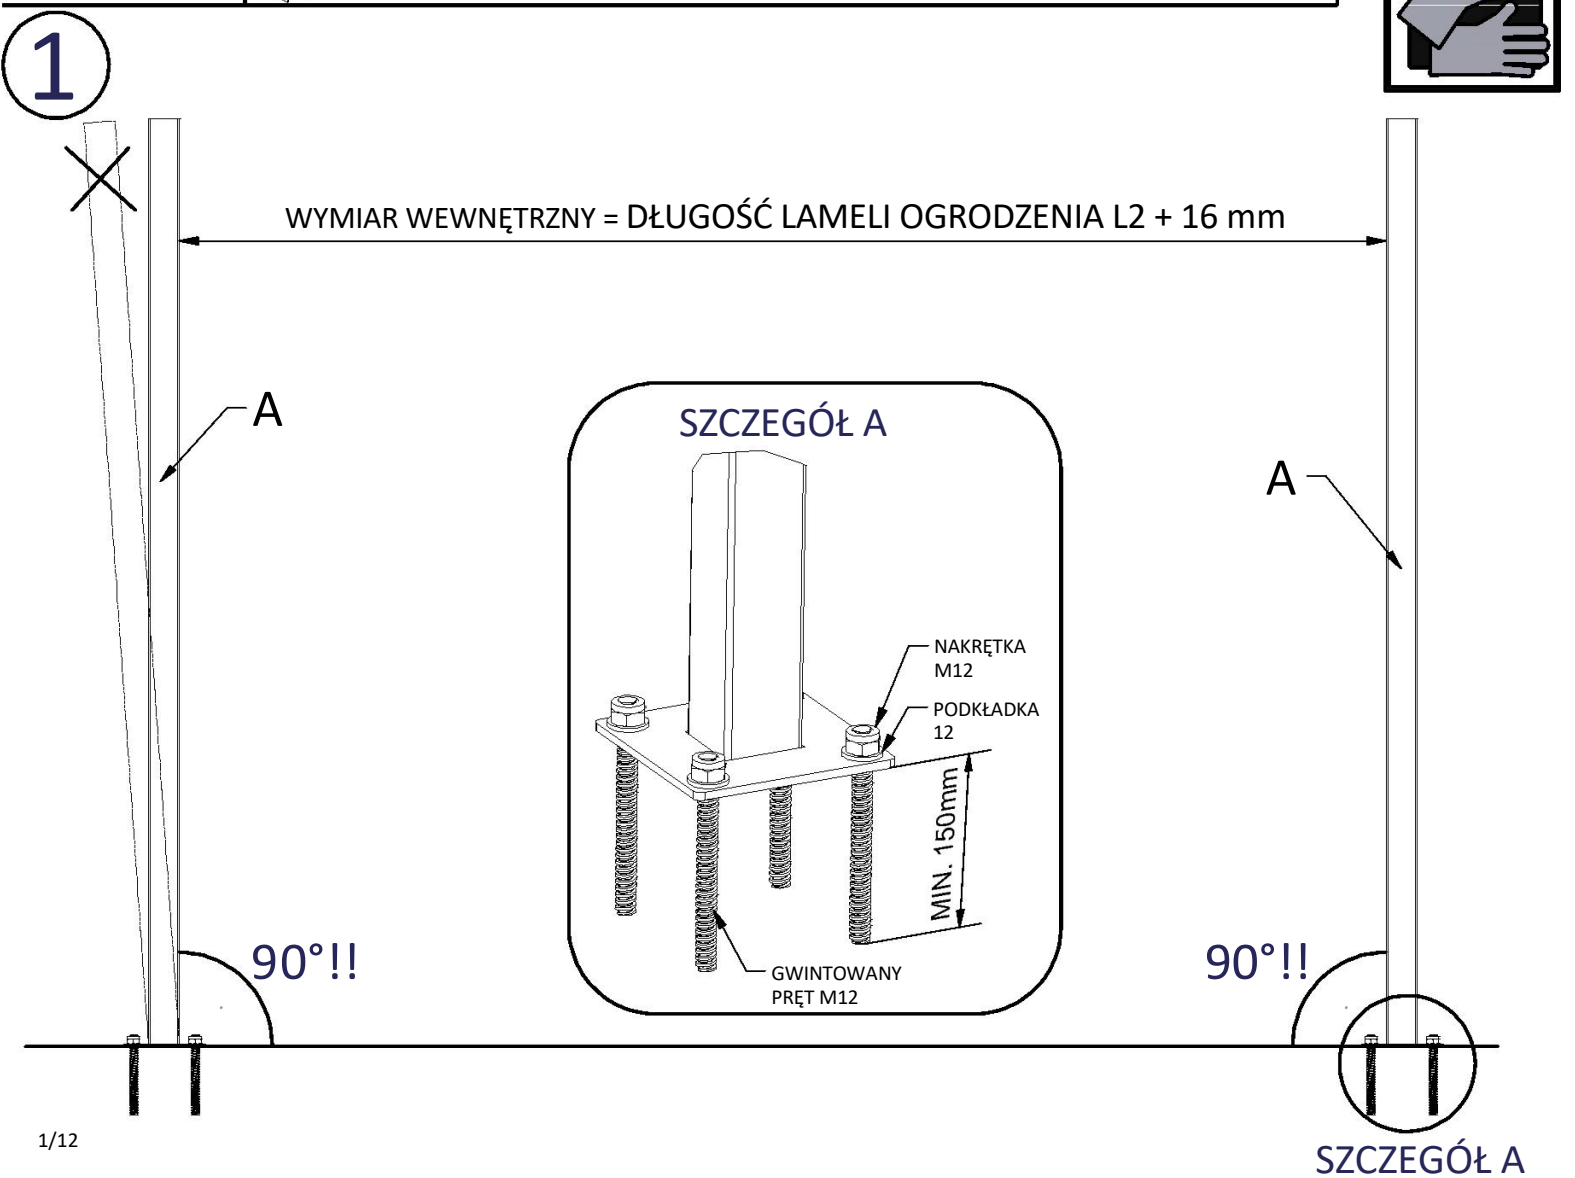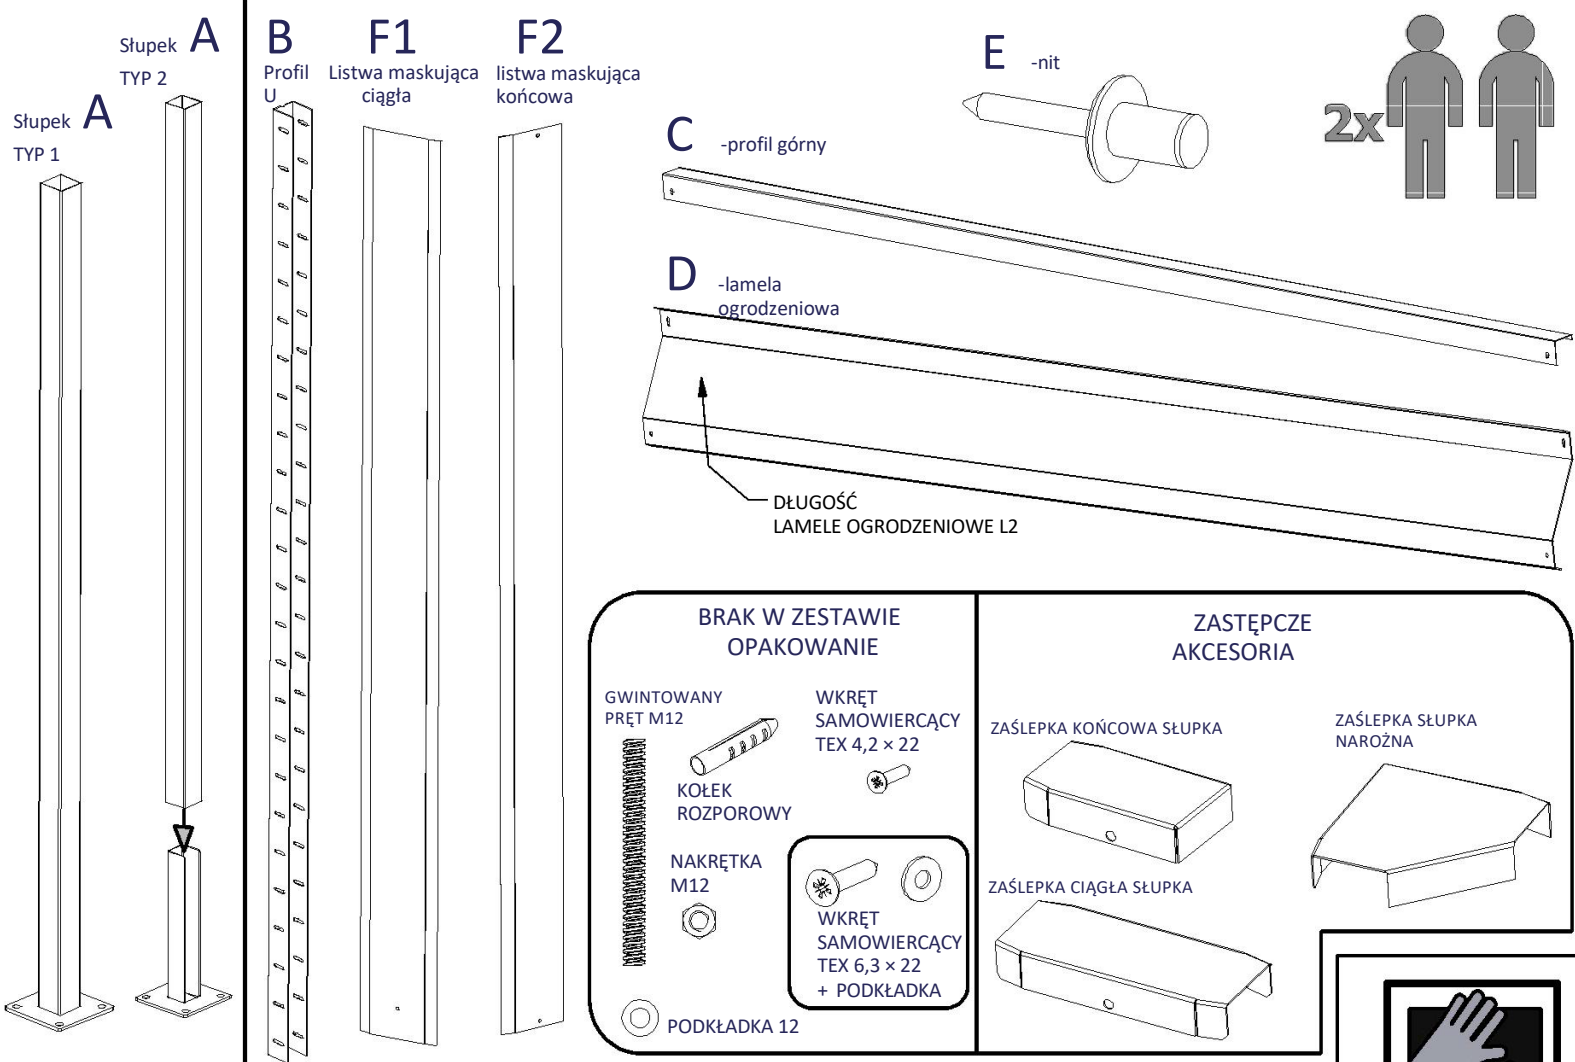



2

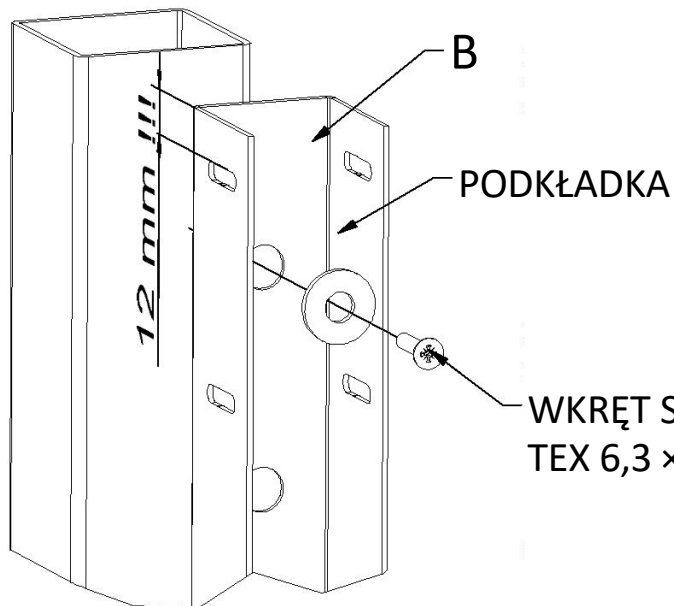


WKREĆ SAMOWIERCĄCY
TEX 6,3 x 22

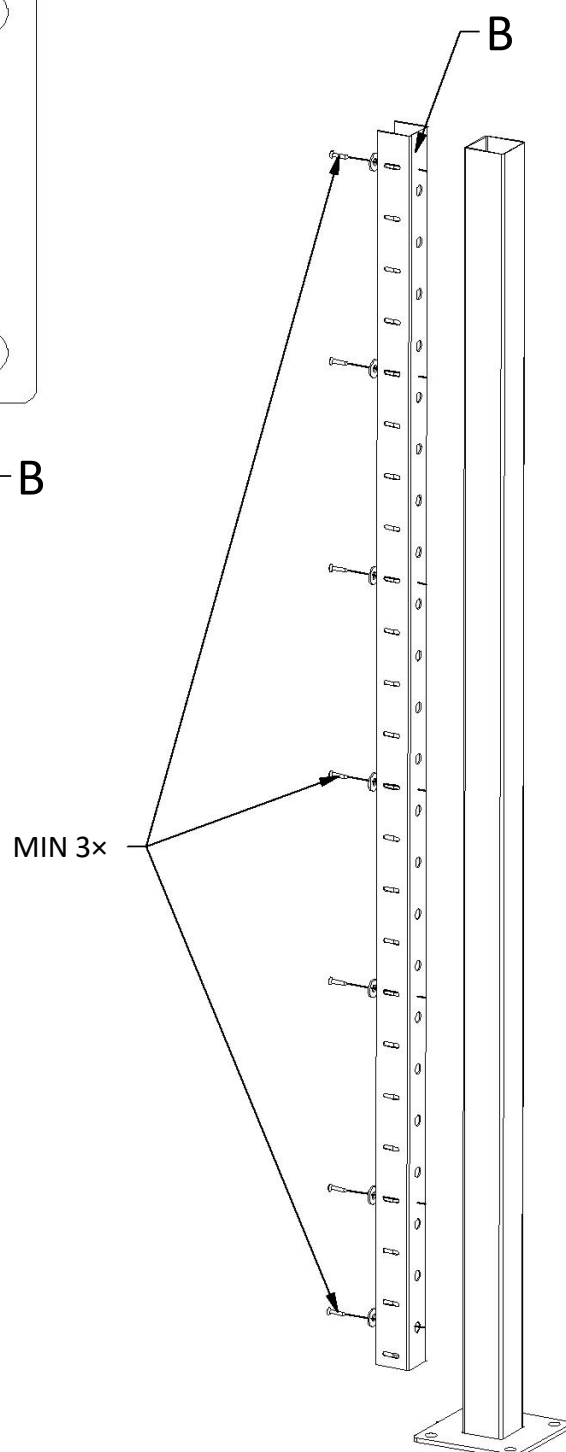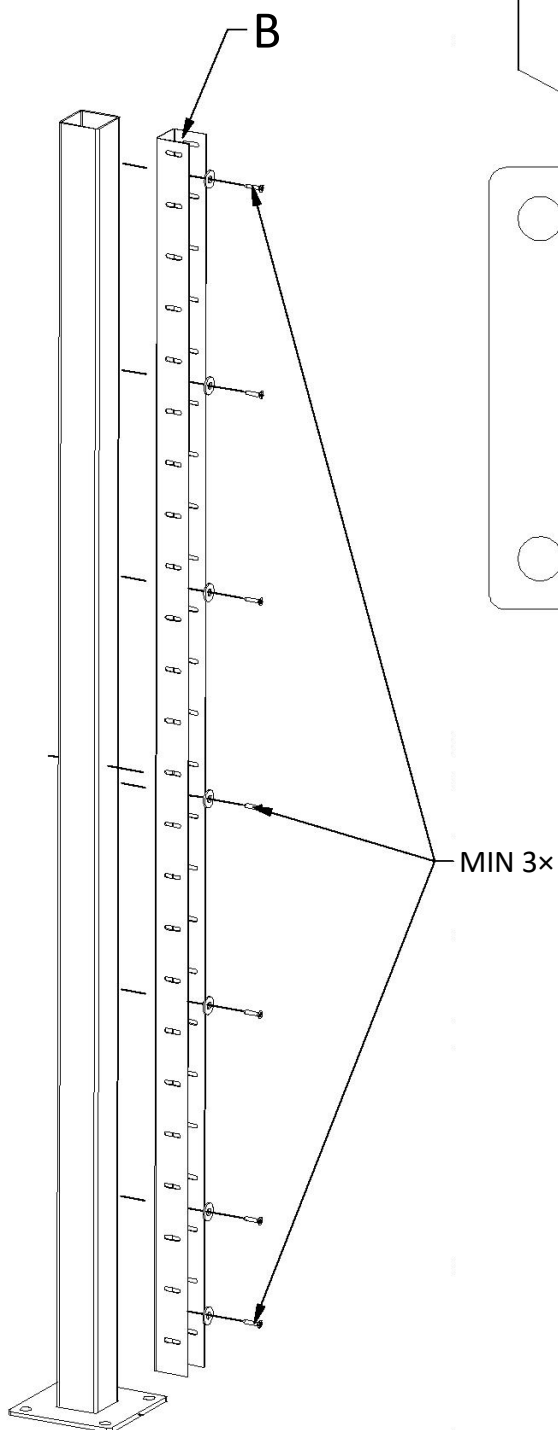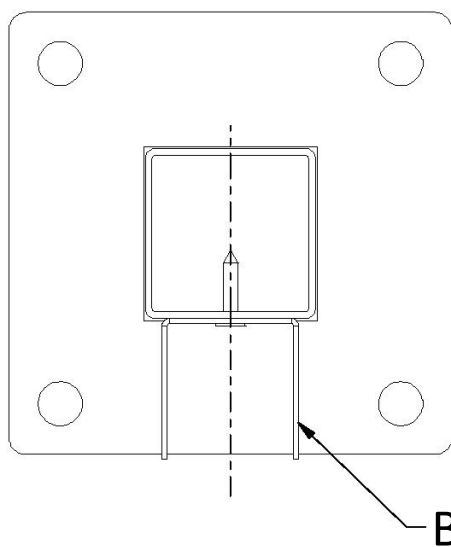

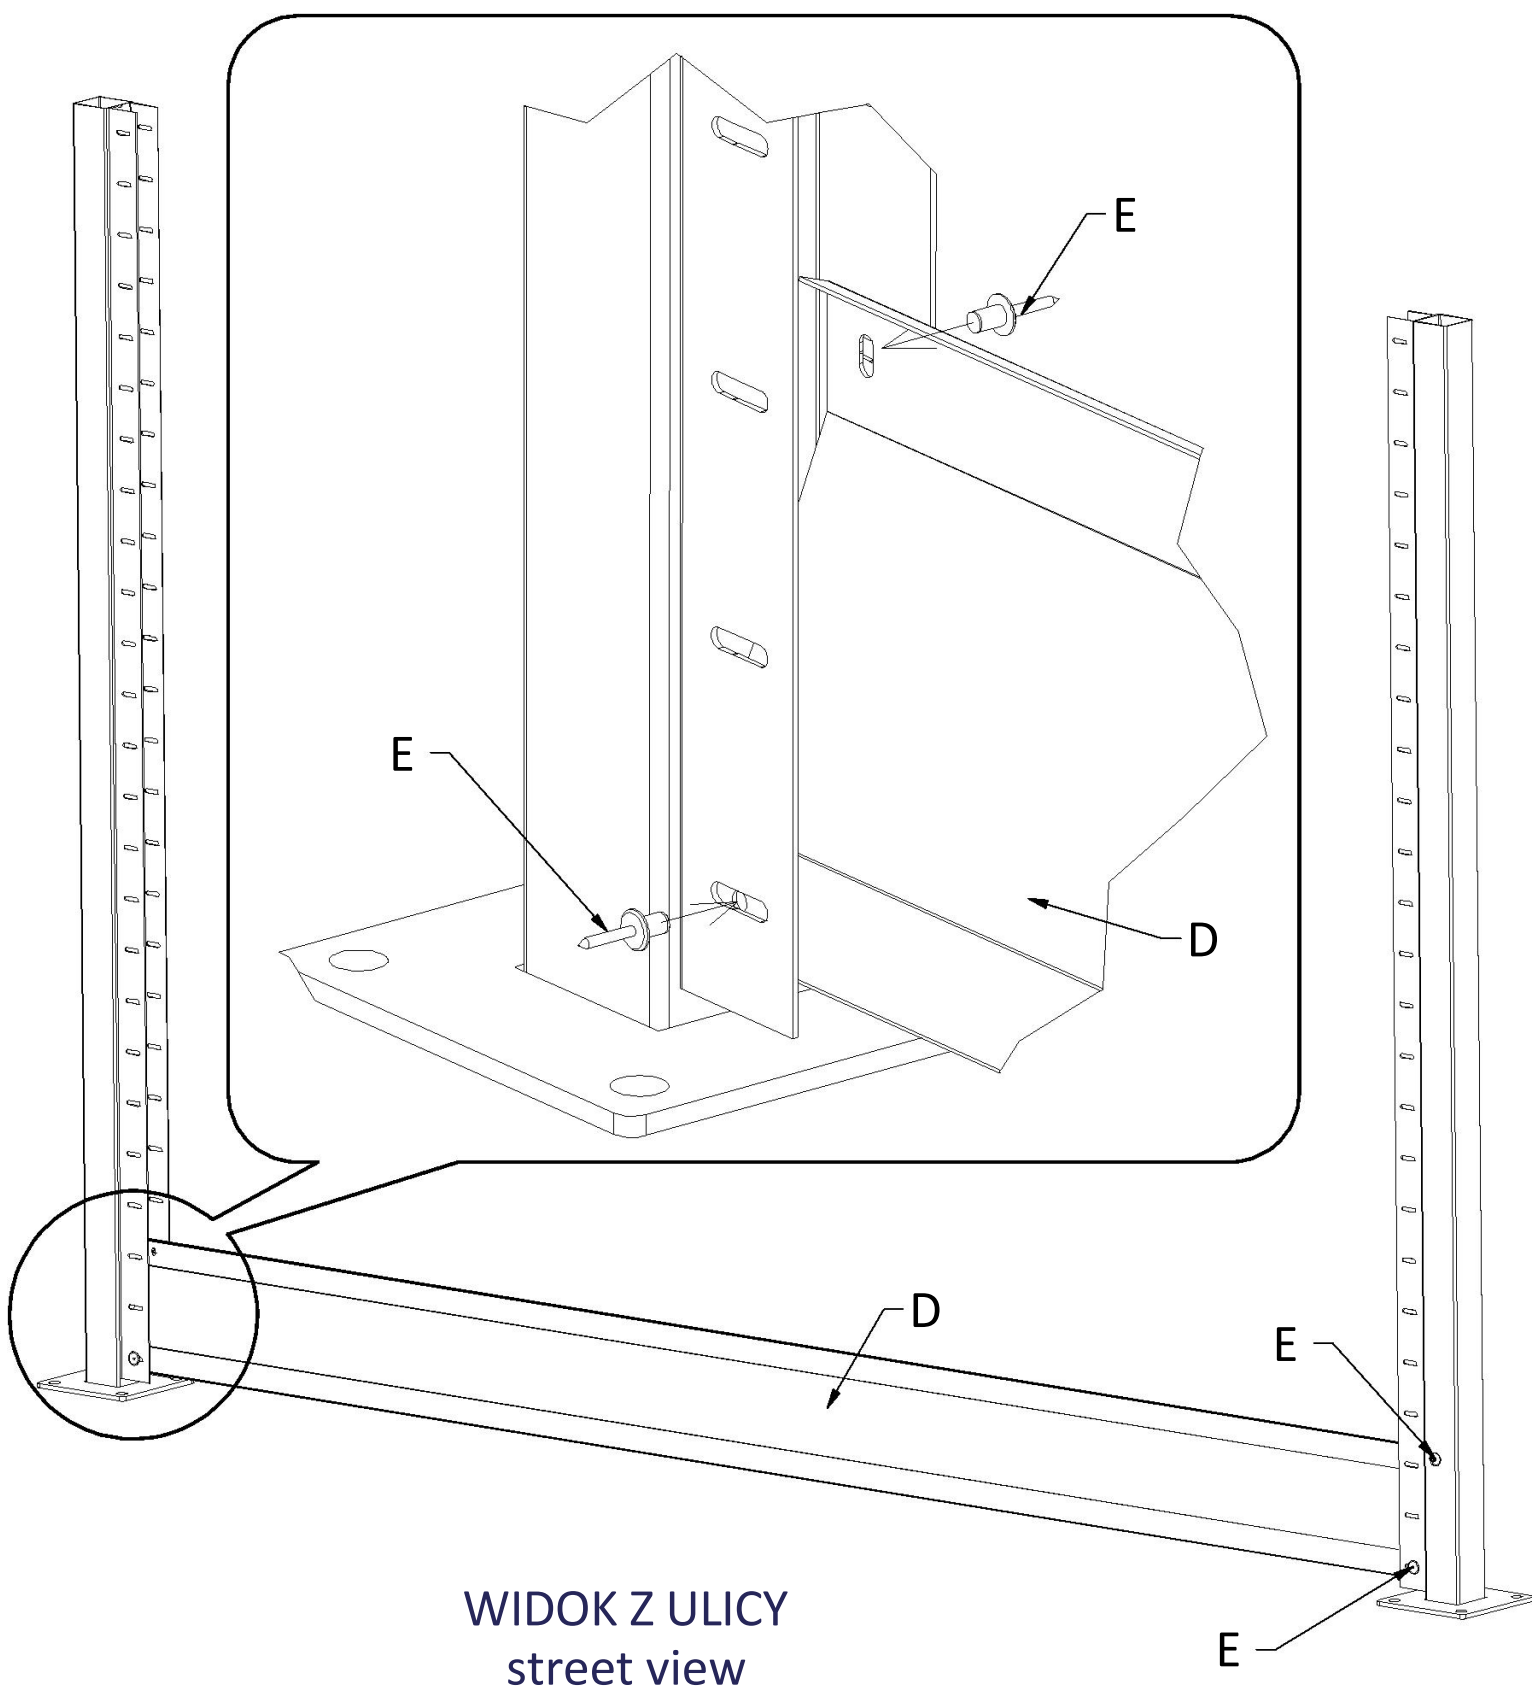


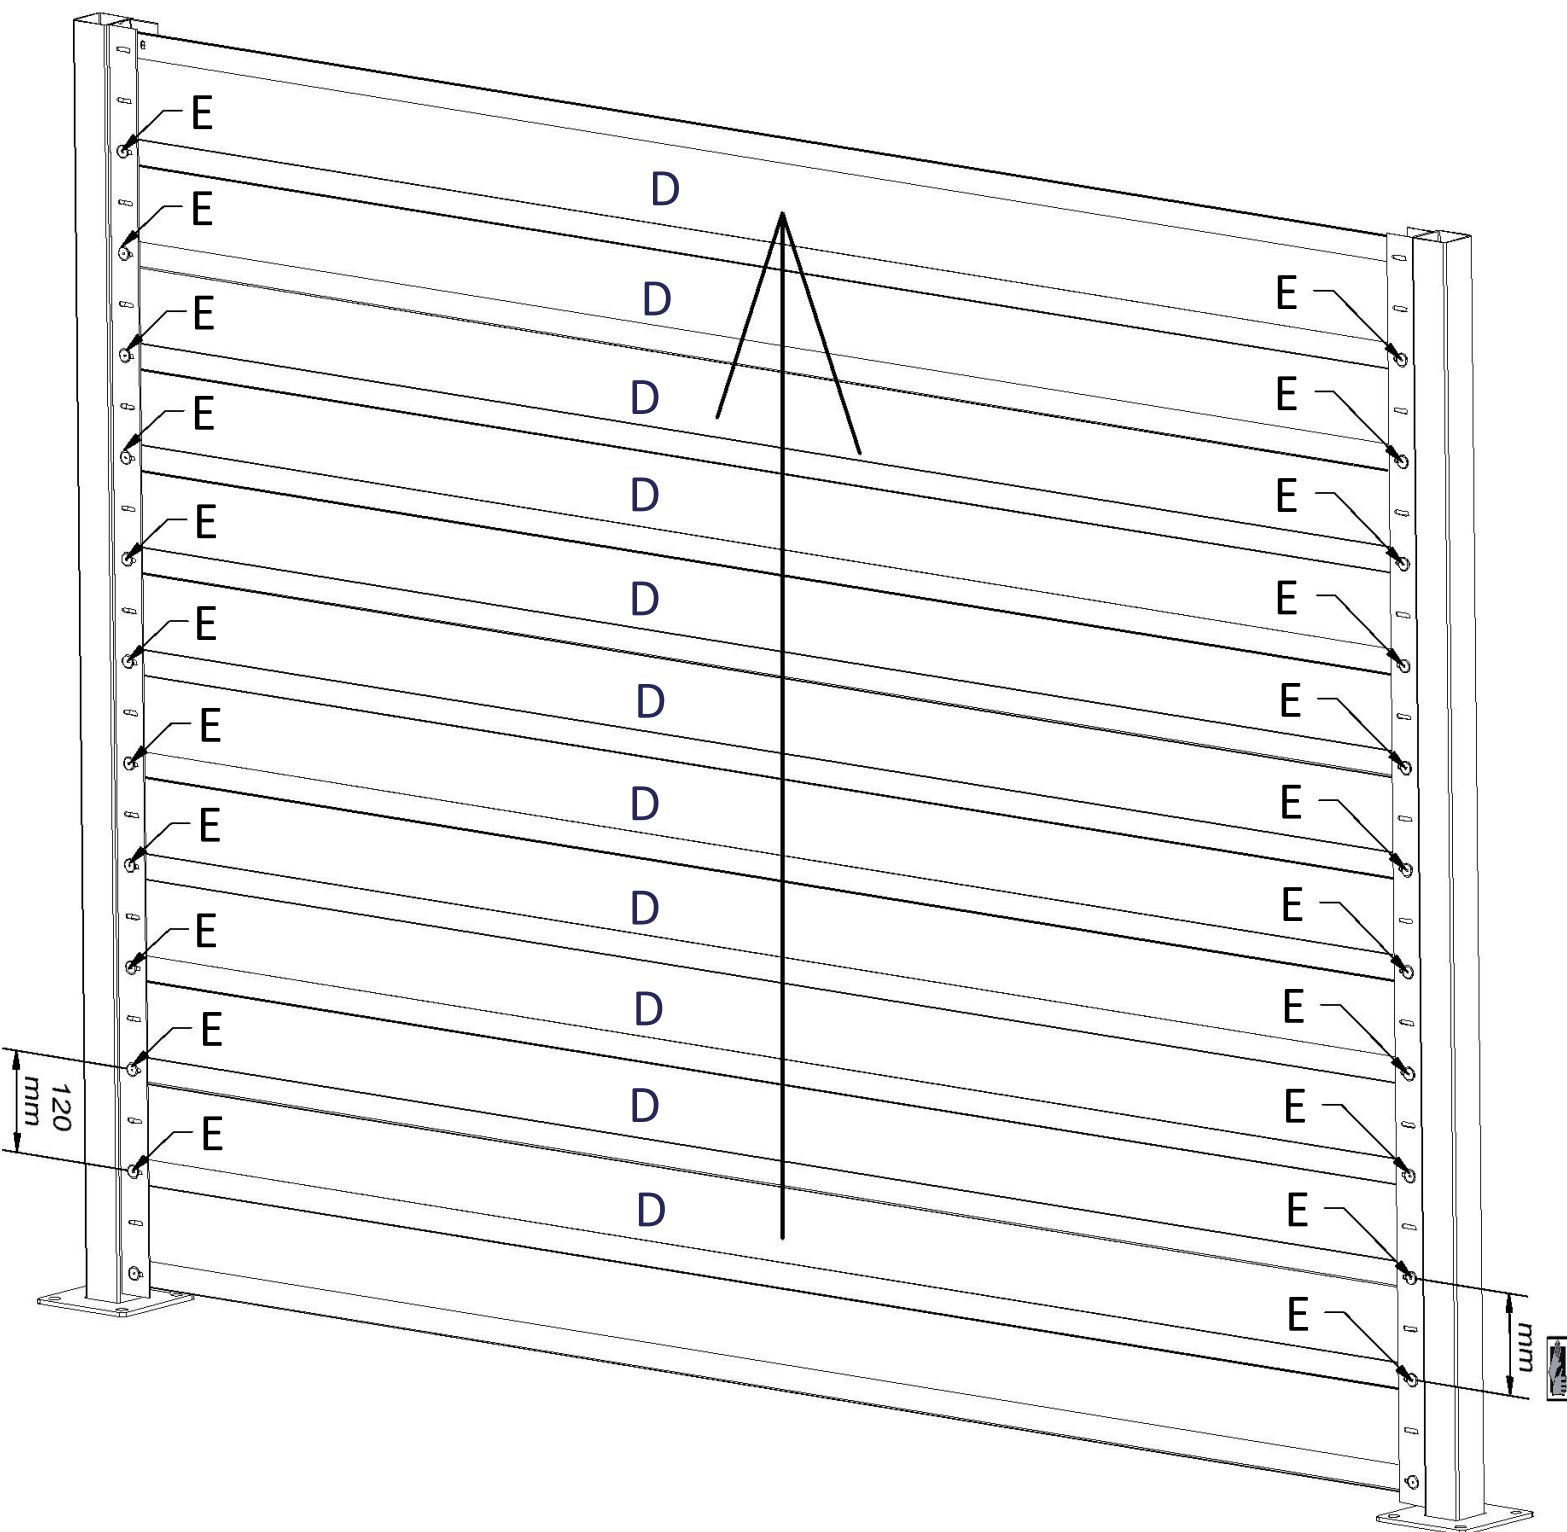

WIDOK Z ULICY
street view

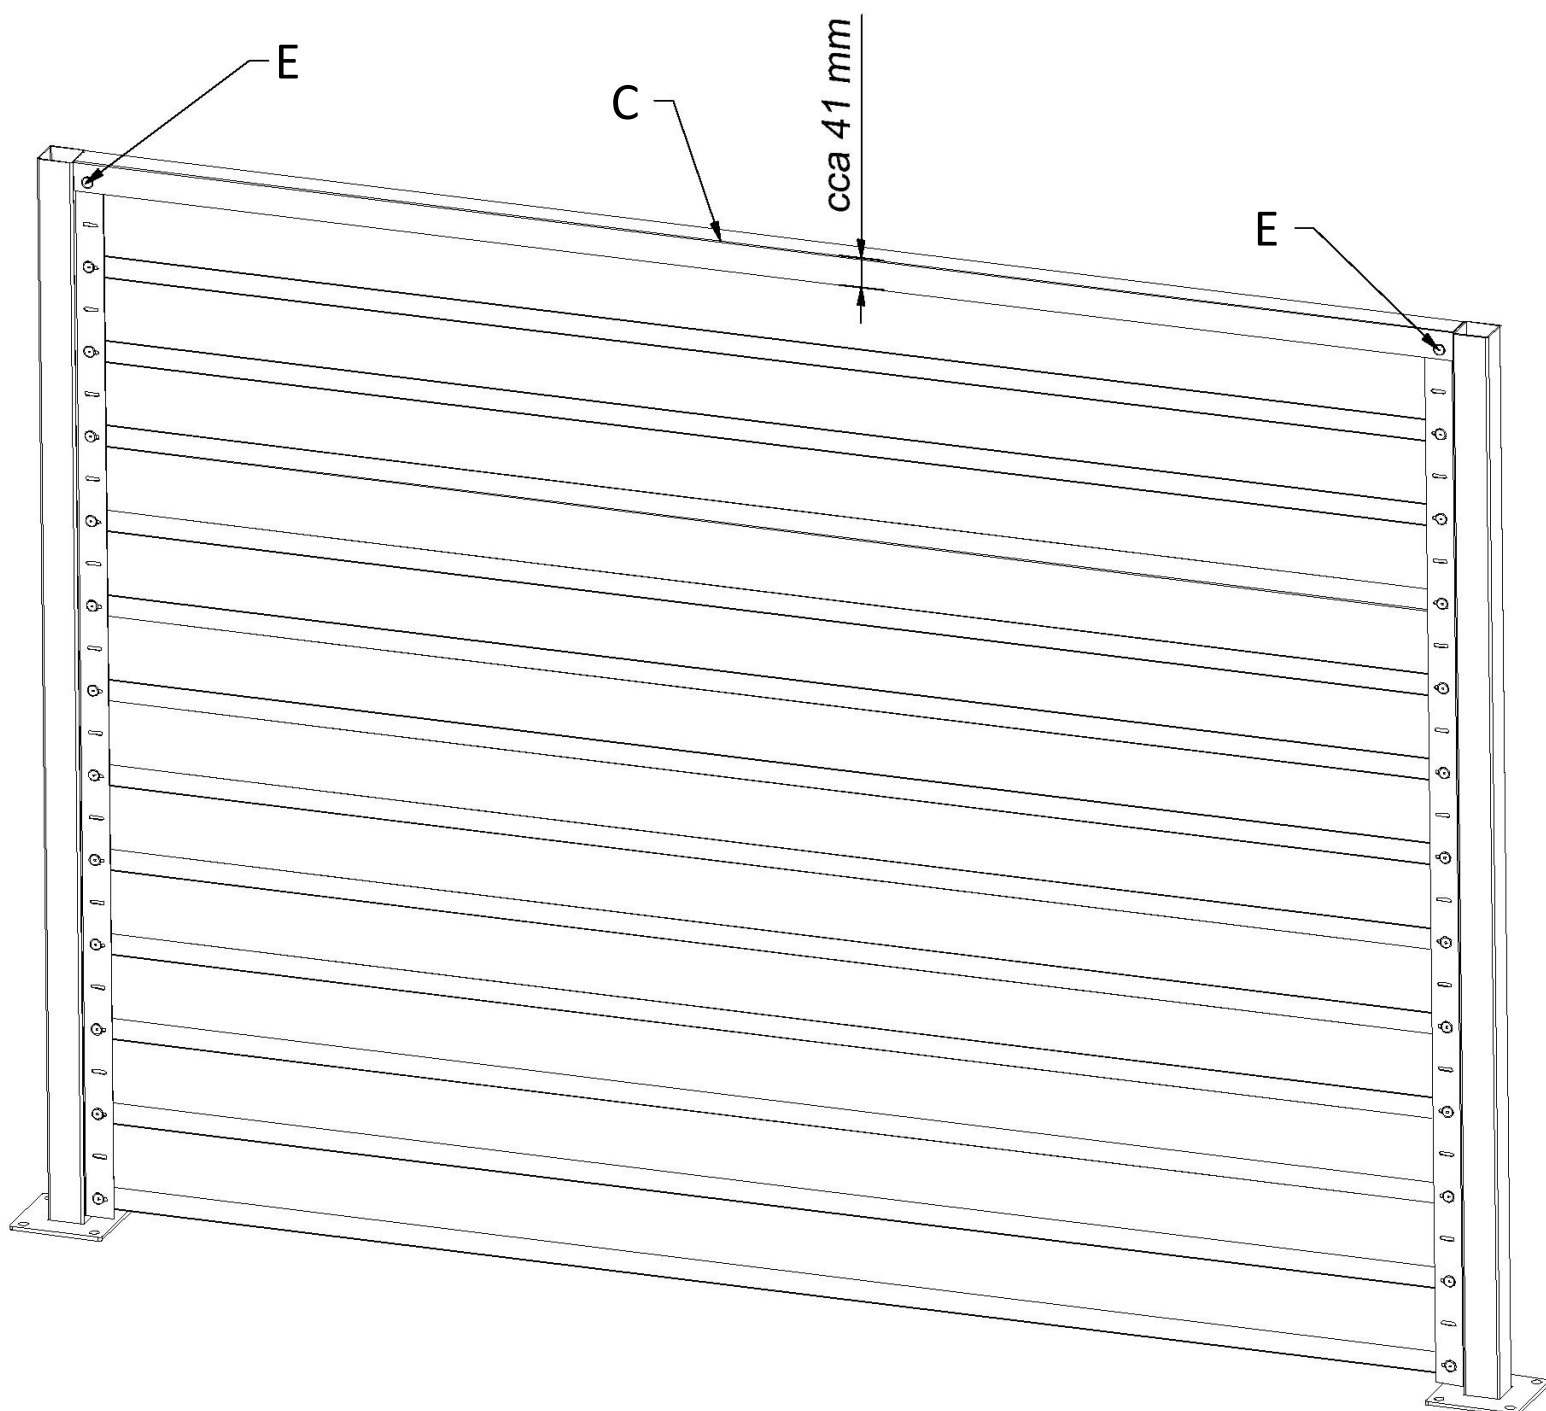

WIDOK Z ULICY
street view

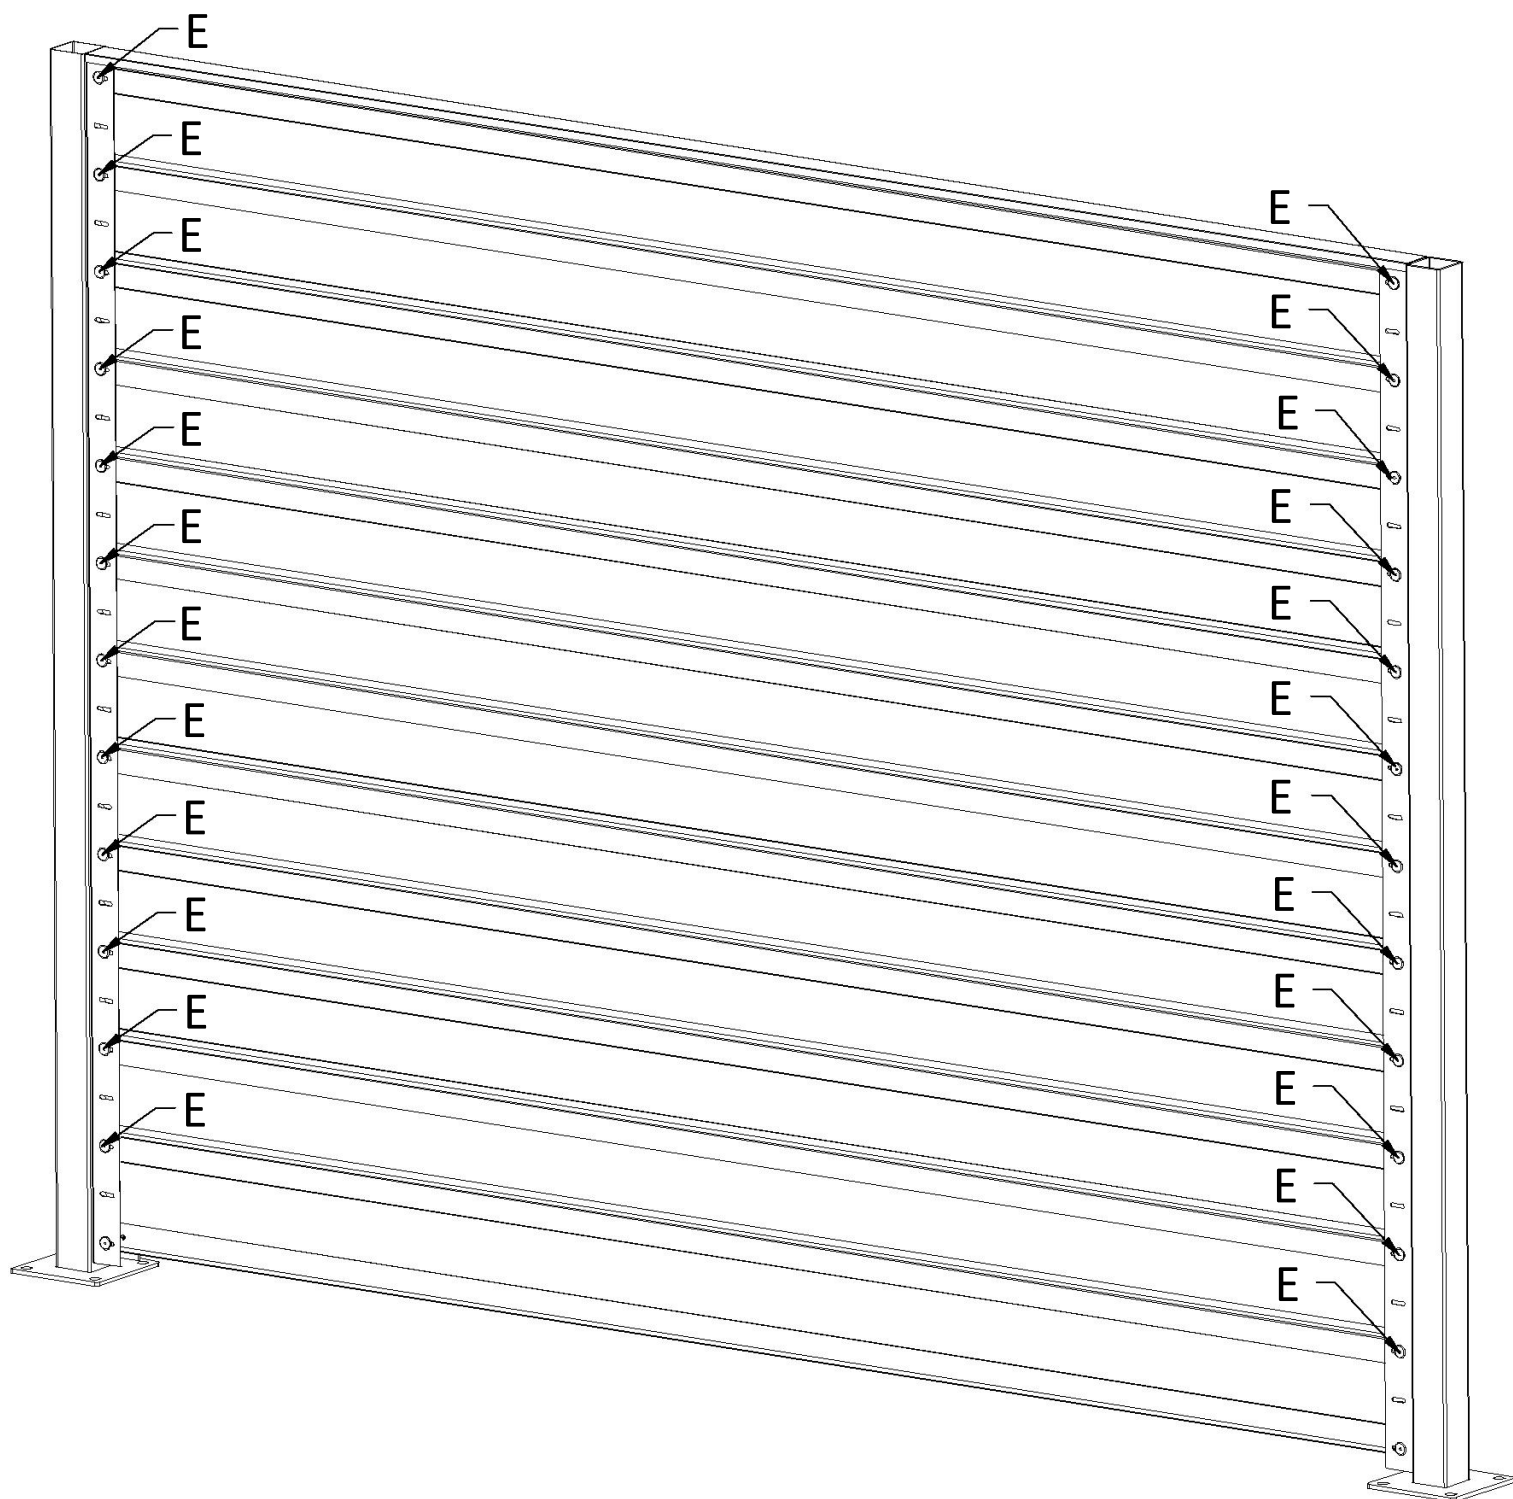

WIDOK OD WEWNĄTRZ
inside view

7

SZCZEGÓŁ C

ZASTĘPCZE AKCESORIA

WKRĘT SAMOWIERCĄCY
TEX 4,2 x 22


****MOŻNA RÓWNIEŻ UŻYĆ NITU
W RAZIE UŻYCIA
NITU NALEŻY
WYWIERCIC OTWORY
W LISTWIE MASKUJĄCEJ
I SŁUPKU**

WKRĘT SAMOWIERCĄCY
TEX 4,2 x 22

F1, F2

F1,F2

SZCZEGÓŁ C

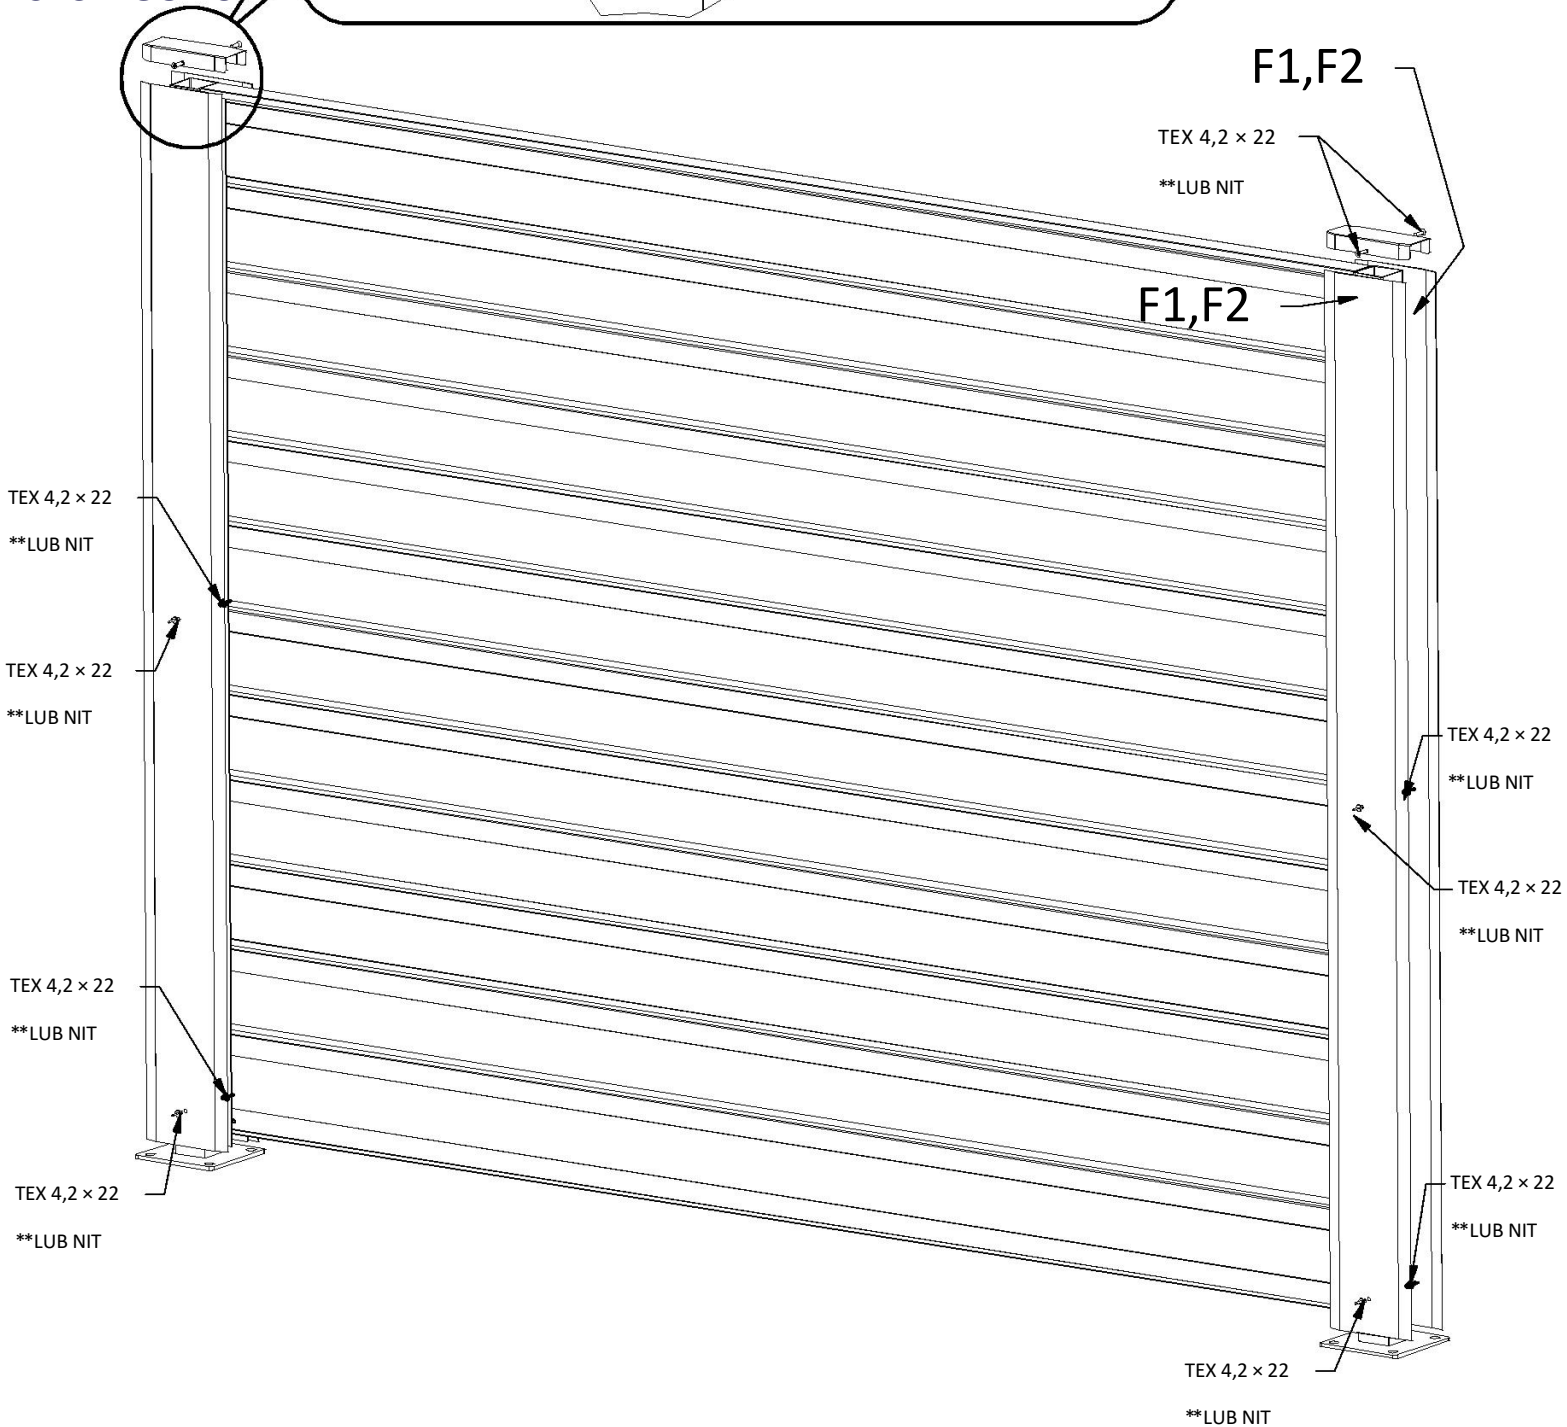

WIDOK OD WEWNĄTRZ

inside view

B

Profil U


**F**

listwa maskująca


**C**

-profil górny


-nit



2x

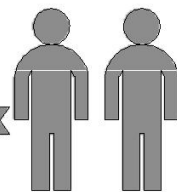**D**


-lamela ogrodzeniowa

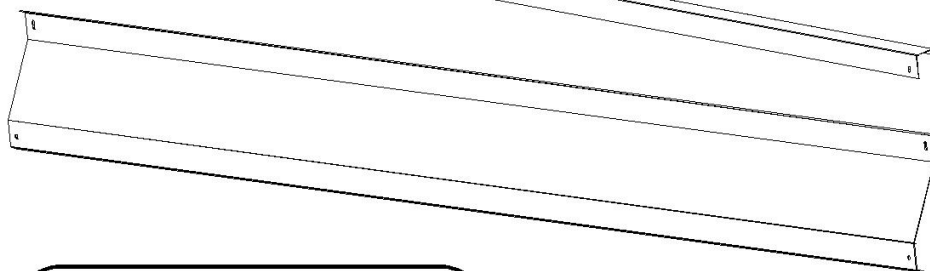BRAK W ZESTAWIE
OPAKOWANIEWKREŃ
SAMOWIERCĄCY
TEX 4,2 × 16



PODKŁADKA



WKREŃ




KOŁEK ROZPOROWY

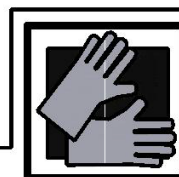
**1****B****B****E****E****B****E****D****D**

WIDOK Z PRZODU

2


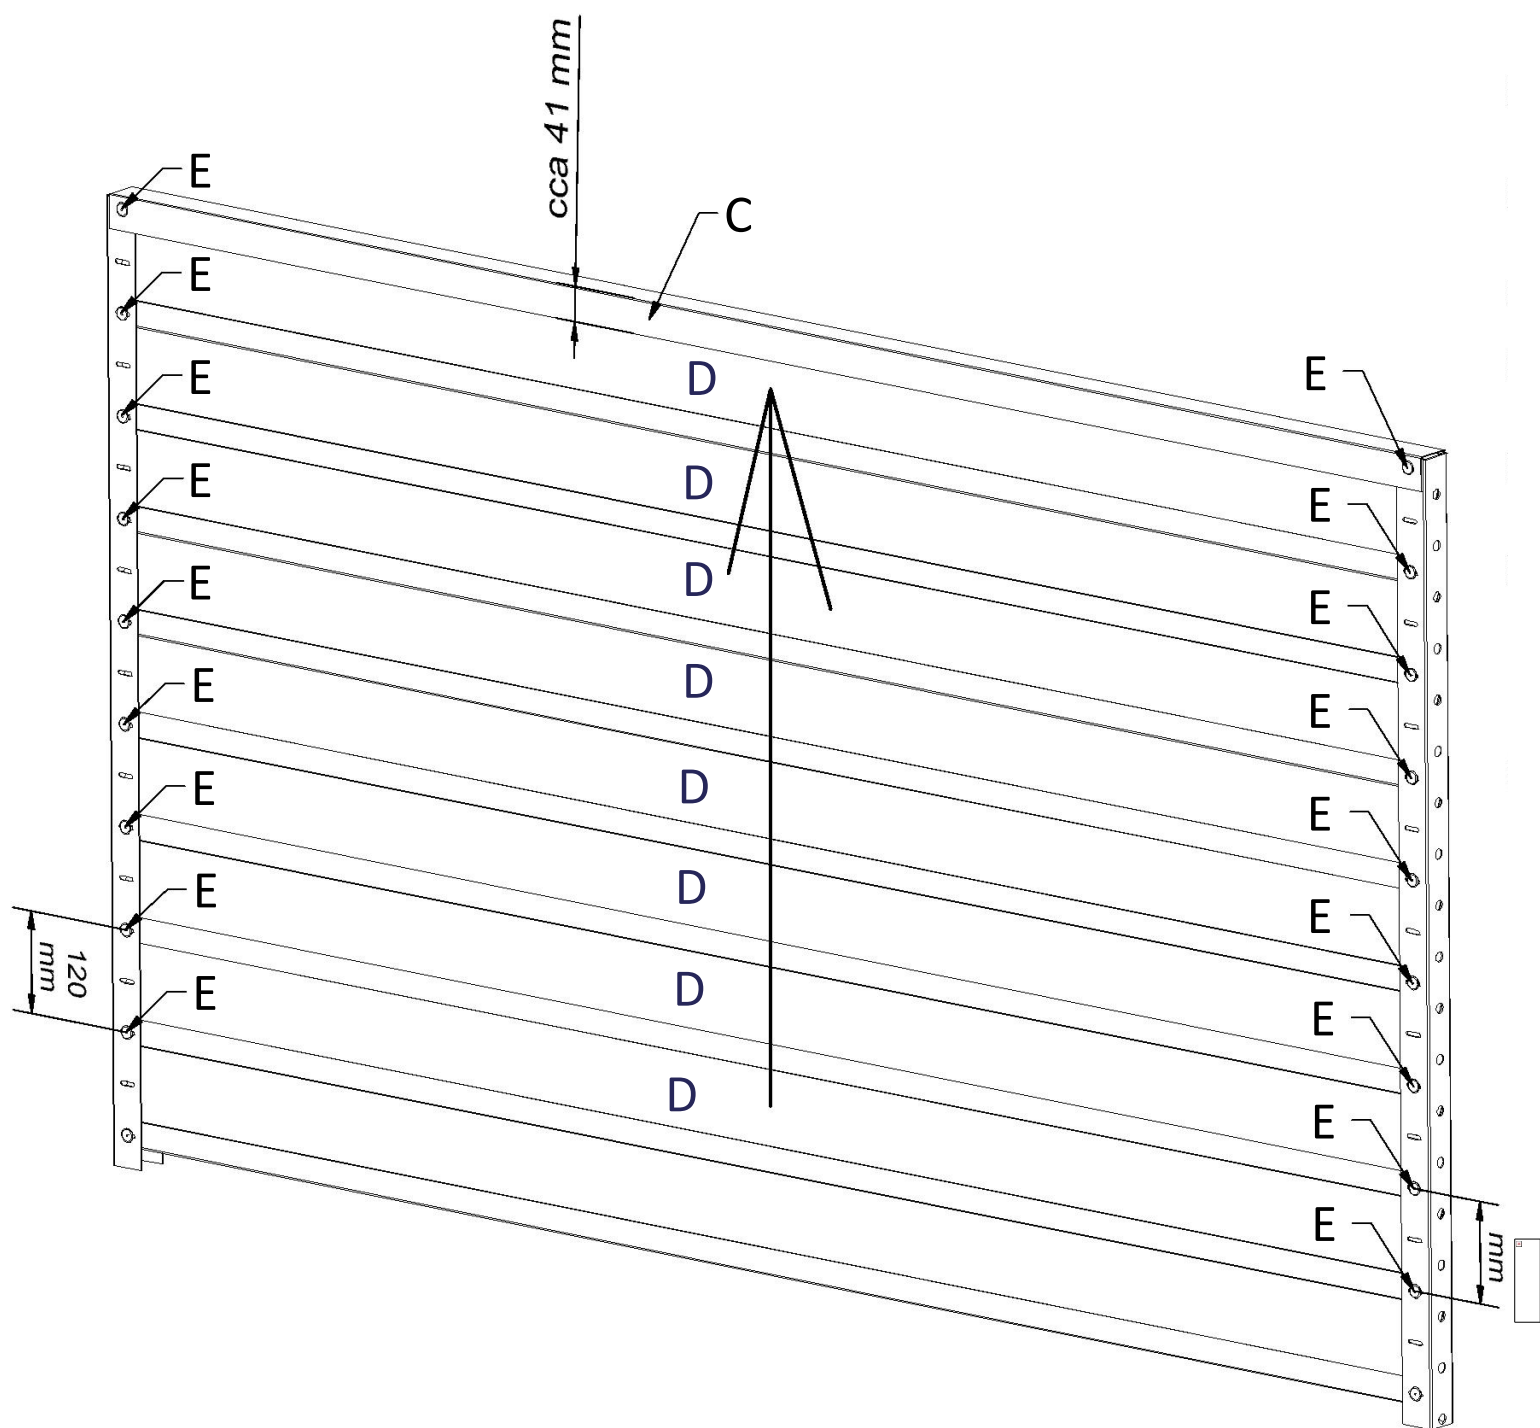


WIDOK Z PRZODU

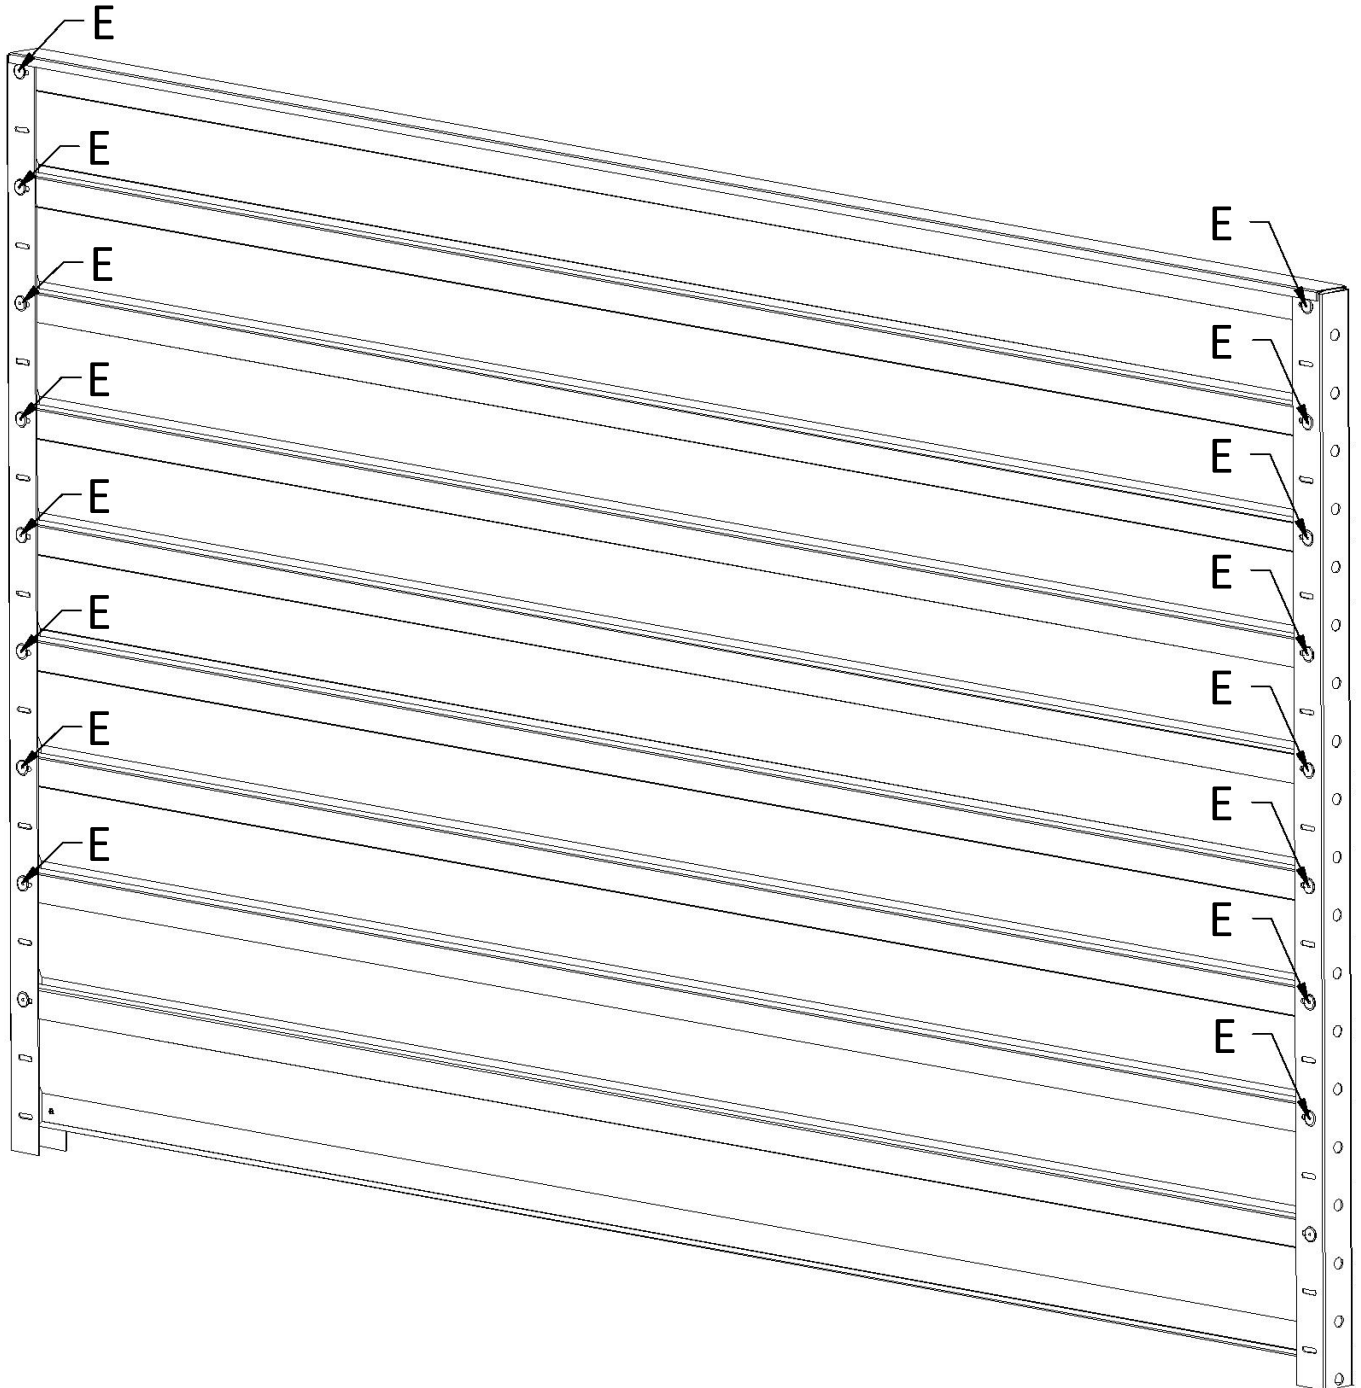

WIDOK Z PRZECIWNEJ STRONY

4

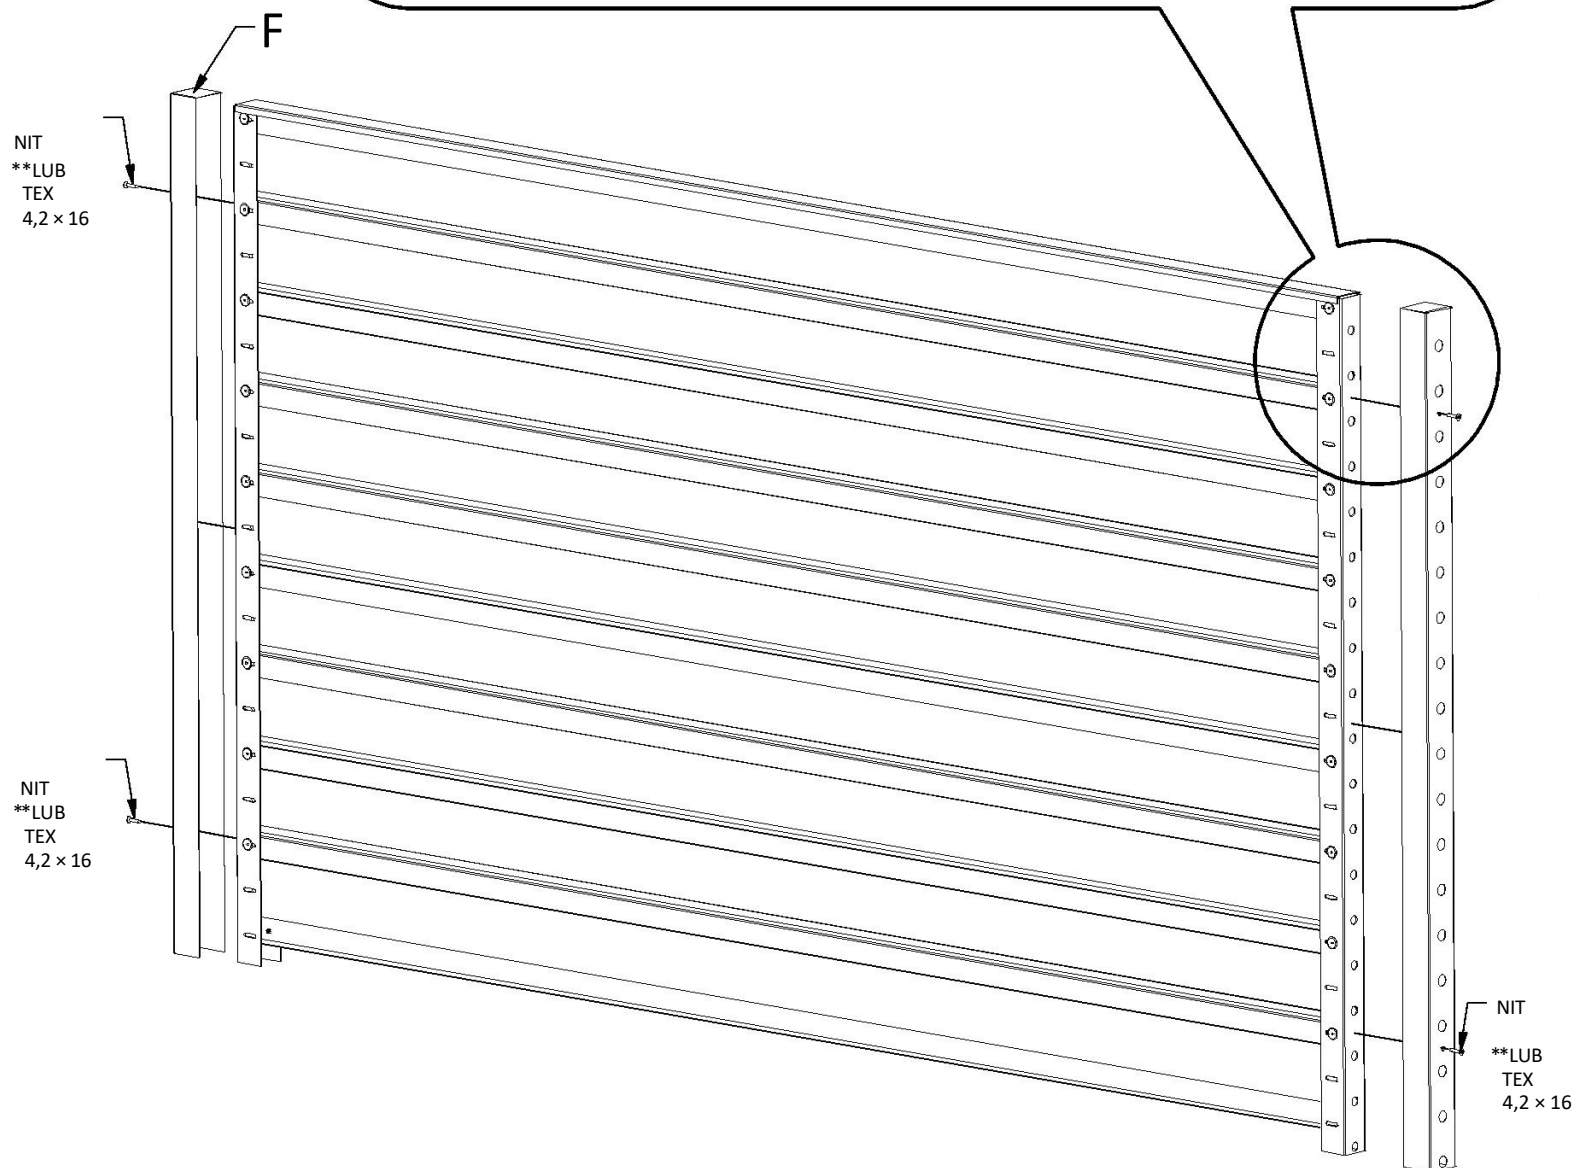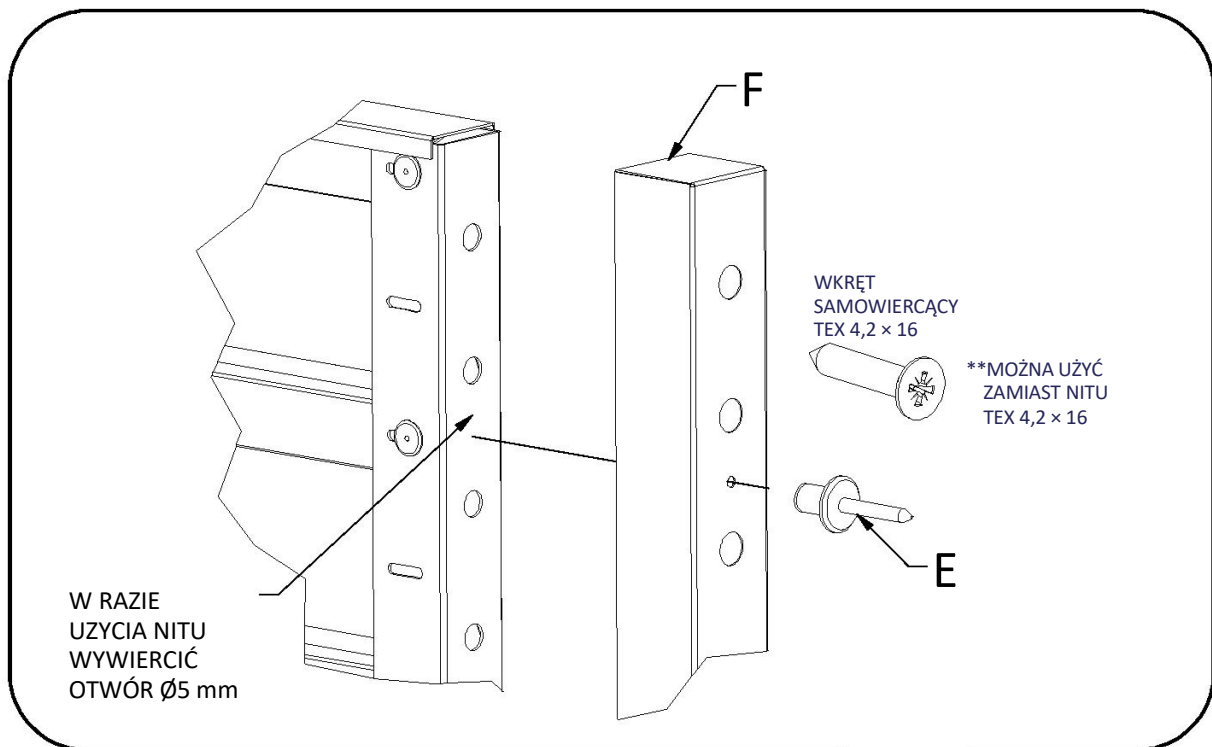

WIDOK Z PRZODU

5

1,2,3,4

PODKŁADKA

WKREŃT

KOŁEK
ROZPOROWY

1

3

2

4

WIDOK Z PRZECIWNEJ STRONY