
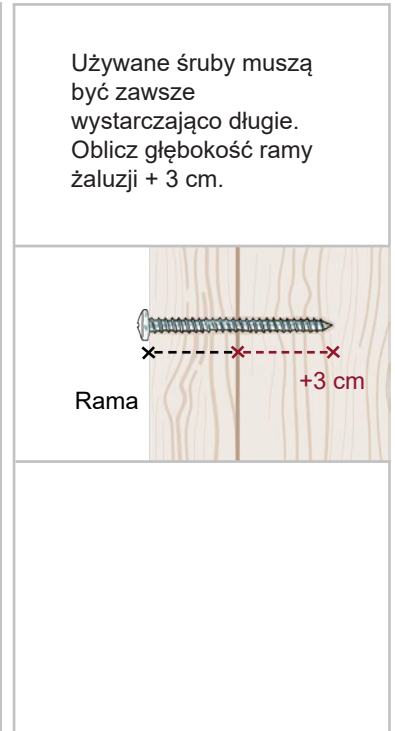
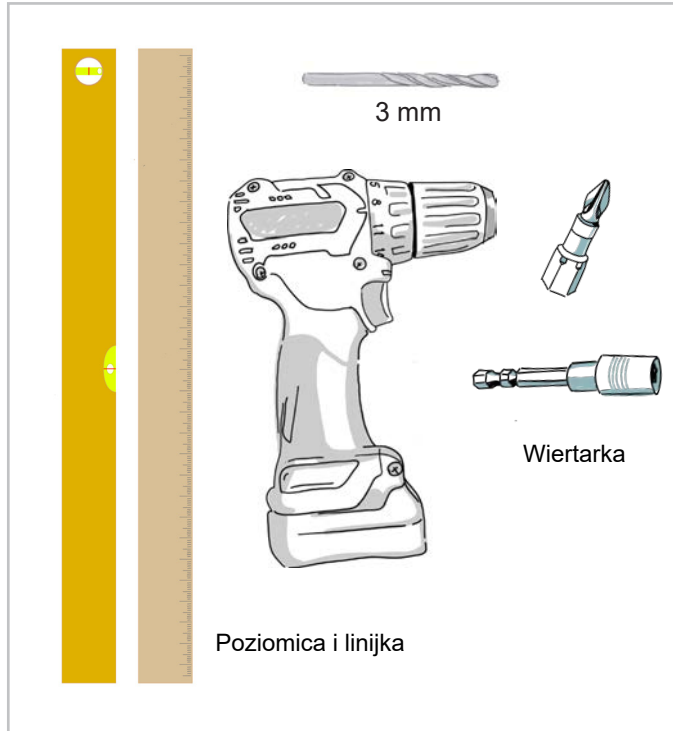


JAK MONTOWAĆ ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE DREWNIANE

W paczce

Co jeszcze jest potrzebne?





Na co uważać!

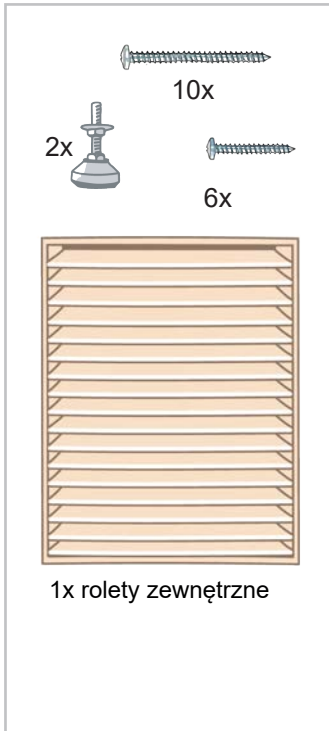

Do mocowania żaluzji do materiałów innych niż drewno należy używać odpowiednich kołków

a) na zdjęciu przedstawiono rodzaj kołków do płyt gipsowo-kartonowych lub pustaków

b) zdjęcie przedstawia klasyczne kołki w ścianach ceglanych lub betonowych

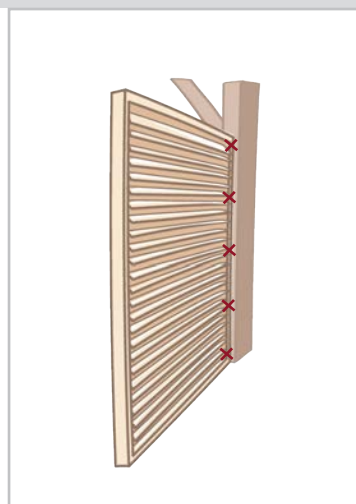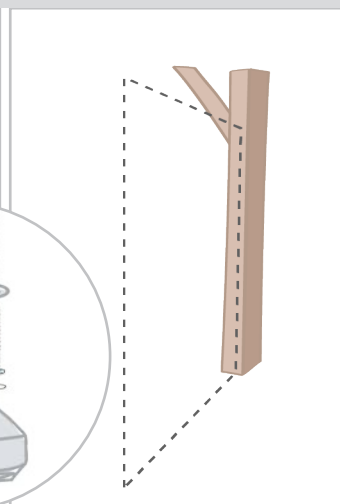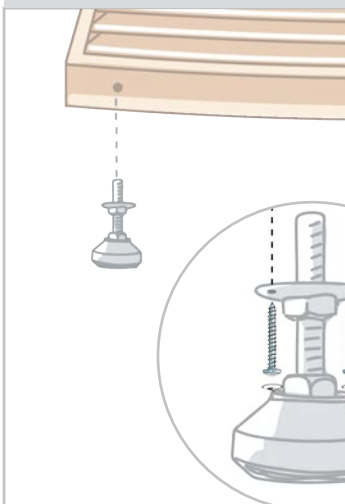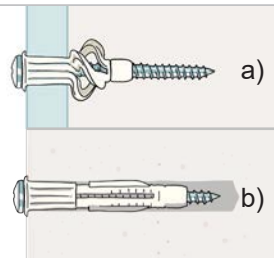


1. Rozpakuj rolety. Jeśli chcesz: włóż regulowane nóżki w dwa otwory na dole. Przymocuj każdą nogę trzema śrubami.

2. Wybierz lokalizację dla swoich rolet.


3. Zaznacz w równych odległościach miejsca mocowania żaluzji za pomocą wkrętów.

4. Użyj poziomicę, aby upewnić się, że żaluzje są wypoziomowane.

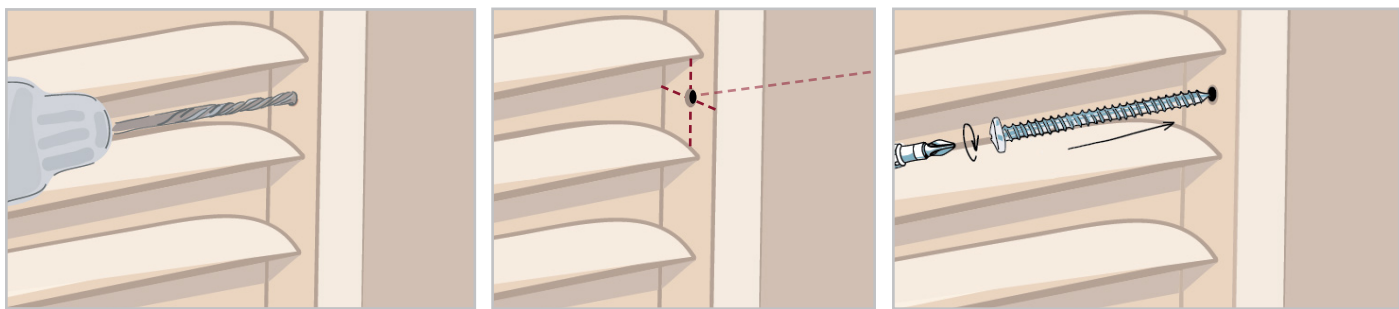


5. W pierwszym zaznaczonym miejscu nawiercić wstępnie otwór (małym wiertłem 3 mm), wiercić prostopadłe do ramy. Wstępnie wywiercony otwór poprowadzi śrubę we właściwym kierunku.


6. Wkręcić śrubę w wywiercony otwór.

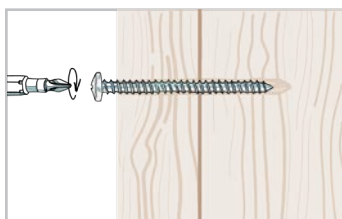


7. Powtarzaj kroki 5 i 6, aż żaluzje zostaną przykręcone śrubami we wszystkich zaznaczonych miejscach.

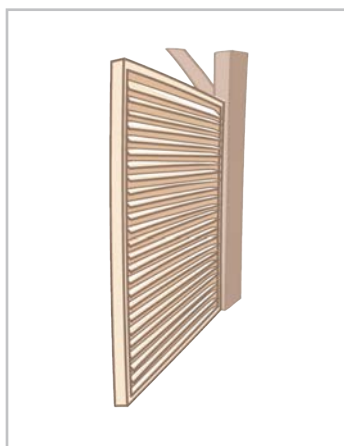

8. Zamontowane zostały Twoje pierwsze rolety zewnętrzne. (Jeśli to możliwe, przymocuj także górną, dolną lub przeciwną stronę ramy. Dzięki temu żaluzje będą jeszcze lepiej trzymały się na miejscu.)

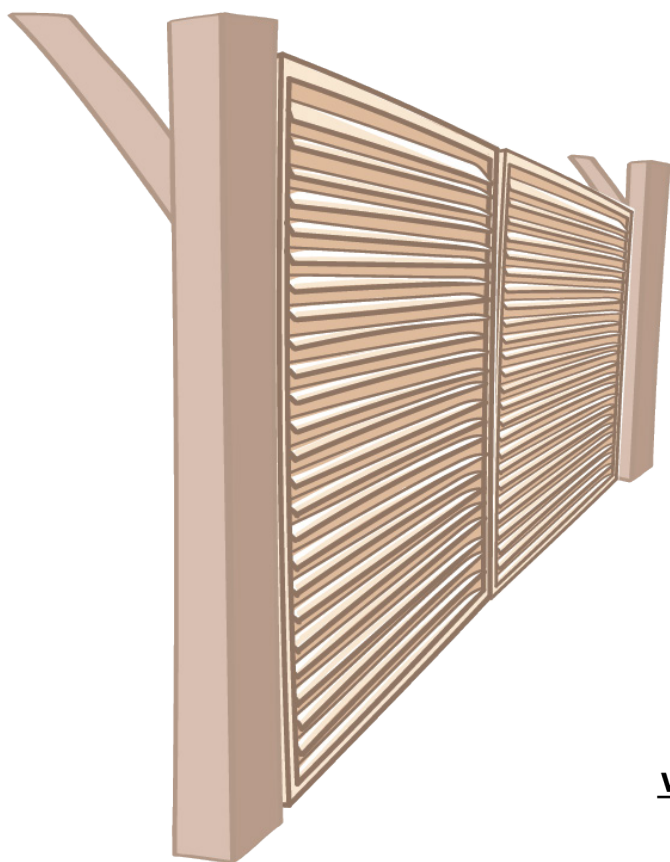

9. Jeśli posiadasz jeszcze jedną część rolety, śmiało przymocuj ją do ramy pierwszej rolety.

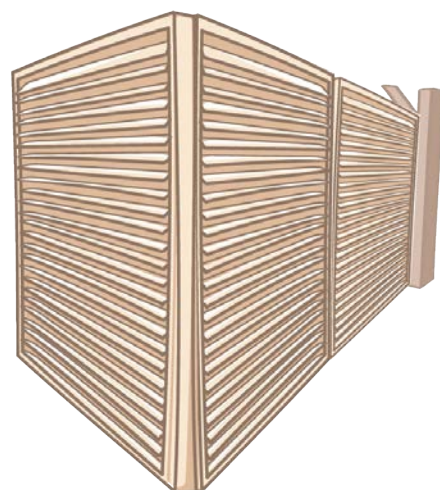

WOODmix



Pamiętaj: jeśli łączysz dwie lub więcej rolet w rzędzie, upewnij się, że oba końce takiego rzędu są połączone: poprzez przykręcenie do belki, ściany itp.



Różne materiały wymagają różnych typów akcesoriów mocujących. Jeśli nie masz pewności, jakiego rodzaju śruby i kołka użyć, skontaktuj się z lokalnym sklepem.

info@woodmix.cz +420 775 454 244