

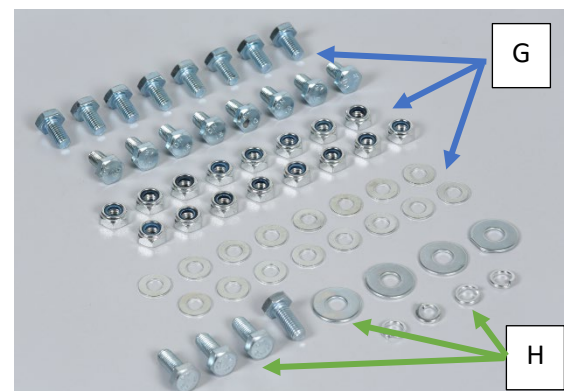
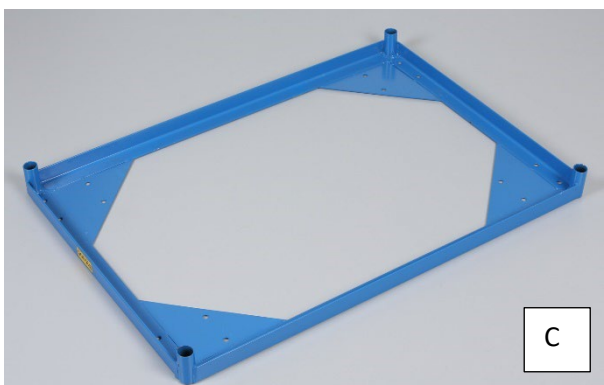
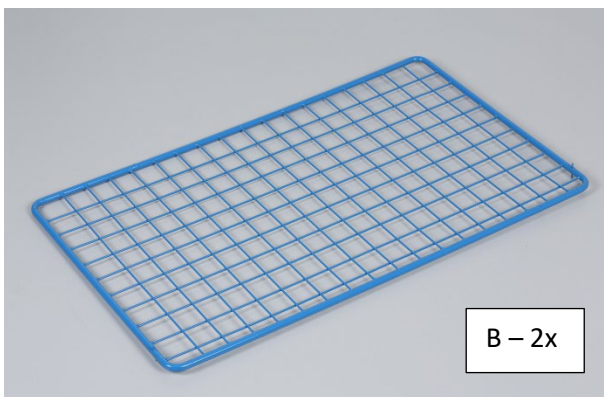


INSTRUKCJA MONTAŻU WÓZKA PLATFORMOWEGO Z 2 ŚCIANKAMI DRUCIANYMI

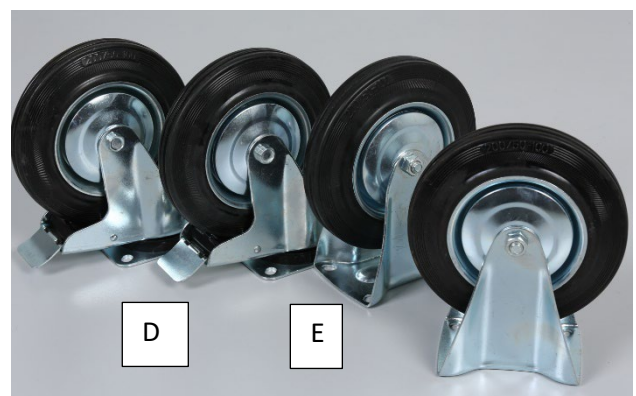

Wykaz części:

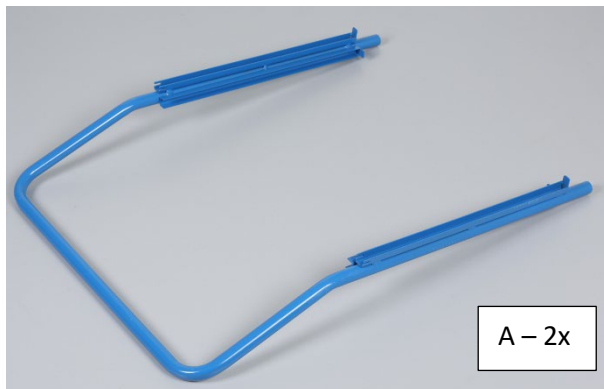

Proces montażu:

- Przymocuj koła stałe (D) i obrotowe (E) do platformy (C). Do montażu użyj dostarczonych śrub, podkładek płaskich i nakrętek (G).
- Do platformy (C) włóż płytę (F).
- Wsuń oba uchwyty (A) w platformę (C) od góry do przygotowanych otworów. Przymocuj od dołu za pomocą dostarczonych śrub, podkładek sprężystych i podkładek płaskich (H).
- Włóż dwie dłuższe ścianki druciane (A) w dwa uchwyty (B), ścianki te mają „dziobki” na górnej stronie, które wsuwają się w przygotowane wgłębienia w górnej części uchwytów (patrz zdjęcia poniżej).

