
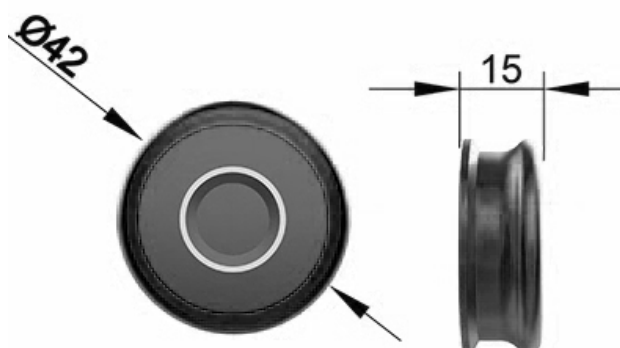


INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

944002

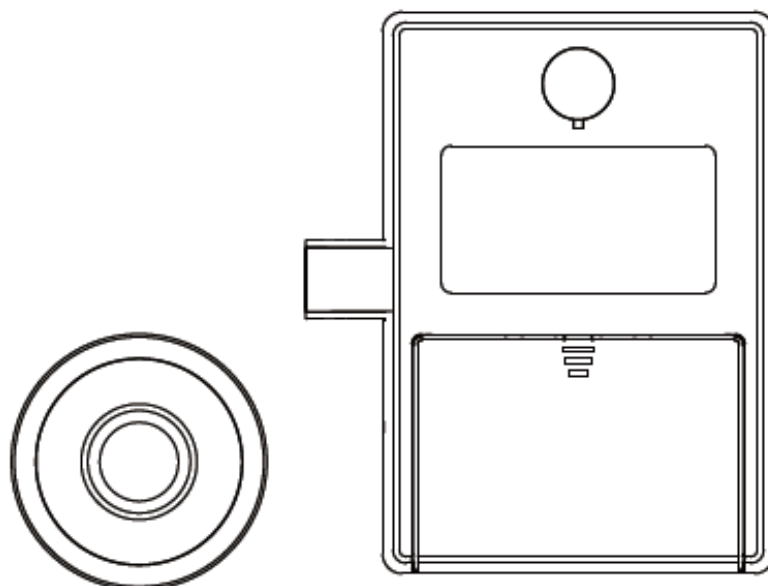


- Tryb automatyczny i ręczny
- Pojemność czytnika linii papilarnych: 20
- E-kłucz do awaryjnego otwierania i zarządzania
- Baterie: 3 baterie alkaliczne AAA. Zabrania się stosowania baterii węglowych.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z podanymi instrukcjami i postępować zgodnie z nimi. Jest to tłumaczenie i dodatek do oryginalnej instrukcji obsługi, która jest dołączona do produktu.

Tryb automatyczny (zamek zablokuje się automatycznie po chwili)

Jak dodać nowe odciski palców (procedura jest taka sama dla obu trybów)

- Umieść palec na czytniku. Poczekaj, aż **zielona kontrolka** zaświeci się po raz **trzeci**, a następnie odsuń palec.
- Świeci się **niebieska kontrolka**, można rozpocząć rejestrowanie odcisków palców.
- Kilukrotnie przykładaj swój palec do czytnika (**niebieska i zielona kontrolka migają naprzemiennie**), dopóki **zielona kontrolka** nie zaświeci się na **2 sekundy** (rejestracja odcisku palca powiodła się).
- **Niebieska kontrolka** świeci się ponownie, można zarejestrować kolejny odcisk palca. (**Jeśli rejestracja odcisków palców nie jest wymagana, poczekaj, aż kontrolka zgaśnie**).

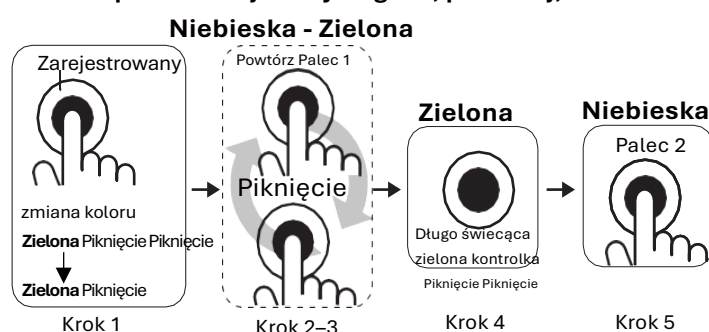

Uwaga


- 1) Przed użyciem nie zapomnij dodać odcisku palca. W ustawieniach fabrycznych można odblokować dowolnym palcem.
- 2) Aby zamek działał prawidłowo, należy dodać co najmniej 3 odciski palców.



Jak zmienić tryb ręczny (do blokowania i odblokowywania wymagany jest odcisk zarejestrowanego palca)


Metoda 1

- Przytrzymaj **zarejestrowany palec**, dopóki nie zaświeci się **niebieska kontrolka**.
- Odsuń palec.
- Usłyszysz **podwójne „piknięcie”**.
- **Zmiana trybu ręcznego została zakończona.**

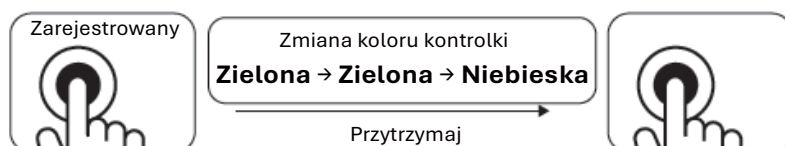


Metoda 2

- Włóż **klucz elektroniczny** do USB portu i przytrzymaj **dowolny palec**, dopóki nie zaświeci się **niebieska kontrolka**.
- Odsuń palec.
- Usłyszysz **podwójne „piknięcie”**.
- **Zmiana trybu ręcznego została zakończona.**

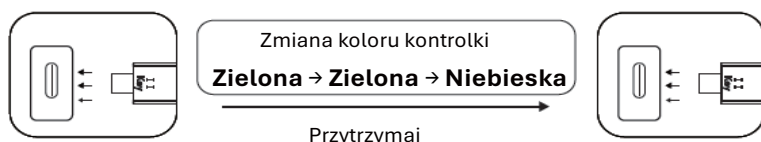


USB port


Za pomocą dołączonego trzpieńa podnieś przednią pokrywę zamka i podłącz **klucz elektroniczny, power bank** lub **wtyczkę telefonu komórkowego do portu USB**, aby naładować urządzenie zewnętrzne.

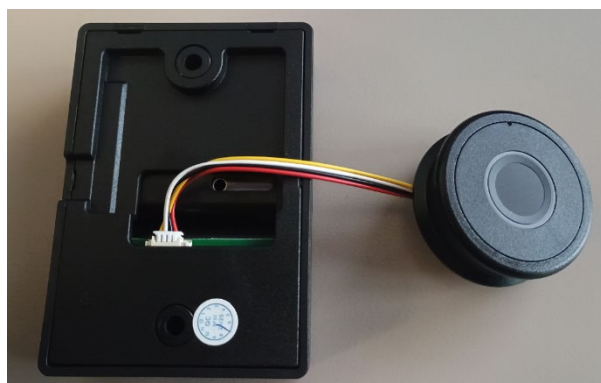**Jak usunąć odciski palców****Metoda 1**

- Przytrzymaj **zarejestrowany palec**, dopóki nie zaświeci się **czerwona kontrolka**.
- Odsuń palec.
- Jeśli usłyszysz **podwójne „piknięcie”**, zarejestrowany odcisk palca zostanie **usunięty**.

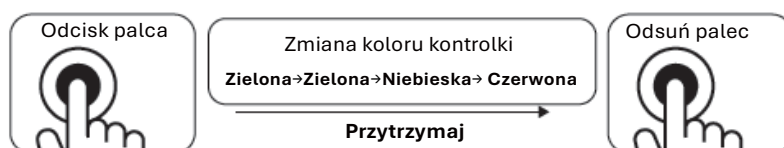**Metoda 2**

- Włóż **klucz elektroniczny** do USB portu.
- Umieść **dowolny odcisk palca** i poczekaj, aż **zielona kontrolka** zmieni się na **czerwoną**.
- Jeśli usłyszysz **podwójne „piknięcie”**, zarejestrowane odciski palców zostaną **usunięte**.

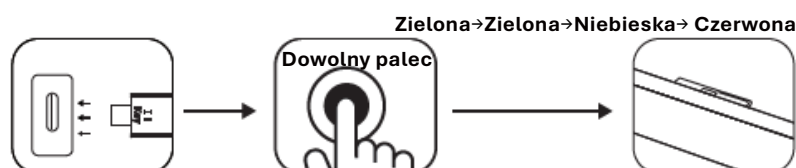

Pozostałe funkcje:


Klucz elektroniczny

- Włóż **klucz elektroniczny** do USB portu.
- Umieść **dowolny palec** na czytniku, odsuń go, gdy kontrolka zaświeci się na **zielono**, odblokowano.
- Pociągnij, aby otworzyć drzwi.

Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii


Niedostateczne zasilanie: Przy odblokowywaniu drzwi **zielona i czerwona kontrolka migają naprzemiennie**. Należy wymienić baterię na czas.

Typ baterii: Baterie alkaliczne 3xAAA. Zabrania się używania baterii węglowych.

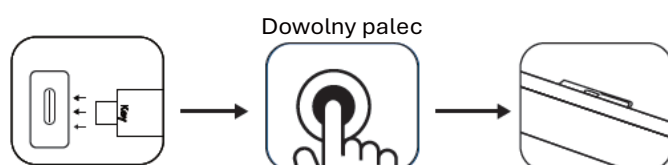


Zasilanie awaryjne


- W przypadku niedostatecznego zasilania można go **podłączyć do powerbanka lub gniazdka przenośnego do zewnętrznego zasilania**. Po odblokowaniu należy wymienić baterię.
- Jeśli **błąd odczytu odcisku palca i niski poziom naładowania baterii** wystąpią w tym samym czasie, włóż **klucz elektroniczny** i użyj zewnętrznego zasilania awaryjnego.

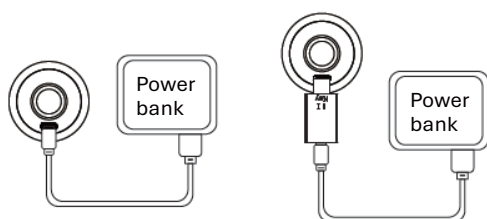


Instrukcja montażu

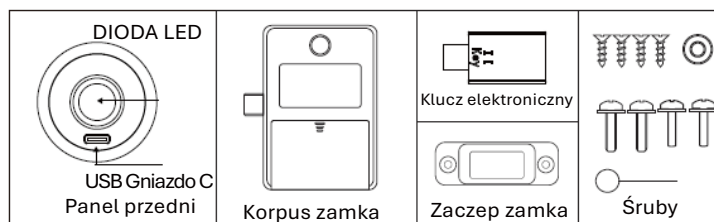

RYSUNEK INSTALACYJNY

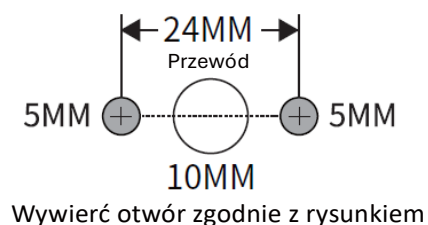


1. Umieść rysunek montażowy na drzwiach, około 45 mm między ramą drzwi a środkowym otworem (Rysunek 1); następnie wywierć otwór.

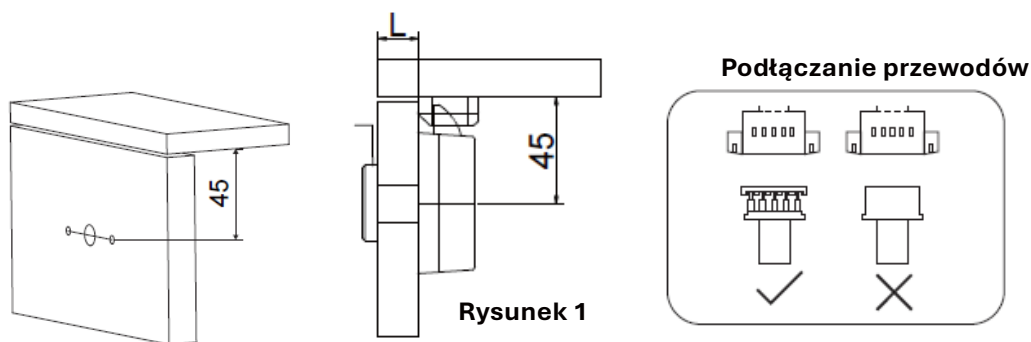


		Grubość drzwi (mm)	Śruba
	1	14mm~16mm	M4X20
	2	18mm~20mm	M4X25

2. Przeciągnij przewód przez środkowy otwór i przymocuj panel przedni za pomocą śruby M4x20, a następnie podłącz korpus zamka (dokręć przewód, ale go nie zgniataj), przymocuj korpus zamka za pomocą śruby ST3.5x18.

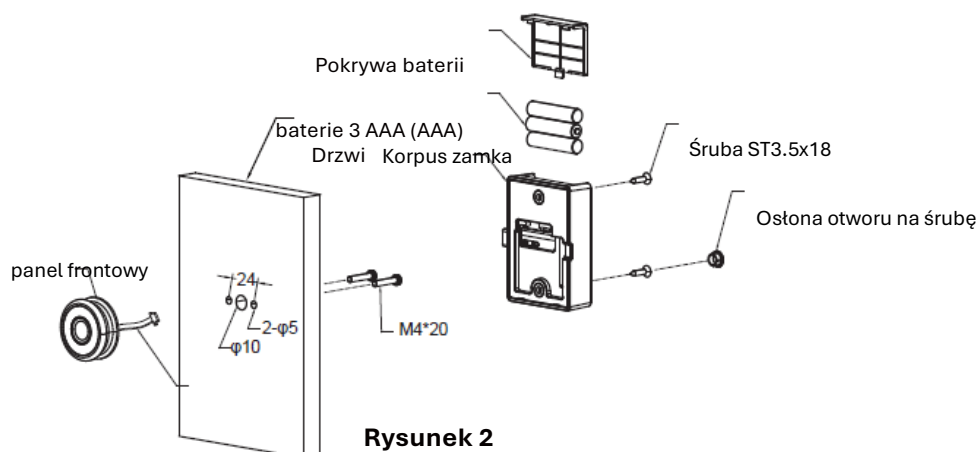

3. Zamocuj zaczep zamka za pomocą śruby ST3.5X18 (upewnij się, że zapadka działa prawidłowo).

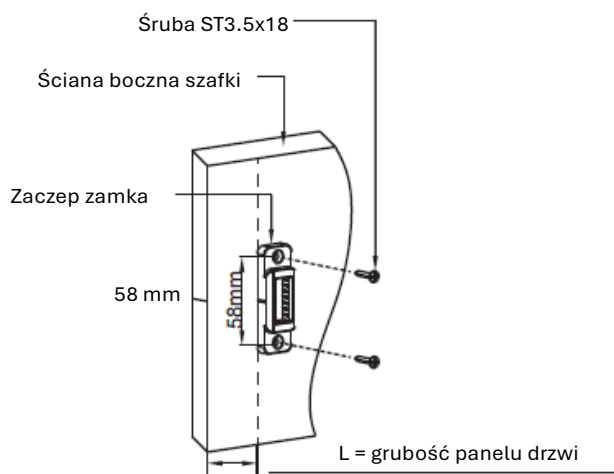

Rysunek 3