


INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

944003, 944004

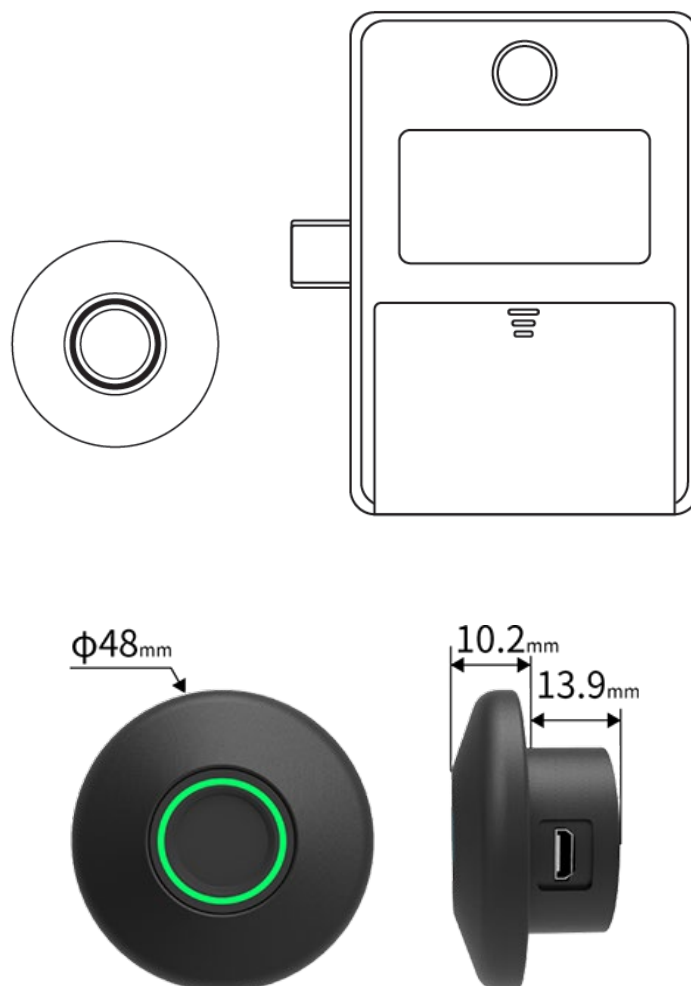


- Tryb automatyczny i ręczny
- Pojemność czytnika linii papilarnych: 20
- E-kłucz do awaryjnego otwierania i zarządzania
- Baterie: 3 baterie alkaliczne AAA. Zabrania się stosowania baterii węglowych.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z podanymi instrukcjami i postępować zgodnie z nimi. Jest to tłumaczenie i dodatek do oryginalnej instrukcji obsługi, która jest dołączona do produktu.

Tryb automatyczny (zamek zablokuje się automatycznie po chwili)

Jak dodać nowe odciski palców (procedura jest taka sama dla obu trybów)

- Umieść swój palec na czytniku. Poczekaj, aż **zielona kontrolka** zaświeci się po raz **drugi**, a następnie odsuń palec.
- Świeci się **niebieska kontrolka**, można rozpocząć rejestrowanie odcisków palców.
- Kilukrotnie przykładaj (**6x**) swój palec do czytnika (**niebieska i zielona kontrolka migają naprzemiennie**), dopóki **zielona kontrolka** nie zaświeci się na **2 sekundy** (rejestracja odcisku palca powiodła się).
- **Niebieska kontrolka** świeci się ponownie, można zarejestrować kolejny odcisk palca. (**Jeśli rejestracja odcisków palców nie jest wymagana, poczekaj, aż kontrolka zgaśnie**).

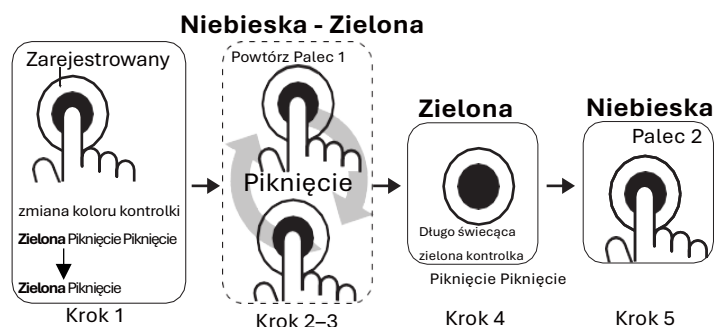

Uwaga


- 1) Przed użyciem nie zapomnij dodać odcisku palca. W ustawieniach fabrycznych można odblokować dowolnym palcem.
- 2) **Aby zamek działał prawidłowo, należy dodać co najmniej 3 odciski palców.**



Jak zmienić tryb ręczny (do blokowania i odblokowywania wymagany jest odcisk zarejestrowanego palca)

Metoda 1


- Przytrzymaj **zarejestrowany palec**, dopóki nie zaświeci się **niebieska kontrolka**.
- Odsuń palec.
- Usłyszysz **podwójne „piknięcie”**.
- **Zmiana trybu ręcznego została zakończona.**

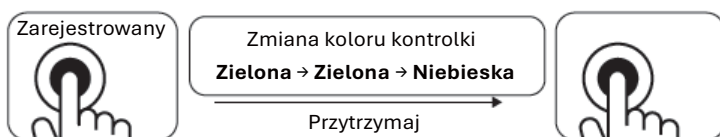

Metoda 2

- Włóż **klucz elektroniczny** i przytrzymaj **dowolny palec**, dopóki nie zaświeci się **niebieska kontrolka**.
- Odsuń palec.
- Usłyszysz **podwójne „piknięcie”**.
- **Zmiana trybu ręcznego została zakończona.**


***Jeśli wybierzesz metodę nr 2, odcisk palca nie zostanie zapisany.**

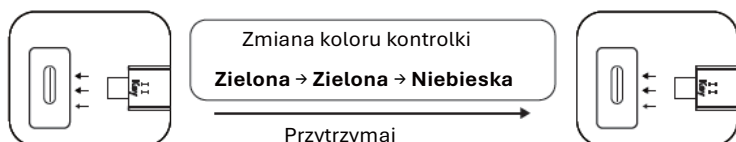

Jak usunąć odciski palców


Metoda 1

- Przytrzymaj **zarejestrowany palec**, dopóki nie zaświeci się **czerwona kontrolka**.
- Odsuń palec.
- Jeśli usłyszysz **podwójne „piknięcie”**, zarejestrowany odcisk palca zostanie **usunięty**.

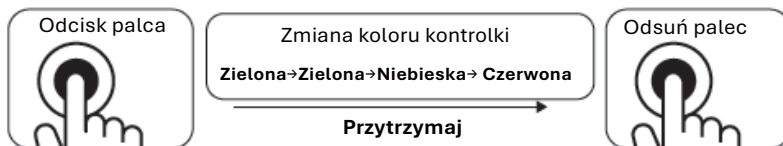

Metoda 2

- Włóż **klucz elektroniczny**.
- Umieść **dowolny odcisk palca** i poczekaj, aż **zielona kontrolka zmieni się na czerwoną**.
- Jeśli usłyszysz **podwójne „piknięcie”**, zarejestrowane odciski palców zostaną **usunięte**.

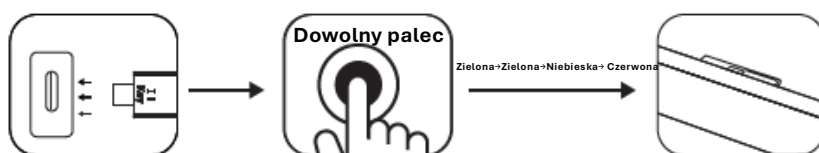

Pozostałe funkcje:

Klucz elektroniczny

- Włóż **klucz elektroniczny**.
- Umieść **dowolny palec** na czytniku, odsuń go, gdy kontrolka zaświeci się na zielono, odblokowano.
- Pociągnij, aby otworzyć drzwi.




Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii

Niedostateczne zasilanie: Przy odblokowywaniu drzwi zielona i czerwona kontrolka migają naprzemiennie. Należy wymienić baterię na czas.


Typ baterii: Baterie alkaliczne 3xAAA. Zabrania się używania baterii węglowych.

Zasilanie awaryjne


- W przypadku niedostatecznego zasilania można go **podłączyć do powerbanka lub gniazdka przenośnego do zewnętrznego zasilania**. Po odblokowaniu należy wymienić baterię.
- Jeśli **błąd odczytu odcisku palca i niski poziom naładowania baterii wystąpią w tym samym czasie**, włóż **klucz elektroniczny** i użyj zewnętrznego zasilania awaryjnego.

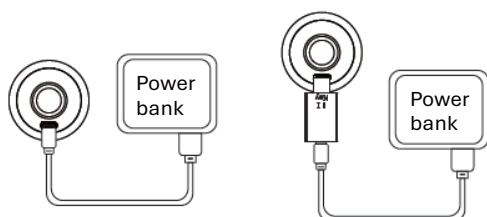

Instrukcja montażu

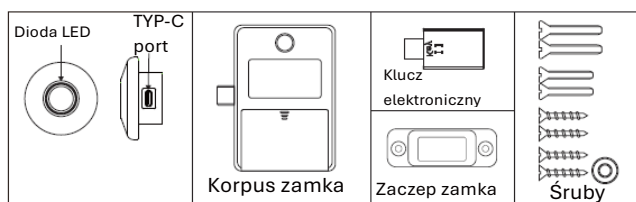


RYSUNEK INSTALACYJNY

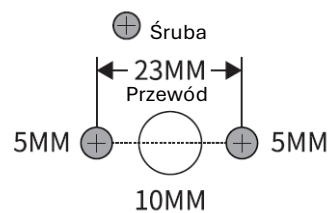

Wywierć otwór zgodnie z rysunkiem


1. Umieść rysunek montażowy na drzwiach, około 45 mm między ramą drzwi a środkowym otworem (Rysunek 1); następnie wywierć otwór.

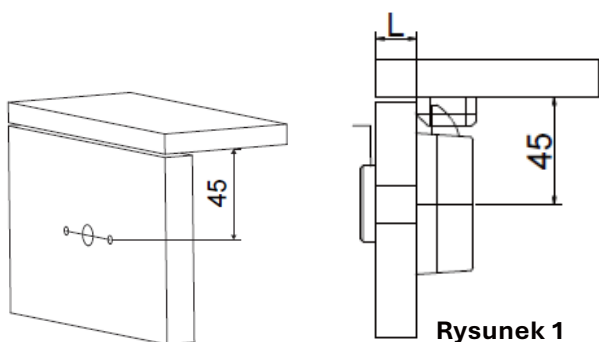

Rysunek 1


	Grubość drzwi (mm)	Śruba
	13mm~17mm	M4X20
	18mm~22mm	M4X25

Podłączanie przewodów

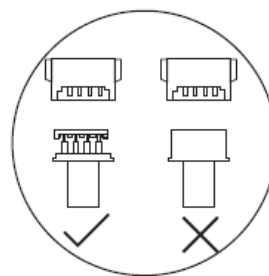


- 2.1 Podłącz przewód połączeniowy (patrz Rys. 2) do panelu przedniego, a następnie przeciągnij przewód przez środkowy otwór i przymocuj panel za pomocą śruby M4*25.

- 2.2 Podłącz przewód połączeniowy (patrz Rys. 2) do korpusu zamka, a następnie przykręć śrubą ST3.5*18MM.

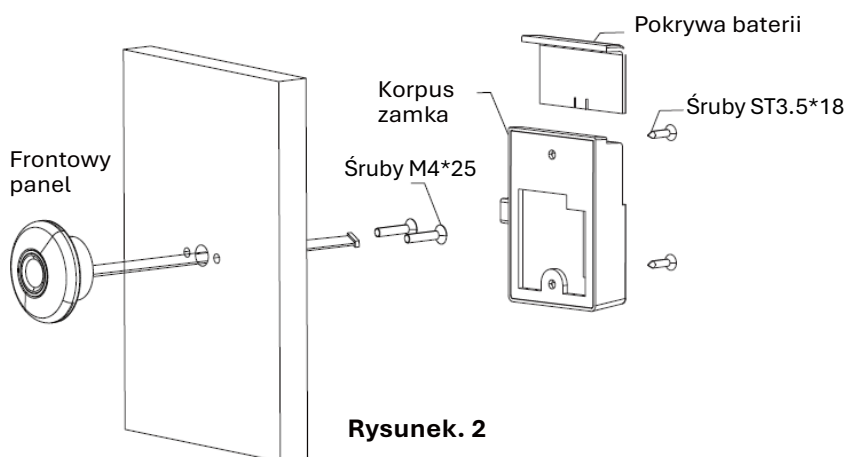

Rysunek. 2

3. Zamocuj zaczepek zamka za pomocą śruby ST3.5X18 (upewnij się, że zapadka działa prawidłowo).

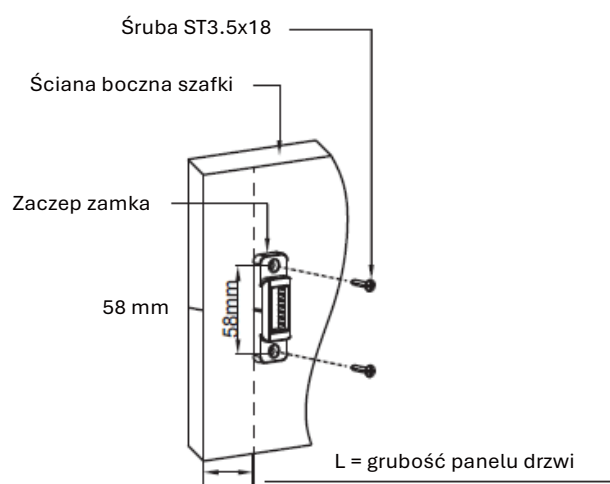

Rysunek 3