


INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

944008

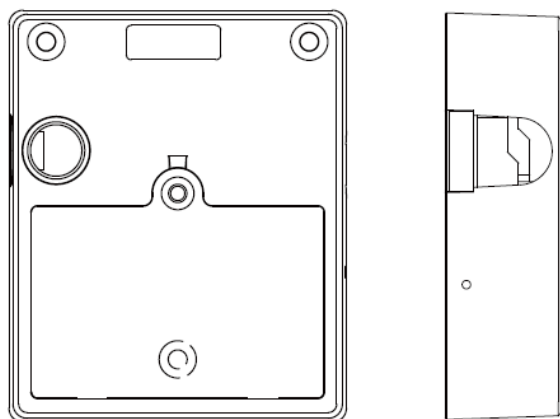


- Ukryty zamek RFID (sterowany za pomocą aplikacji mobilnej lub karty).
- Można zarejestrować 1 kartę menedżera i 14 kart użytkownika.
- Przesuń kartę, aby automatycznie odblokować urządzenie.
- Alarm niskiego poziomu naładowania baterii.
- Baterie: 3 baterie alkaliczne AAA. Zabrania się stosowania baterii węglowych.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z podanymi instrukcjami i postępować zgodnie z nimi. Jest to tłumaczenie i dodatek do oryginalnej instrukcji obsługi, która jest dołączona do produktu.

1. Przywracanie ustawień fabrycznych – Reset przed użyciem

Włóż dołączony kołek do otworu, aż usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy, a ustawienia fabryczne zostaną przywrócone.

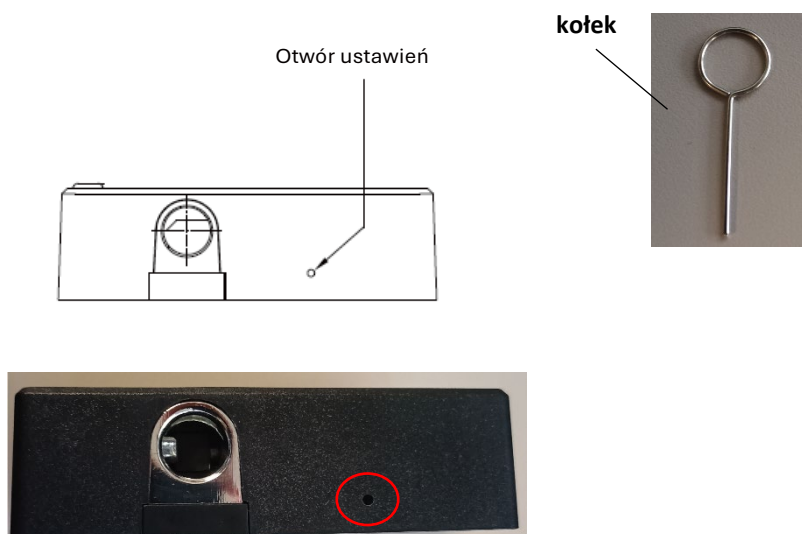

2. Pobierz aplikację TTlock na swój telefon




*Możesz ustawić dowolny język w aplikacji.

– Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji należy włączyć **Bluetooth w telefonie**.


– Podczas procesu **parowania telefon musi znajdować się maksymalnie w odległości 2 metrów od inteligentnego zamka**.

– Aktywuj zamek poprzez dotknięcie karty **przy dodawaniu nowego zamka (odcisku palca)**.

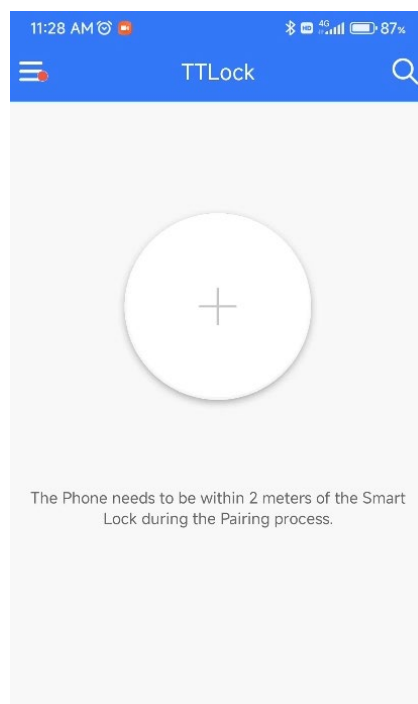


Połączenie telefonu

Po przywróceniu zamka do ustawień fabrycznych, otwórz aplikację **TTLock** na telefonie, naciśnij „**Dodaj zamek (Add Lock)**” → Naciśnij „**Wszystkie zamki (ALL Lock)**” → Wybudź zamek za pomocą igły regulacyjnej, naciśnij przycisk „+”.

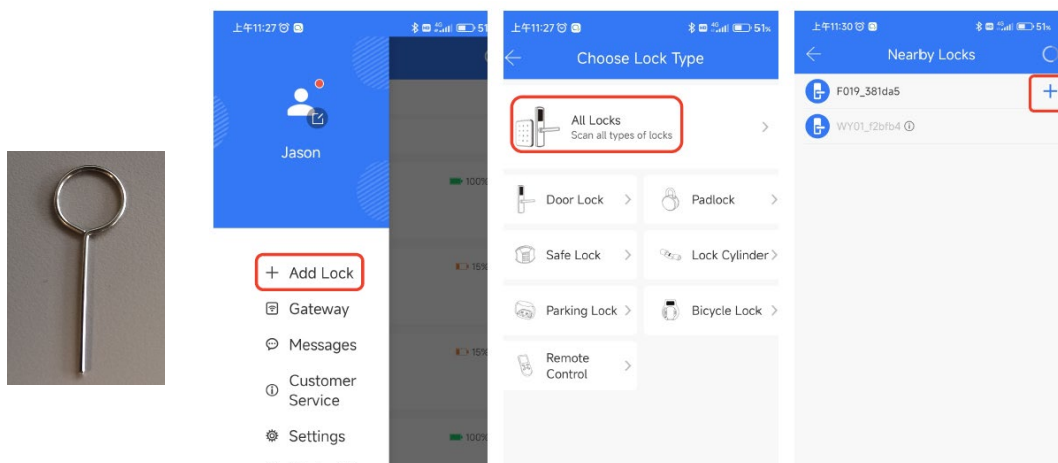

Zakończenie dodawania


Parowanie zakończyło się sukcesem. Nadaj mu nazwę. → Potwierdź **OK**.

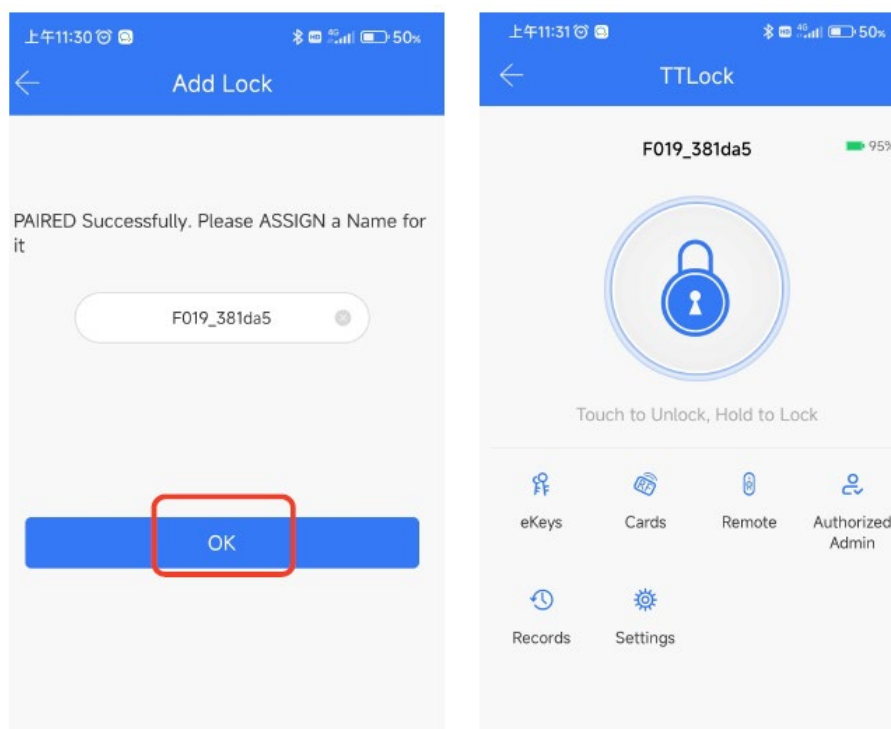

3. Usunięcie administratora telefonu komórkowego


Wybierz zamki w aplikacji, które nie wymagają uprawnień administratora, kliknij „**Ustawienia (Settings)**” → Kliknij „**Usuń (Delete)**” → wprowadź hasło → Kliknij „**OK**”.

Uwaga: po usunięciu administratora zamek zostanie zresetowany do ustawień fabrycznych.

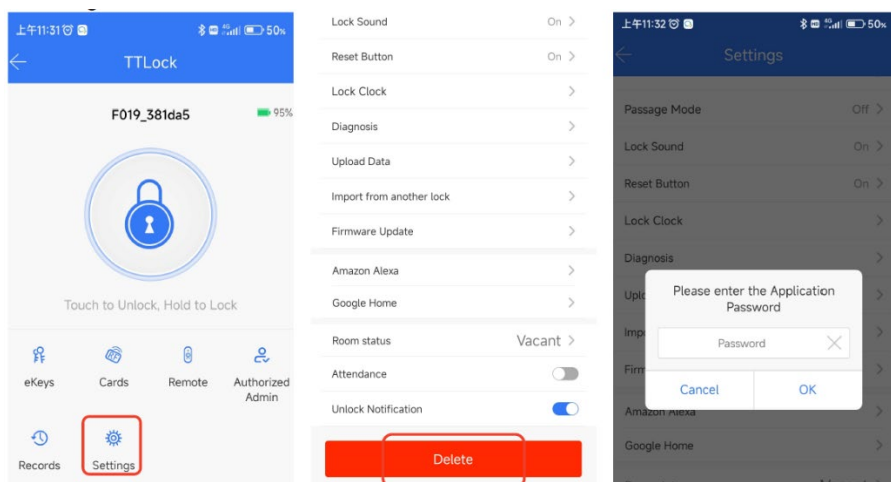

4. Aplikacja klucze elektroniczne



Kliknij **eKeys** - „**Wyślij klucz elektroniczny (Send ekey)**” → Wpisz numer telefonu odbiorcy i pozostałe informacje → Kliknij „**Wyślij (Send)**” → Odbiorca może otworzyć aplikację TTLock, odblokować i sprawdzać rejestr zamka.

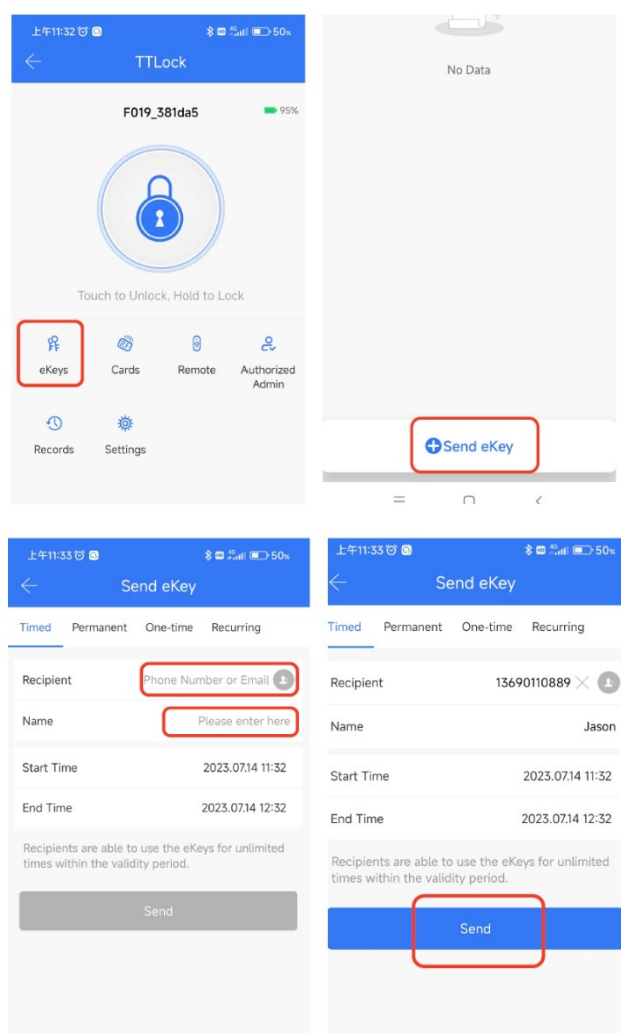

5. Dodawanie karty IC

Kliknij „Karty (Cards)” → Kliknij „Dodaj kartę (Add Card)” → Wybierz typ dostępu karty do zamka: „Stały”, „Czasowy”, „Powtarzający się”. Wprowadź nazwę i wybierz datę ważności → Kliknij „OK” → Przyłóż kartę do zamka i przeciągnij w obszarze czytnika → Rozlegnie się **podwójne „piknięcie”** → Karta została pomyślnie dodana.

Uwaga: czynność należy wykonać w pobliżu zamka.



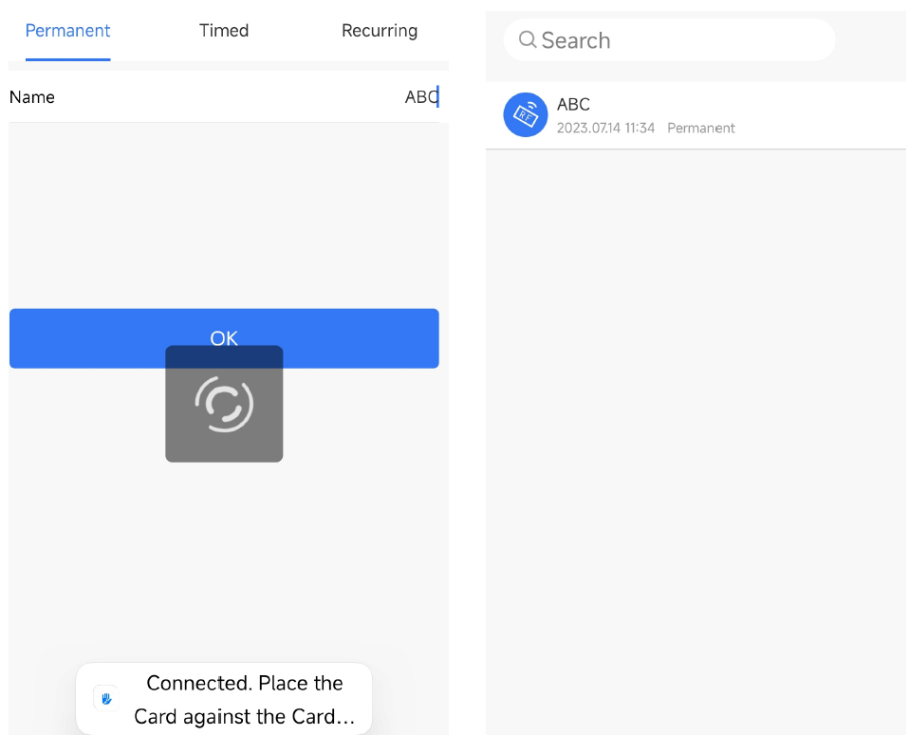
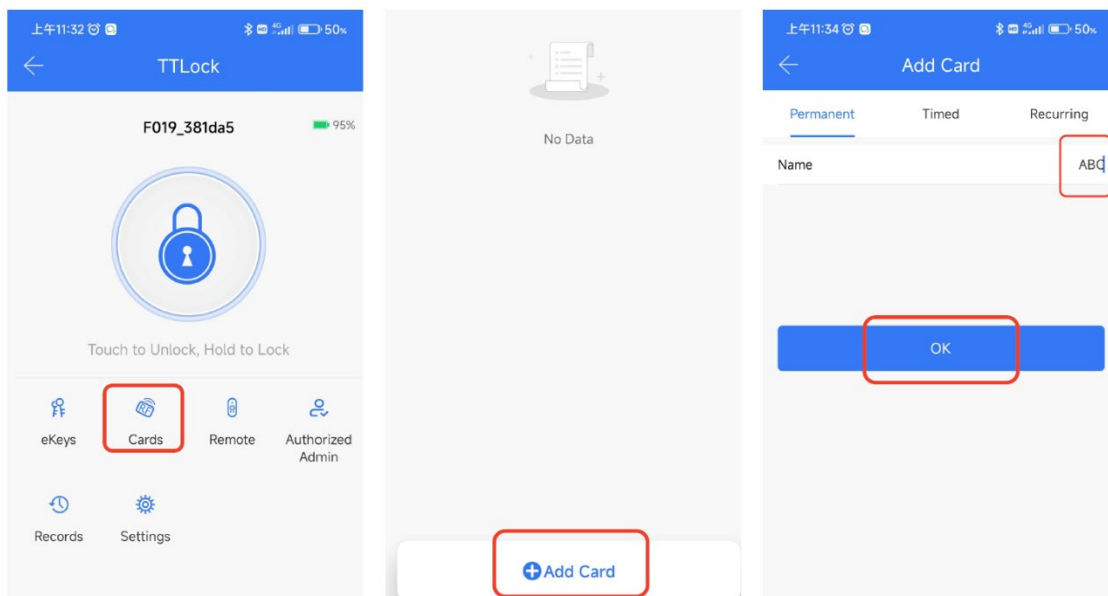


Podczas **dodawania nowego odcisku palca** należy przyłożyć kartę do zamka, aby dokończyć jego dodawanie (rejestrację).

6. Usuwanie karty IC





Kliknij „Karty (Cards)” → Wybierz kartę, którą chcesz usunąć → Kliknij „Usuń (Delete)”.

Uwaga: czynność należy wykonać w pobliżu zamka.

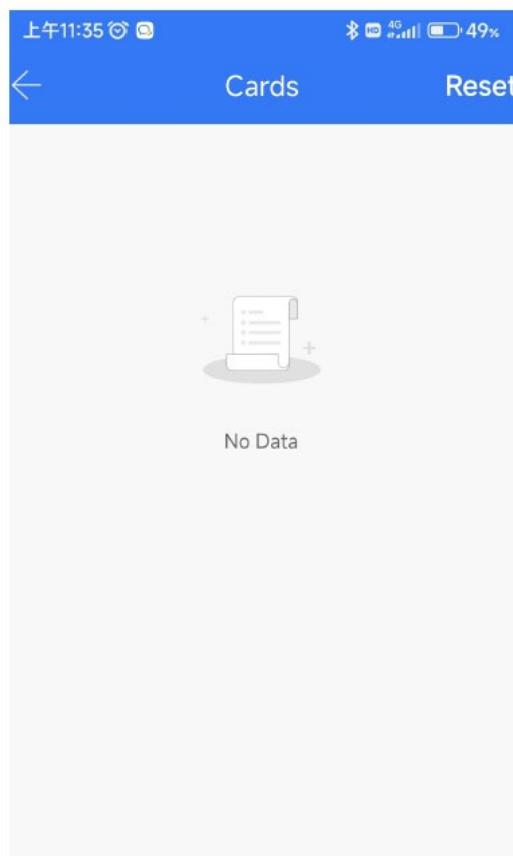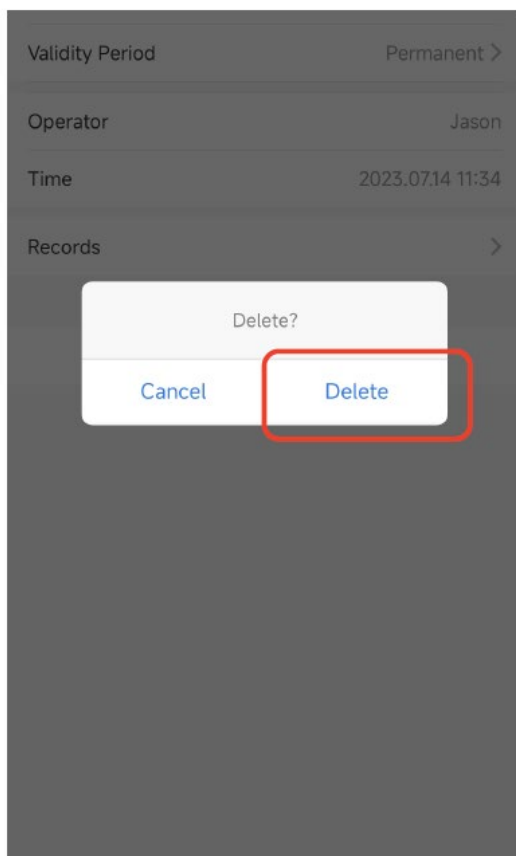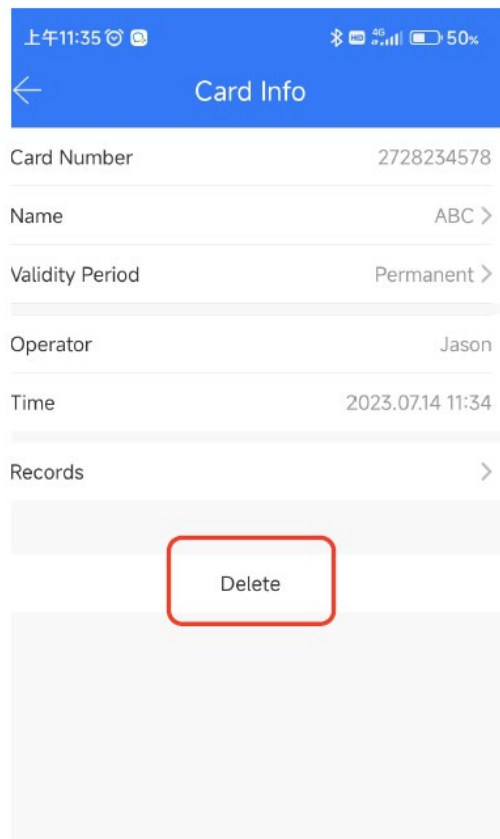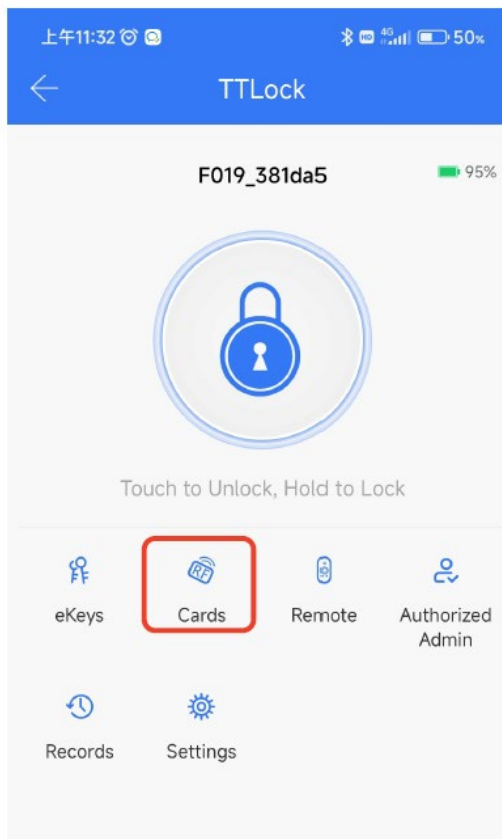

7. Edycja karty IC



Kliknij „Karty (Cards)” → Wybierz kartę, której nazwa ma zostać zmieniona → Kliknij „Nazwa (Name)” → Wprowadź nową nazwę – potwierdź **OK**.

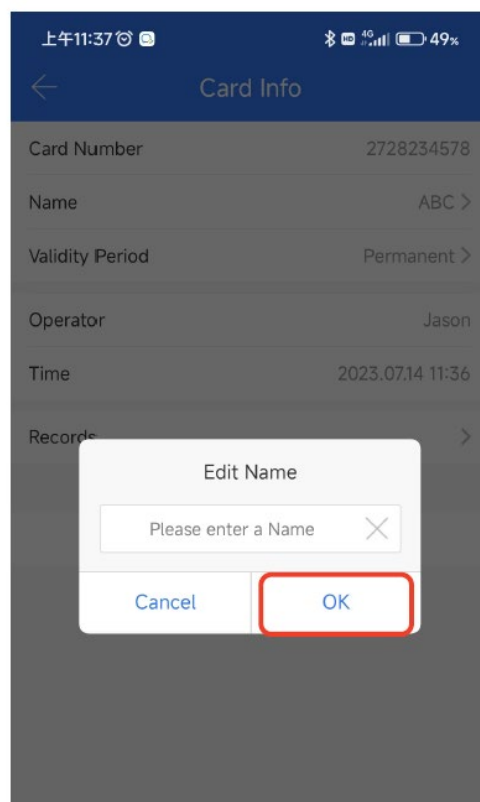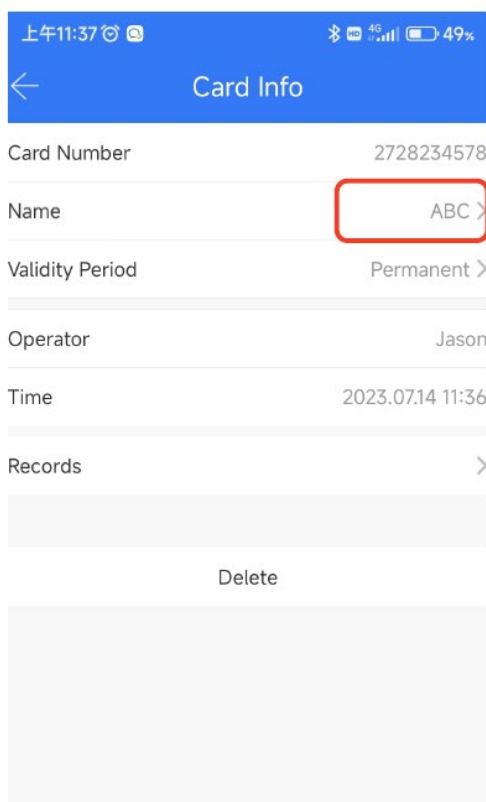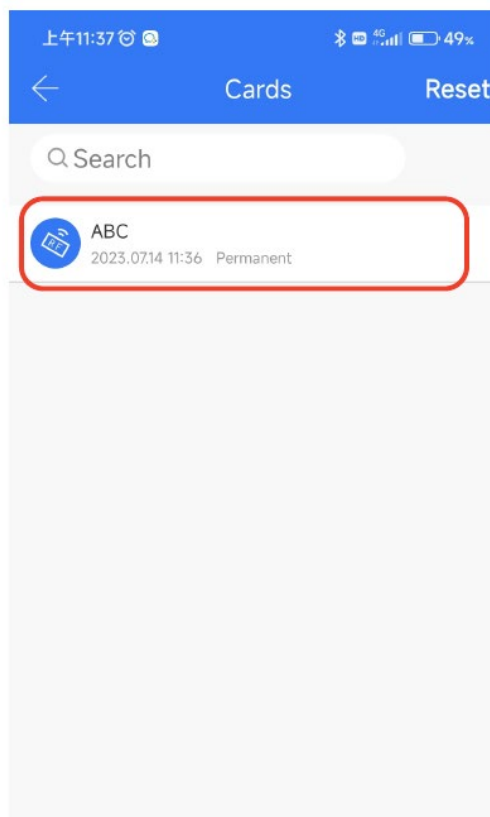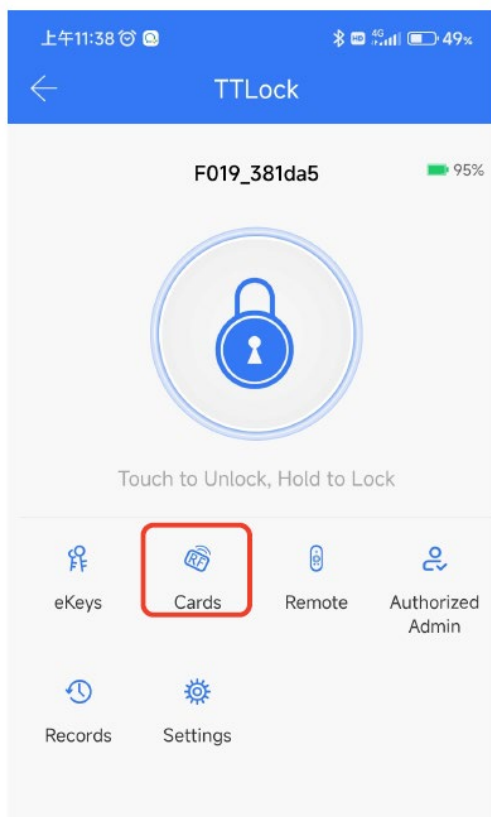

8. Zmiana okresu ważności karty IC

Kliknij „Karty (Cards)” → Wybierz kartę IC → Wybierz aktualny czas → Wprowadź nowy czas rozpoczęcia i zakończenia → Kliknij „OK”


Uwaga: czynność należy wykonać w pobliżu zamka.

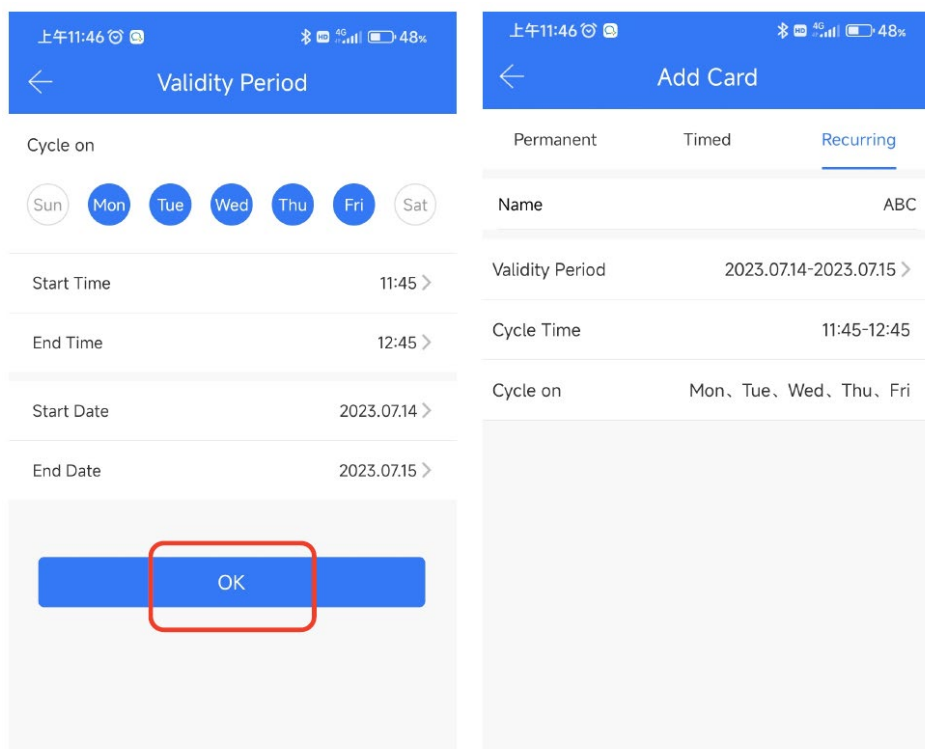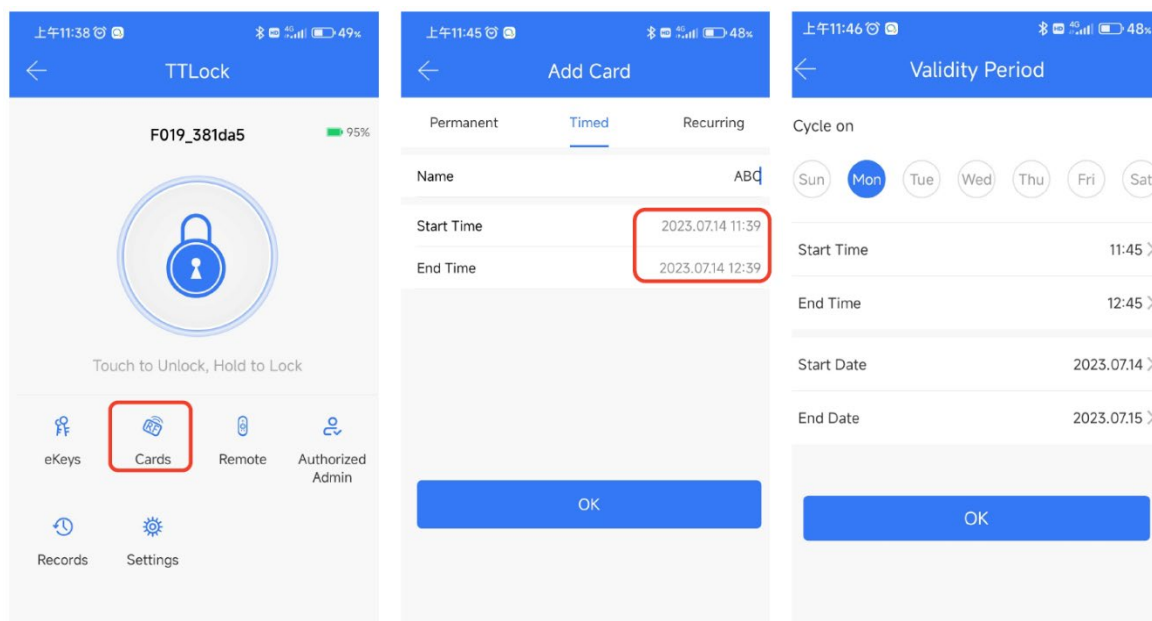

9. Odblokowywanie

Odblokowanie zamka za pomocą aplikacji: kliknij ikonę odblokowania w aplikacji.

Uwaga: czynność należy wykonać w pobliżu zamka.

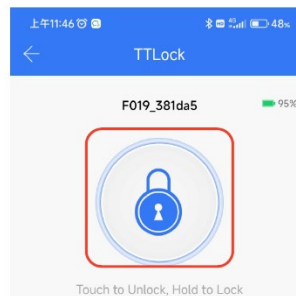

2. Odblokowanie karty IC: przynieś kartę IC do zamka, aby ją przekazać. (W przypadku pierwszego wymaganego miejsca montażu zamka, na widocznej stronie drzwi należy nakleić etykietę samoprzylepną.)





10. Zamknięty zamek

Zatrząsk automatycznie powróci do pozycji zablokowanej po około 5 sekundach od odblokowania.

11. Odblokowanie rejestru

Wybierz zamki w aplikacji → kliknij **Rejestry (Rekords)** aby wyświetlić wszystkie rejestry. Tutaj są podane rejestry użytkownika (kto i kiedy otworzył zamek).

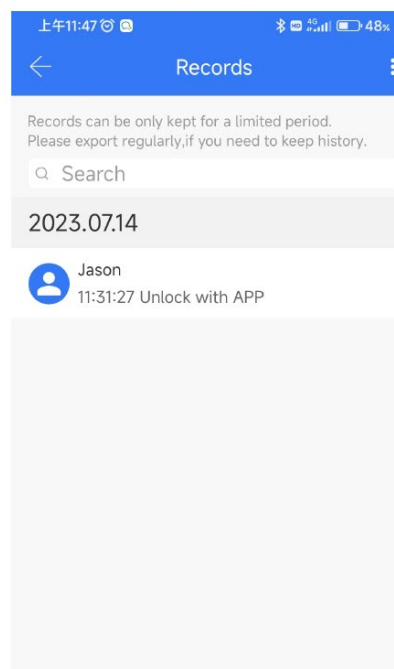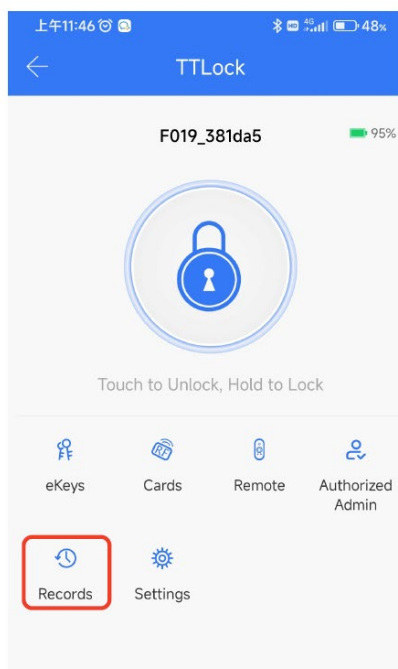


12. Alarm rozładowanej baterii – Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii

Jeśli podczas odblokowywania zamka usłyszysz pięciokrotne „piknięcie” ..., wymień baterię.

13. Autoryzowany administrator


Kliknij „Autoryzowany administrator (Authorized admin)” → „Utwórz administratora (Create admin)” → Wpisz numer konta odbiorcy, nazwę, godzinę i pozostałe informacje → Kliknij „Wyślij (Send)”.

Uwagi: (1) Czynność musi zostać przeprowadzona w pobliżu zamku. (2) Autoryzowany administrator może odblokowywać, dodawać karty, rejestry zapytań itp.

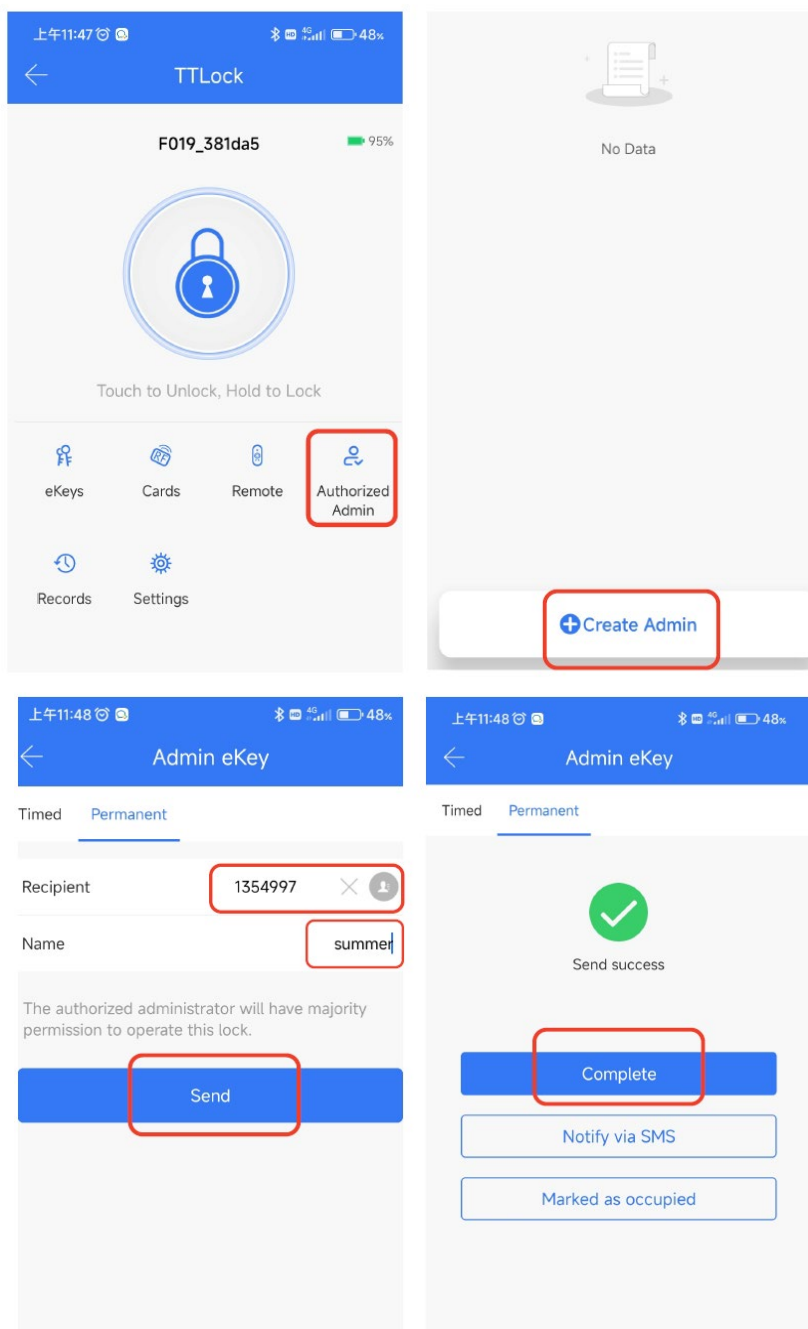




14. Parametry techniczne

1	Źródło zasilania	Bateria alkaliczna 3XAAA
2	Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii	3,8 V
3	Napięcie robocze	3,5~6 V
4	Prąd statyczny	$\leq 35 \mu A$
5	Prąd roboczy	$\leq 200 \text{ mA}$
6	Czas odblokowania	Za 5 sek.
7	Temperatura pracy	+10~70 °C
8	Karta RFID	Karta Mifare-1, 13,56 MHz
9	Karta RFID	Maks. 15 kart
10	Otwieranie	Bezkontaktowe

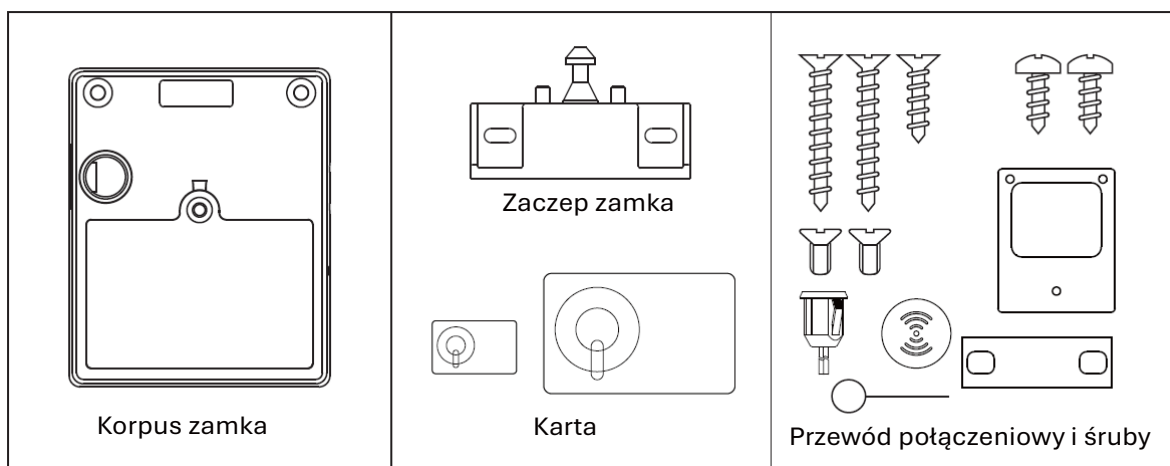

TYPE-C Schemat zewnętrzny (pasujący)

Klienci mogą wybrać, czy go zainstalują, w oparciu o rzeczywiste wymagania.

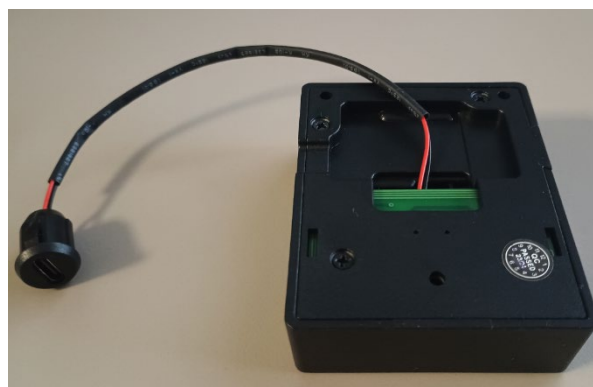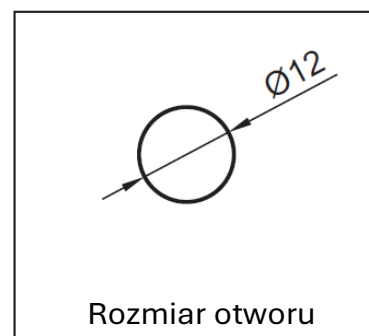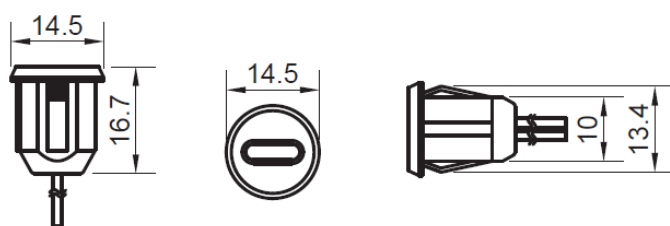


Montaż zamka w szafce z drzwiami wahadłowymi

Uwaga: Przed zainstalowaniem zamka pobierz aplikację i sparuj ją z zamkiem, aby móc go otworzyć podczas instalacji! Sprawdź działanie zamka!

Za pomocą odpowiedniego materiału montażowego należy przymocować zamek do szafki.



1. Połącz korpus zamka z częścią zamka. Przyklej szablon za pomocą dwustronnej taśmy klejącej do korpusu zamka (od strony, gdzie nie ma pokrywy baterii) oraz do drugiej strony zamka.

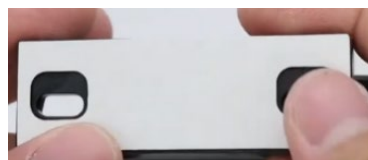

2. Zdejmij folię ochronną z przyklejonego szablonu na zamku i przyklej go w wybranym miejscu na drzwiach szafki. Przeciwna część zamka powinna być równoległa do drzwi lub wystawać na odległość 1-2 mm.



3. Potwierdź umiejscowienie korpusu zamka, zamknij drzwi szafki, otwórz je za pomocą aplikacji lub sparowanej karty, a następnie zakończ umieszczanie elementu zamka.




4. Za pomocą materiałów montażowych przymocuj część zamka do szafki.




5. Wyjmij baterie z korpusu zamka i przymocuj go do drzwi za pomocą elementów montażowych. Następnie włóż baterie do zamka i załóż pokrywę zamka. Przymocuj pokrywę śrubą.



6. Zamknij drzwi i ponownie sprawdź działanie zamka. Aby łatwiej znaleźć miejsce zamontowania zamka, dołączoną naklejkę można nakleić na widocznej stronie drzwi.

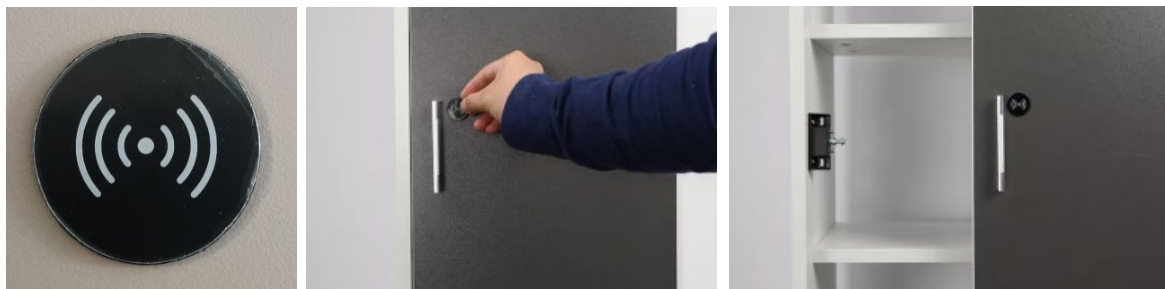

Instrukcja montażu zamka w szufladzie


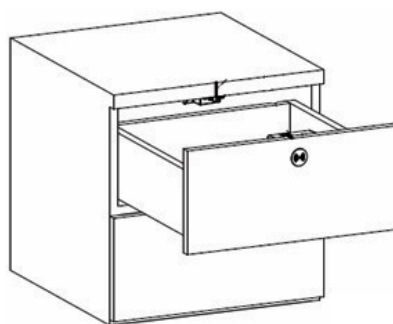


Instrukcja montażu szafka z szufladami

1) Tabela rozmiarów dla umieszczenia korpusu zamka i zapadki


33.5 (odległość od płyty wewnętrznej do środka otworu na śrubę zaczepu zamka)

A (Szczelina między płytą przednią a płytą górną)

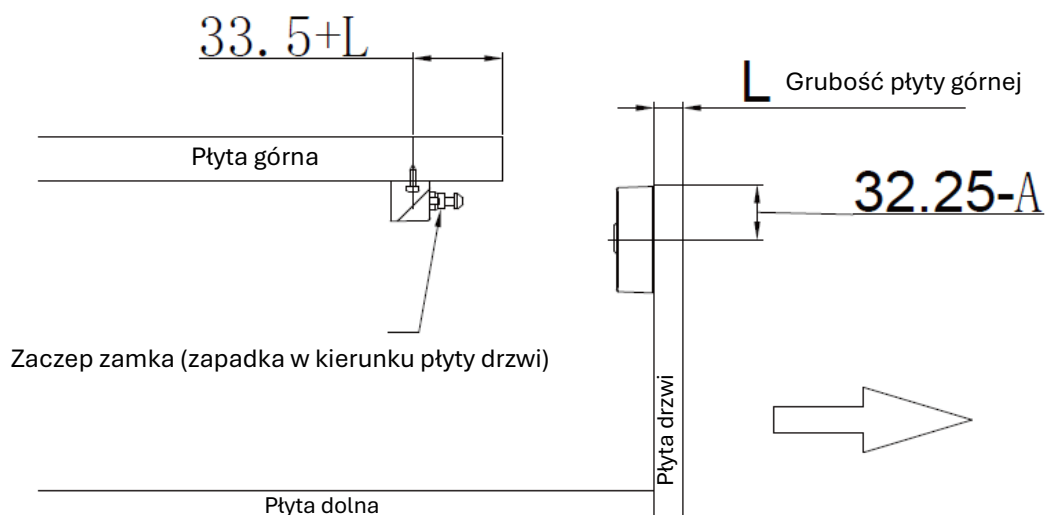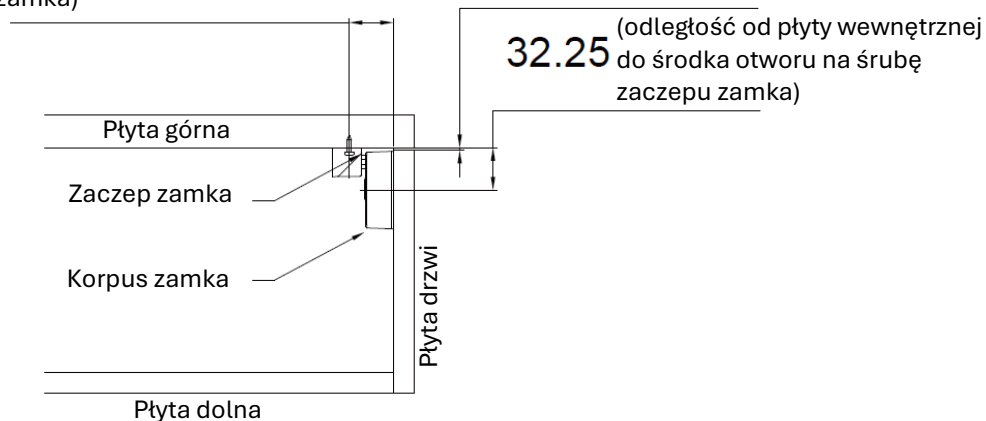


2) Montaż korpusu zamka

1. Zaznacz linię pozycjonowania zgodnie z rysunkiem. Umieść korpus zamka na odpowiedniej wysokości, a następnie zamocuj go.
2. Włóż baterię i przetestuj zamek, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo, a następnie załóż pokrywę.

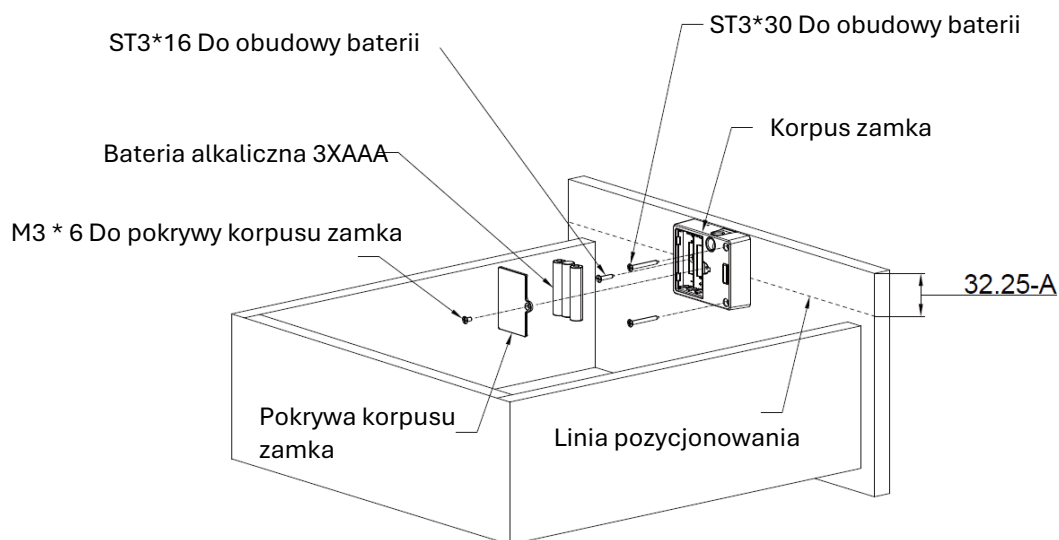

3) Montaż zaczepu zamka

1. Zaznacz linię pozycjonowania 1 zgodnie z rysunkiem, wyreguluj zaczep zamka (upewnij się, że środek zaczepu zamka znajduje się na linii pozycjonowania 1).
2. Zaznacz linię pozycjonowania 2 zgodnie z rysunkiem (odległość musi wynosić 33,5 plus grubość płyty), zapadką w kierunku drzwi, wyśrodkuj otwór montażowy na linii pozycjonowania 2.
3. Zamocuj zaczep zamka.

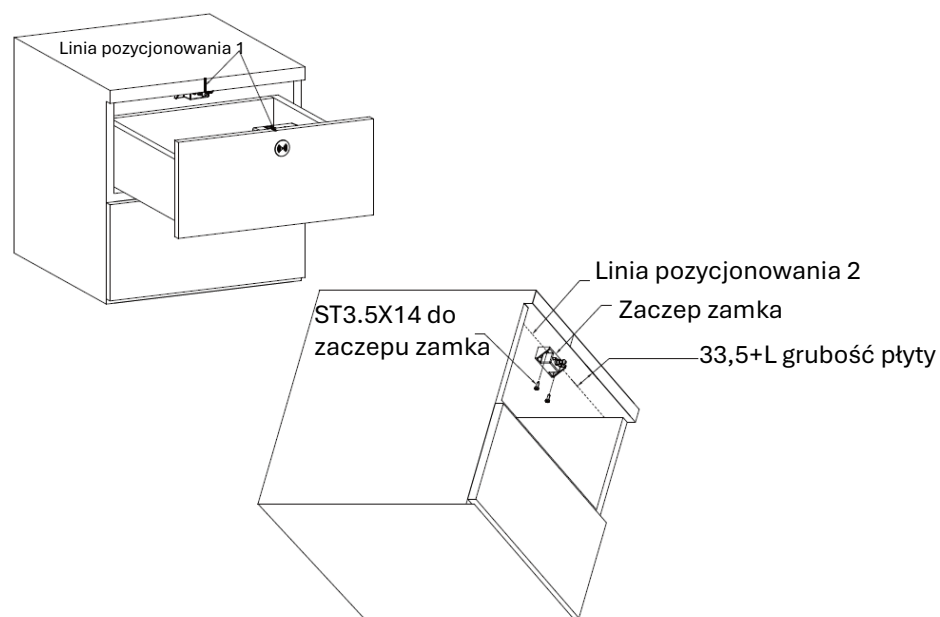

Montaż zamka w gnieździe

Uwaga: Przed zainstalowaniem zamka pobierz aplikację i sparuj ją z zamkiem, aby móc go otworzyć podczas instalacji! Sprawdź działanie zamka! Za pomocą odpowiedniego materiału montażowego należy przymocować zamek do szafki.



1. Wybór pozycji zamka - Połącz korpus zamka z jego odpowiednikiem. Upewnij się, że element zamka jest prawidłowo umieszczony po lewej i prawej stronie. Umieść korpus zamka równoległe do szuflady i upewnij się, że montaż korpusu zamka jest prawidłowy. Za pomocą ołówka zaznacz wybrane miejsce montażu korpusu zamka.




2. Montaż korpusu zamka - Odłączyć część zamka od korpusu zamka. Na korpusie zamka (po stronie, gdzie nie ma pokrywy) (na baterie) przyklej szablon za pomocą dwustronnej taśmy klejącej. Zdejmij warstwę ochronną z szablonu na korpusie zamka i przyklej go w oznaczonym miejscu na panelu szuflady. Przymocuj korpus zamka do panelu szuflady za pomocą elementów montażowych. Włóż baterie i załóż pokrywę. Przymocuj pokrywę śrubą.



3. Montaż przeciwległej części zamka - Przymocuj przeciwległą część zamka do korpusu zamka i upewnij się, że głębokość montażu przeciwległej części zamka jest odpowiednia. Zaznacz punkty docelowe ołówkiem na linijce. Przyklej szablon do zamka za pomocą taśmy dwustronnej. Zaznacz punkty linijki na szufladzie. Sprawdź lokalizację zamka. Zdejmij folię ochronną z szablonu, a następnie zamontuj odpowiednik zamka w oznaczonym miejscu na szufladzie. Przymocuj część zamka do gniazda za pomocą materiału montażowego. Za pomocą wiertarki przykręć śruby z łbem stożkowym. Przyklej naklejkę.




Instrukcja montażu zamka w szafce z drzwiami wahadłowymi

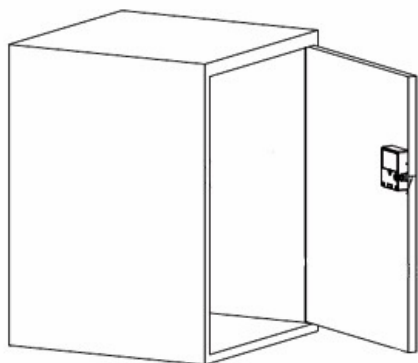


Instrukcja montażu

1) Tabela rozmiarów korpusu zamka i zapadki

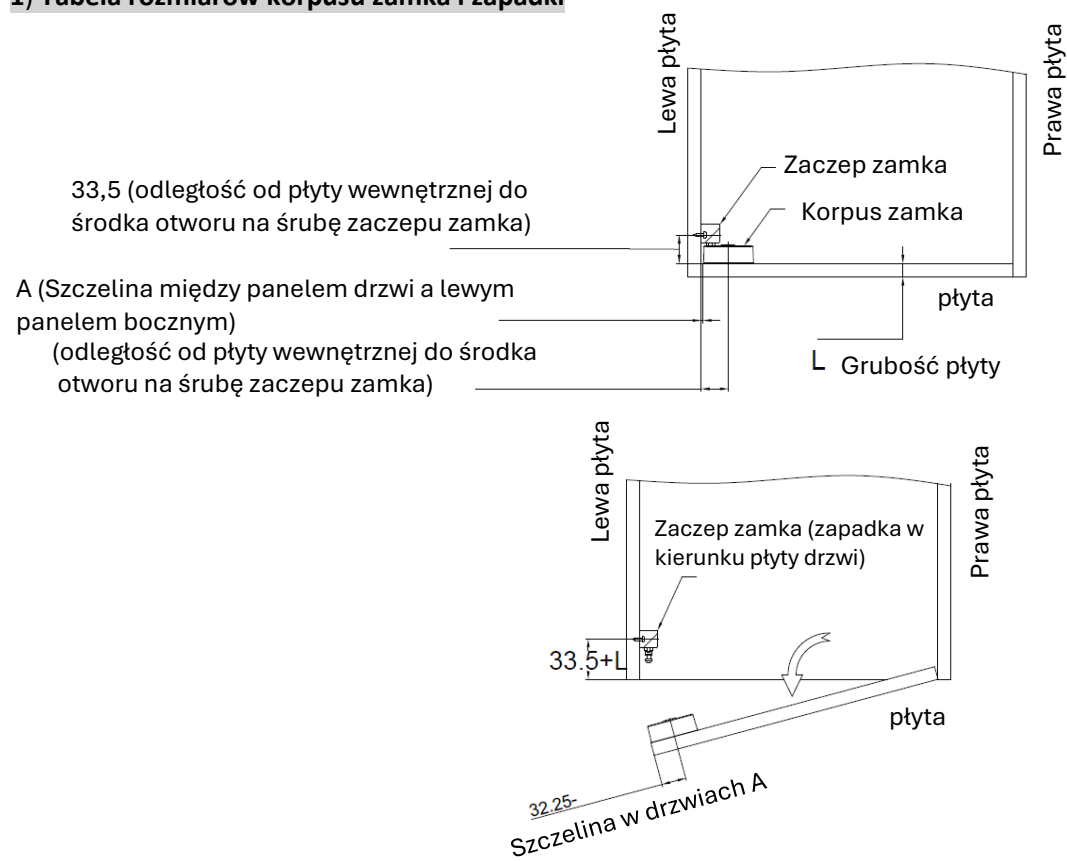


2) Montaż korpusu zamka

1. Zaznacz linię pozycjonowania zgodnie z rysunkiem. Umieść korpus zamka na odpowiedniej wysokości, a następnie zamocuj go.
2. Włóż baterię i przetestuj zamek, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo, a następnie załóż pokrywę.

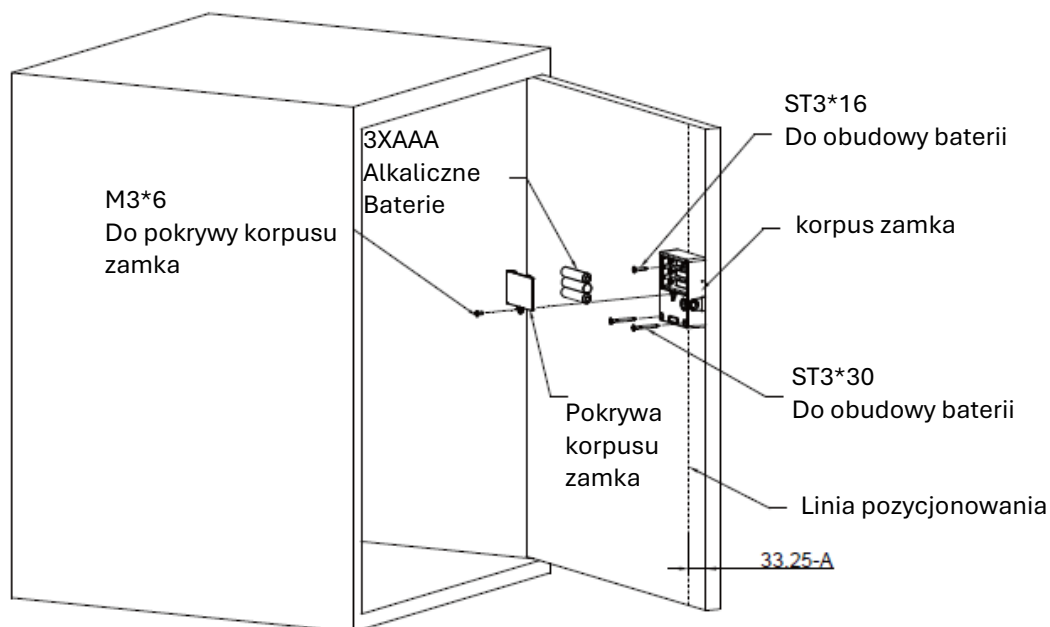


3) Montaż zaczepu zamka

1. Zaznacz linię pozycjonowania 1 zgodnie z rysunkiem, wyreguluj zaczep zamka (upewnij się, że środek zaczepu zamka znajduje się na linii pozycjonowania 1).
2. Zaznacz linię pozycjonowania 2 zgodnie z rysunkiem (odległość musi wynosić 33,5 plus grubość płyty), zapadką w kierunku drzwi, wyśrodkuj otwór montażowy na linii pozycjonowania 2.
3. Zamocuj zaczep zamka.

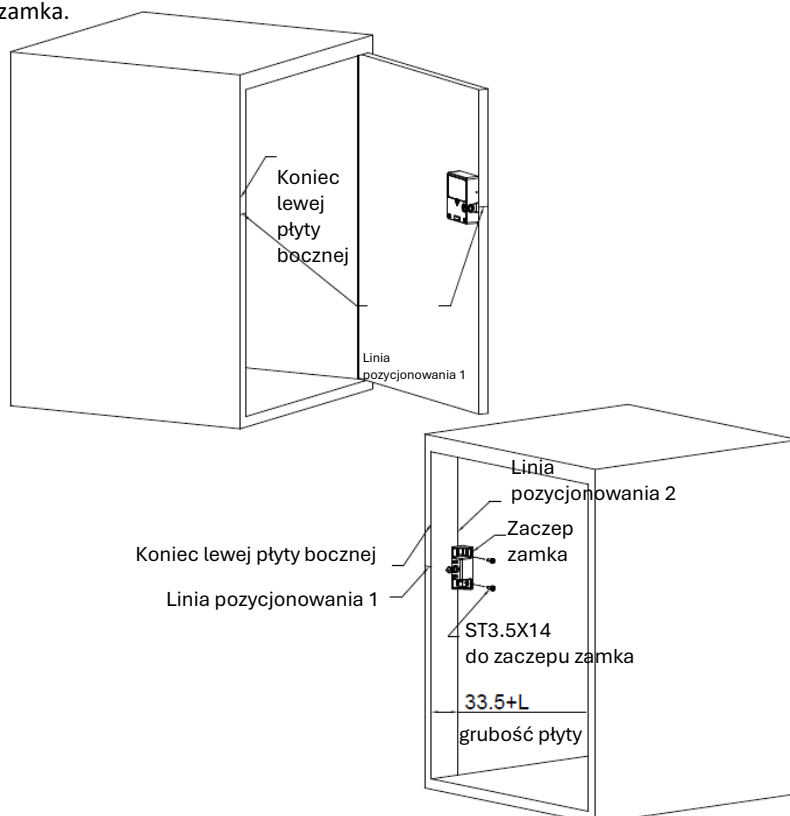


Instrukcje montażu szafy z drzwiami przesuwными

1) Tabela rozmiarów korpusu zamka i zapadki

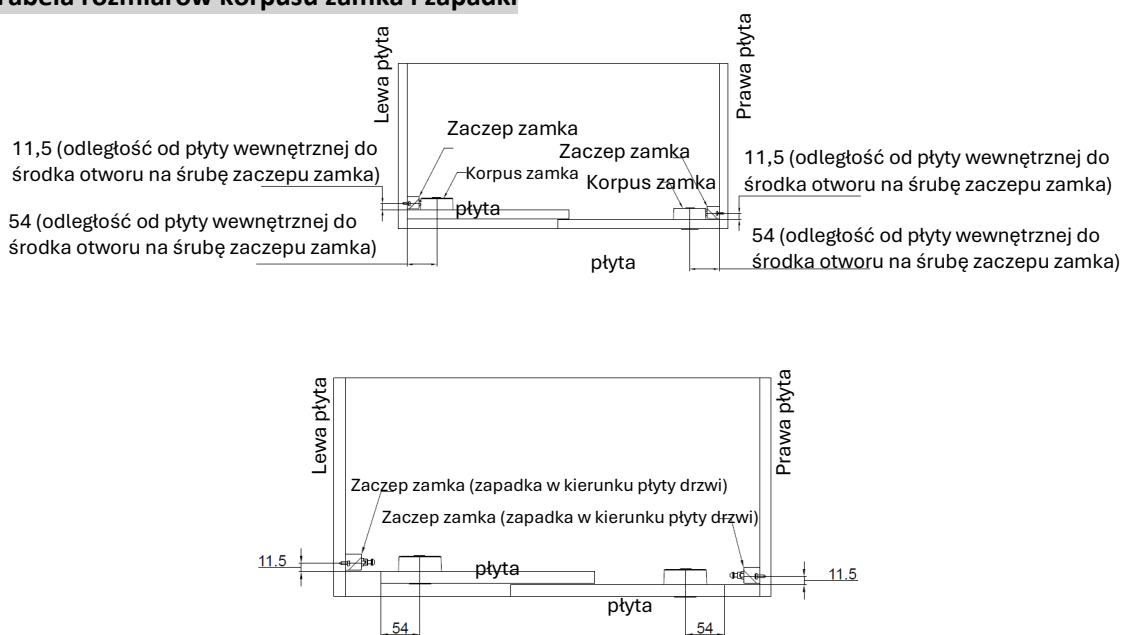

2) Montaż korpusu zamka

1. Zaznacz linię pozycjonowania zgodnie z rysunkiem. Umieść korpus zamka na odpowiedniej wysokości, a następnie zamocuj go.
2. Włóż baterię i przetestuj zamek, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo, a następnie załóż pokrywę.

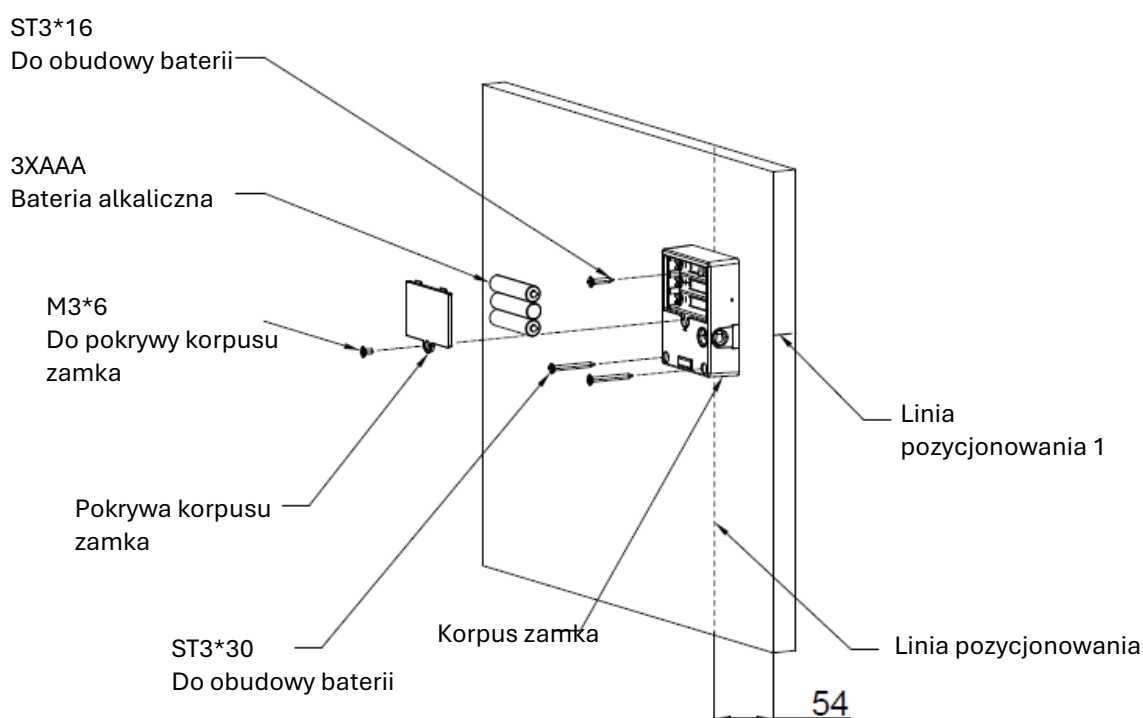

3) Montaż zaczepu zamka

1. Zaznacz linię pozycjonowania 1 zgodnie z rysunkiem, wyreguluj zaczep zamka (upewnij się, że środek zaczepu zamka znajduje się na linii pozycjonowania 1).
2. Zaznacz linię pozycjonowania 2 zgodnie z rysunkiem (odległość musi wynosić 11,5 plus grubość płyty), zapadką w kierunku drzwi, wyśrodkuj otwór montażowy na linii pozycjonowania 2.
3. Zamocuj zaczep zamka.

