

427014**(CZ) Instalace stojanu na kola**

Krok 1: Připevněte drážky a rám pomocí šroubů;

Krok 2: Před vyvrtáním otvorů určete požadované umístění všech stojanů kol;

Krok 3: Pomocí předem určených středových čar z kroku 2 označte umístění otvorů;

Krok 4: Vyvrtejte otvory podle velikosti rozpěrných kotevních šroubů a polohy otvoru.

Krok 5: Vyčistěte otvor pomocí vysavače nebo kompresoru. Nepoužívejte vodu. Je velmi důležité vyčistit otvor, aby bylo zajištěno správné uchycení rozpěrné kotvy.

Krok 6: Vložte rozpěrnou kotvu do otvoru.

Krok 7: Umístěte nosič na rozpěrnou kotvu, zajistěte nosič kol a rozpěrný šroub pomocí rozpínací matice.

Krok 8: Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že těsně přiléhá k zemi.

Pozn. Kotvicí materiál není součástí balení.

(SK) Inštalácia stojana

Krok 1: Pripevnite drážky a rám pomocou skrutiek;

Krok 2: Pred vyvrtaním otvorov určite požadované umiestnenie všetkých stojanov kolies;

Krok 3: Pomocou vopred určených stredových čiar z kroku 2 označte umiestnenie otvorov;

Krok 4: Vyvrtajte otvory podľa veľkosti rozperných kotviacich skrutiek a polohy otvoru.


Krok 5: Vyčistite otvor pomocou vysávača alebo kompresora. Nepoužívajte vodu. Je veľmi dôležité vyčistiť otvor, aby bolo zaistené správne uchytenie rozpernej kotvy.

Krok 6: Vložte rozpernú kotvu do otvoru.

Krok 7: Umiestnite nosič na rozpernú kotvu, zaistite nosič kolies a rozpernú skrutku pomocou rozpínacej matice.

Krok 8: Skontrolujte inštaláciu, aby ste sa uistili, že tesne prilieha k zemi.

Pozn. Kotviaci materiál nie je súčasťou balenia.

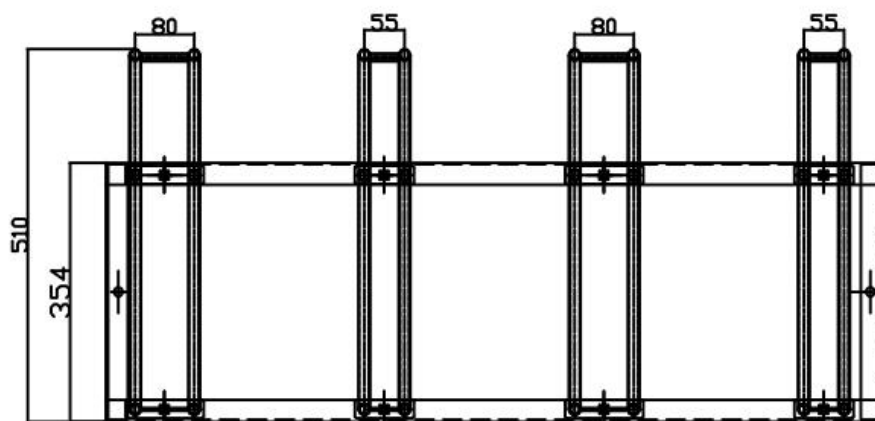

(PL) Montaż stojaka na rower

Krok 1: Przymocuj rowki i ramę za pomocą śrub;

Krok 2: Przed wierceniem otworów określ żądaną lokalizację wszystkich stojaków na rowery;

Krok 3: Używając z góry określonych linii środkowych z kroku 2, zaznacz położenie otworów;

Krok 4: Wywierć otwory zgodnie z rozmiarem śrub kotwiących dystansowych i położeniem otworu.

Krok 5: Oczyść otwór za pomocą odkurzacza lub sprężarki. Nie używaj wody. Bardzo ważne jest, aby wyczyścić otwór w celu zapewnienia prawidłowego dopasowania kotwy dystansowej.

Krok 6: Włóż kotwę dystansową do otworu.

Krok 7: Umieść nośnik na kotwie dystansowej, zabezpiecz uchwyt koła i śrubę dystansową nakrętką rozprężną.

Krok 8: Sprawdź instalację, aby upewnić się, że dobrze przylega do podłoża.

Uwaga: Materiał kotwiący nie jest zawarty w opakowaniu.

(DE) Installation des Fahrradständers

Schritt 1: Befestigen Sie die Schlitzle und den Rahmen mit Schrauben.

Schritt 2: Bestimmen Sie vor dem Bohren der Löcher die gewünschte Position aller Fahrradständer.

Schritt 3: Markieren Sie anhand der vorgegebenen Mittellinien aus Schritt 1 die Position der Löcher.

Schritt 4: Bohren Sie die Löcher entsprechend der Größe der Spreizankerbolzen an den entsprechenden Stellen.

Schritt 5: Reinigen Sie die Löcher mit einem Staubsauger oder Kompressor. Kein Wasser verwenden. Es ist sehr wichtig, die Löcher zu reinigen, um eine ordnungsgemäße Befestigung des Spreizankers zu gewährleisten.

Schritt 6: Setzen Sie den Spreizanker in das Loch ein.

Schritt 7: Platzieren Sie den Ständer auf dem Spreizanker, befestigen Sie den Flansch und den Spreizbolzen mit der Spreizmutter.

Schritt 8: Überprüfen Sie die Installation, um sicherzustellen, dass sie fest an der Wand anliegt.

Notiz: Das Verankerungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

