

(CZ) Návod k montáži jídelních stolů

Montážní návod:

Do nohou stolu naklepněte rektifikační nožky.

Přes otvory v rozích rámu přiložte nohu stolu, pod matici použijte podložku a matici řádně utáhněte.

Rám stolu vystředte na stolové desce, předvrtejte díry a přišroubujte vruty, nejlépe křížovým šroubovákem a magnetem (prohlubně otvorů v rámu stolu sloužící pro montáž desky stolu musí směřovat k noze stolu).



Montážní materiál:		
1.	Rám stolu	1 x
2.	Noha stolu	4 x
3.	Zátka rektifikační	4 x
4.	Podložka 10,5	4 x
5.	Matice samojistná M10	4 x
6.	Deska stolu	1 x
7.	Vrut 4x50	10 x

(SK) Návod na montáž jedálenských stolov

Montážny návod:

Do nôh stola naklepnite rektifikačné nôžky.

Cez otvory v rohoch rámu priložte nohu stola, pod maticu použite podložku a maticu riadne utiahnite.

Rám stola vystredte na stolovej doske, predvrtajte diery a priskrutkujte skrutkami, najlepšie krížovým skrutkovačom a magnetom (priehlbiny otvorov v ráme stola slúžiace na montáž dosky stola musia smerovať k nohe stola).



Montážny materiál:		
1.	Rám stola	1 x
2.	Nohy stola	4 x
3.	Zátka rektifikačná	4 x
4.	Podložka 10,5	4 x
5.	Matica samoistná M10	4 x
6.	Doska stola	1 x
7.	Skrutka 4x50	10 x


(PL) Instrukcja montażu stołów do jadalni

Instrukcja montażu:

Wklepać nóżki rektyfikacyjne w nogi stołu.

Przyłóż nogę stołu do otworów w narożnikach ramy, pod nakrętkę użyj podkładki i dokładnie dokręć nakrętkę.

Wycentrum ramę stołu na blacie, nawierć otwory i przykręć wkręty, najlepiej śrubokrętem krzyżakowym i magnesem (zagłębienia otworów w ramie stołu przeznaczone do montażu blatu muszą być skierowane w stronę nóg stołu).

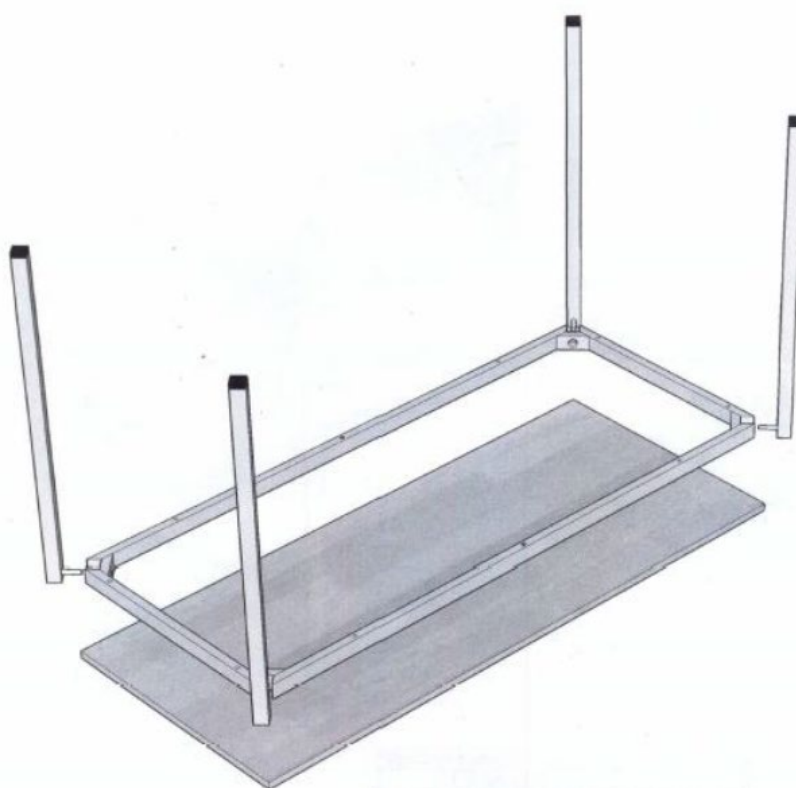

Materiał montażowy:		
1.	Rama stołu	1 x
2.	Nogi stołowe	4 x
3.	Zaślepka rektyfikacyjna	4 x
4.	Podkładka 10,5	4 x
5.	Nakrętka samozabezpieczająca M10	4 x
6.	Blat stołu	1 x
7.	Wkręt 4x50	10 x


(DE) Montageanleitung für Esstische

Aufbauanleitung:

Klopfen Sie die Rektifizierungsbeine in die Tischbeine.

Legen Sie das Tischbein über die Löcher in den Ecken des Rahmens, verwenden Sie eine Unterlegscheibe unter der Mutter und ziehen Sie die Mutter fest an.

Zentrieren Sie den Tischrahmen auf der Tischplatte, bohren Sie die Löcher vor und schrauben Sie ihn mit Schrauben fest – am besten mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und Magnet (die Vertiefungen in den Rahmenlöchern zur Montage der Tischplatte müssen zur Tischbeinseite zeigen).

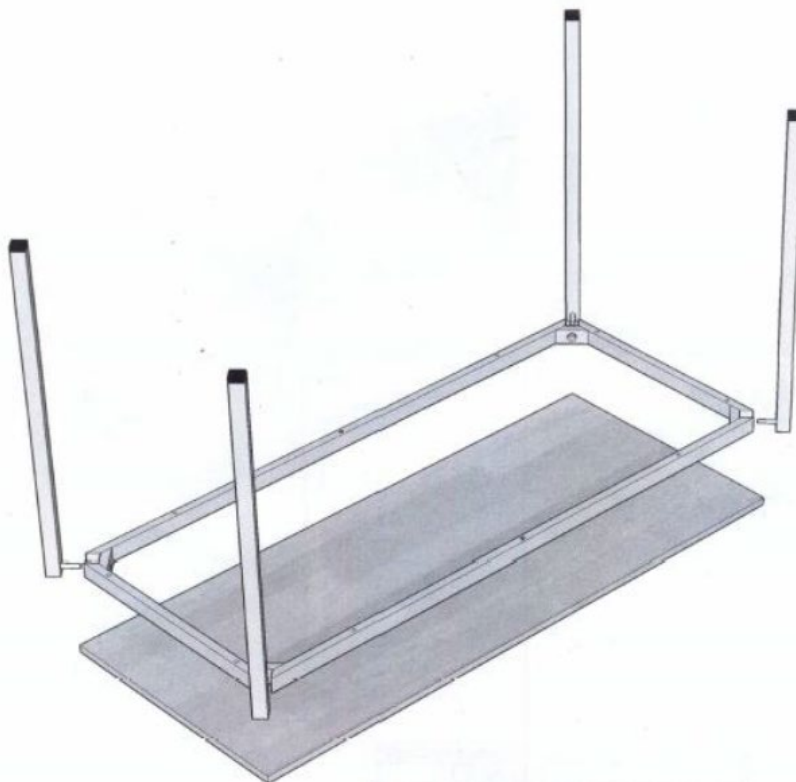

Befestigungsmaterial:		
1.	Tischrahmen	1 x
2.	Tischbeine	4 x
3.	Abdeckung für Justierfuß	4 x
4.	Unterlegscheibe 10,5	4 x
5.	Selbstsichernde Mutter M10	4 x
6.	Tischplatte	1 x
7.	Schraube 4x50	10 x

Bitte beachten Sie, dass die Tische nicht für den Außenbereich bestimmt sind.