



540324-540326, 540330-540332

TYP RKd2

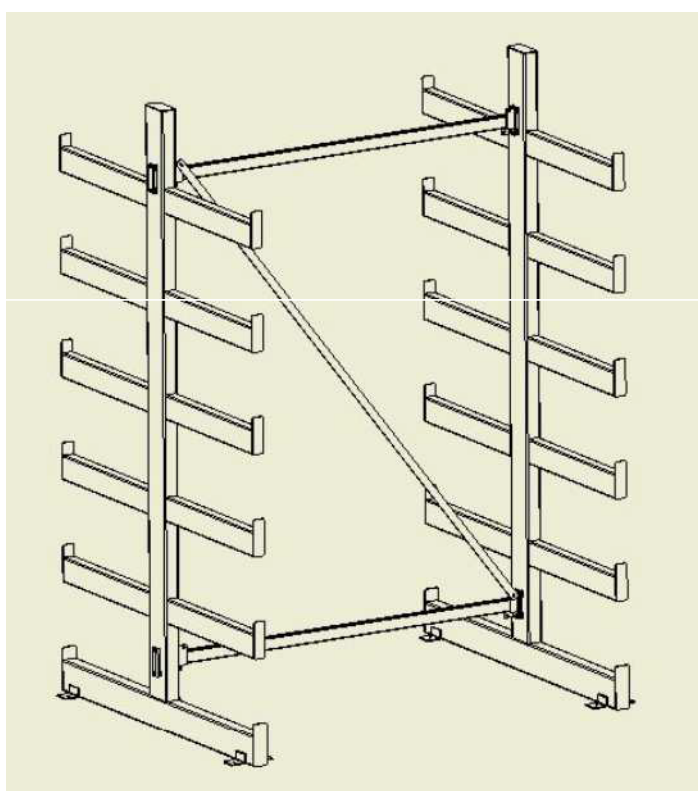


TYP RKd3

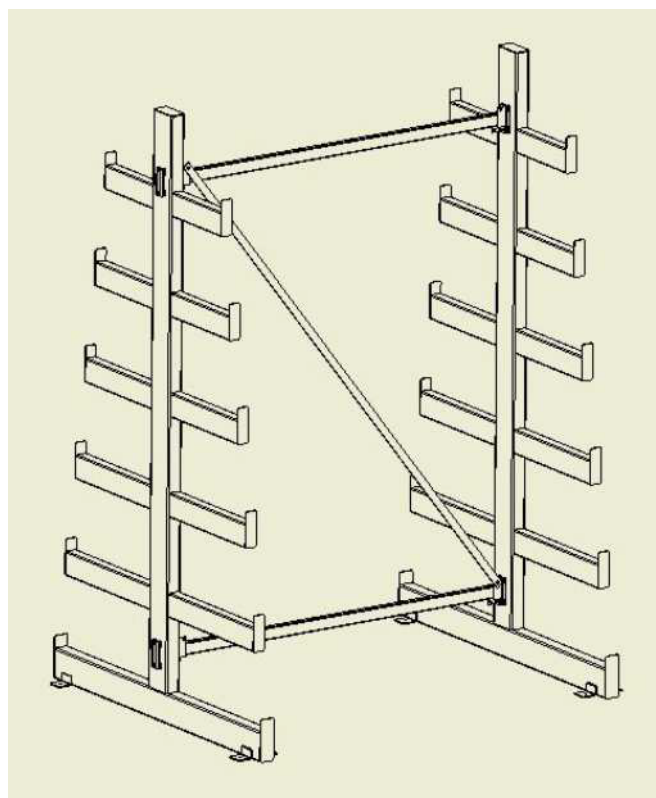


INSTRUKCJE OBOWIĄZUJĄ DLA OBU TYPÓW


1 2x

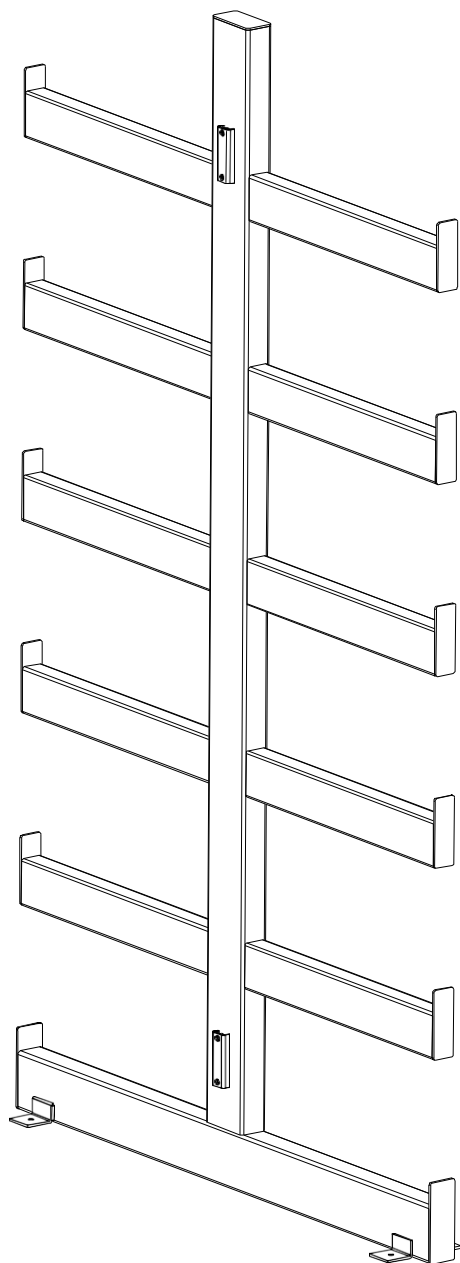


2 2x

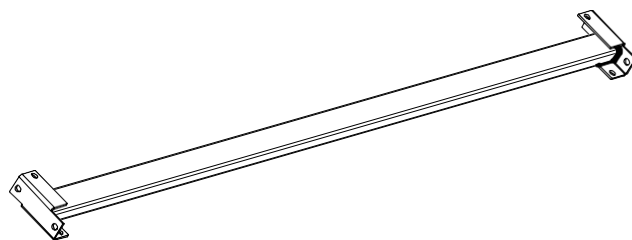


3 1x

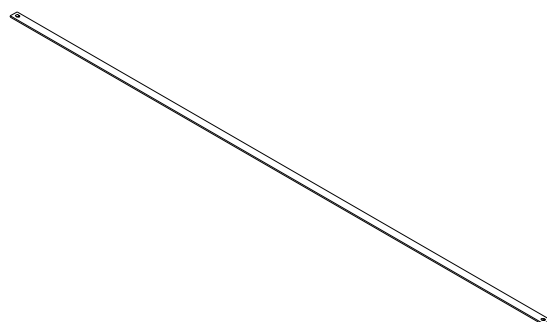


4 8x
M8x16

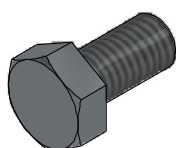

5 2x

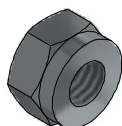



6 2x
M8x20




7 8x




SZCZEGÓŁ B

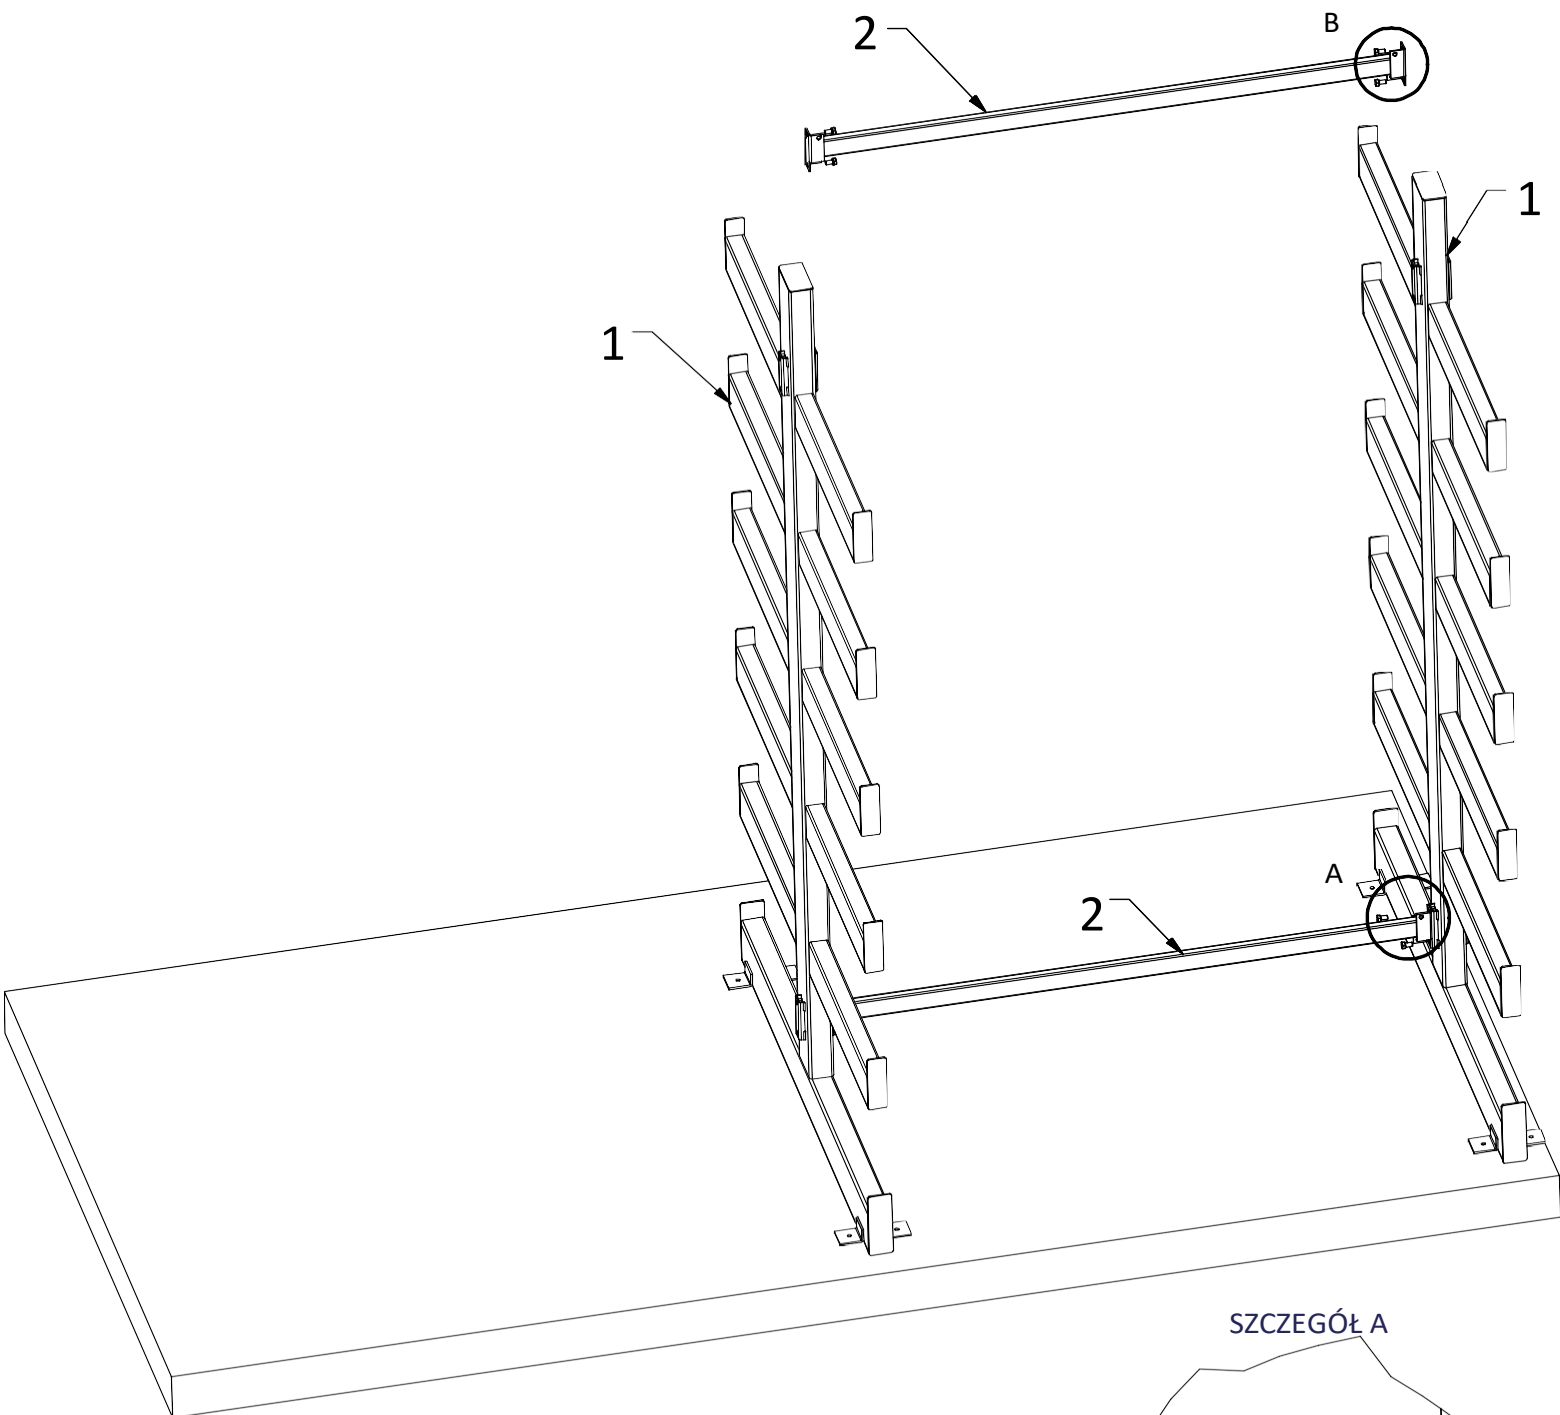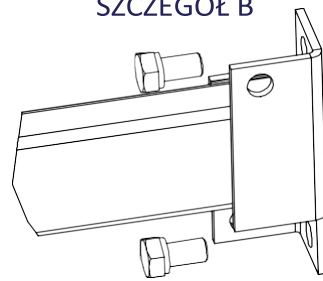



SZCZEGÓŁ A

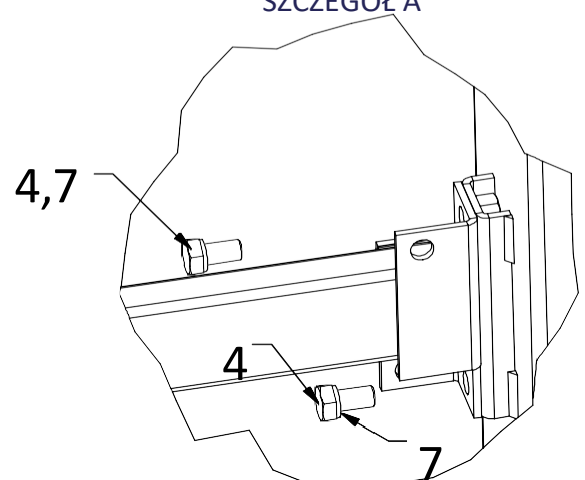

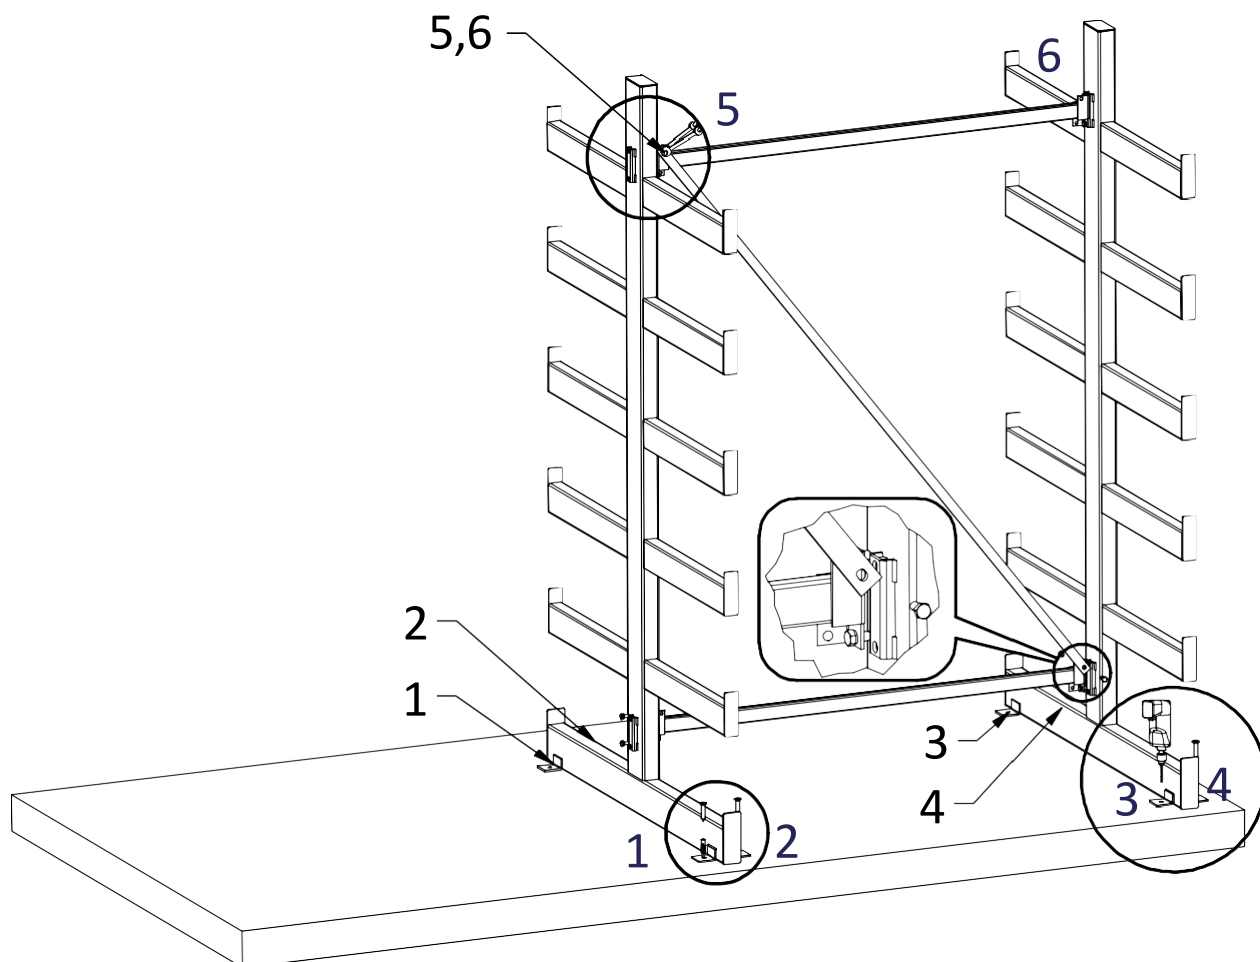


1, 2, 3, 4

Zakotwienie do podłoża zabezpieczyć za pomocą odpowiednich śrub i kołków.

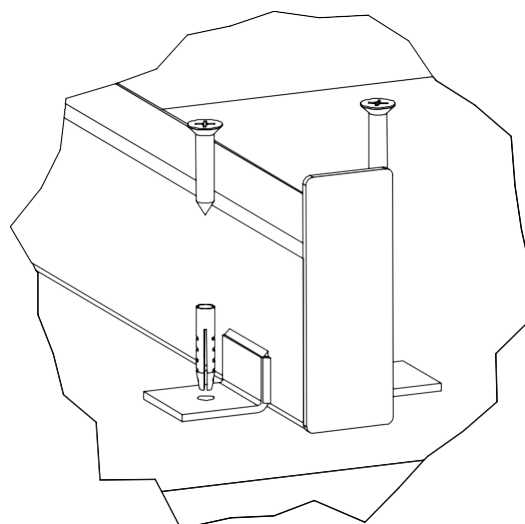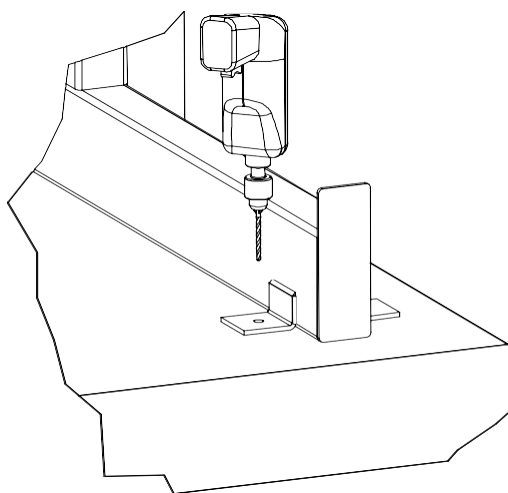

5, 6

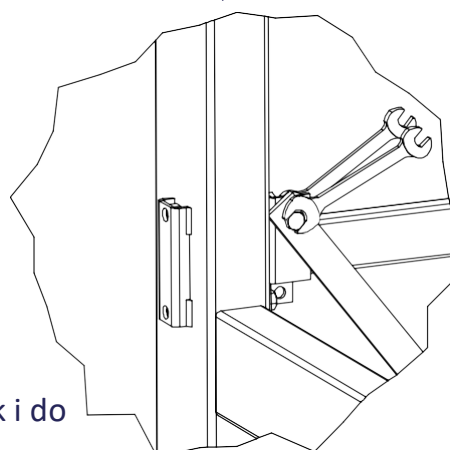

Podczas montażu trzeba regał wspornikowy prawidłowo zainstalować w poziomie i w pionie (należy użyć poziomicy). Podczas wstawiania poszczególnych komponentów należy ostrożnie dokręcać śruby.

Po kompletacji śruby należy dokręcić bardziej mocno.

Regał wspornikowy trzeba przymocować zarówno do podłogi, jak i do ściany.