

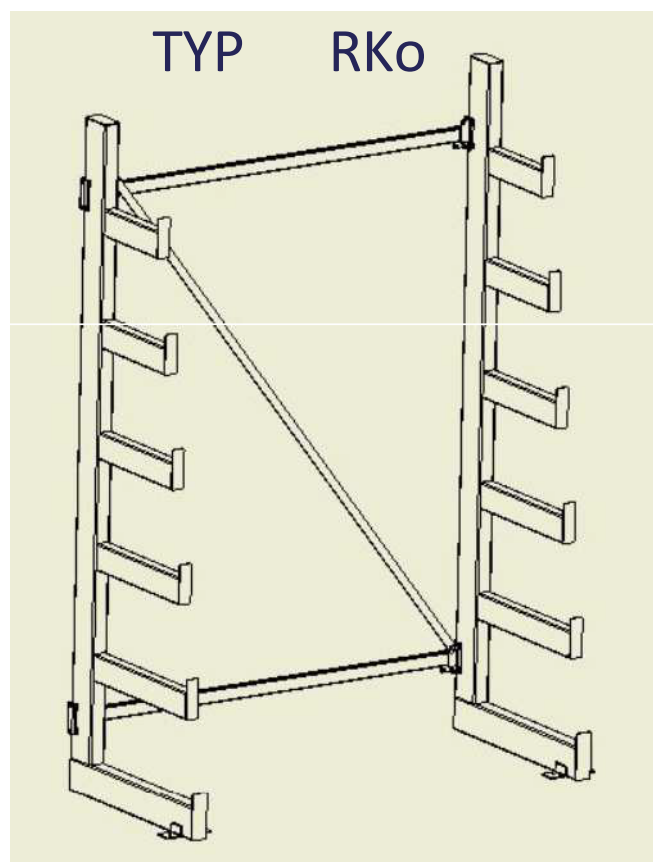


540327-540329

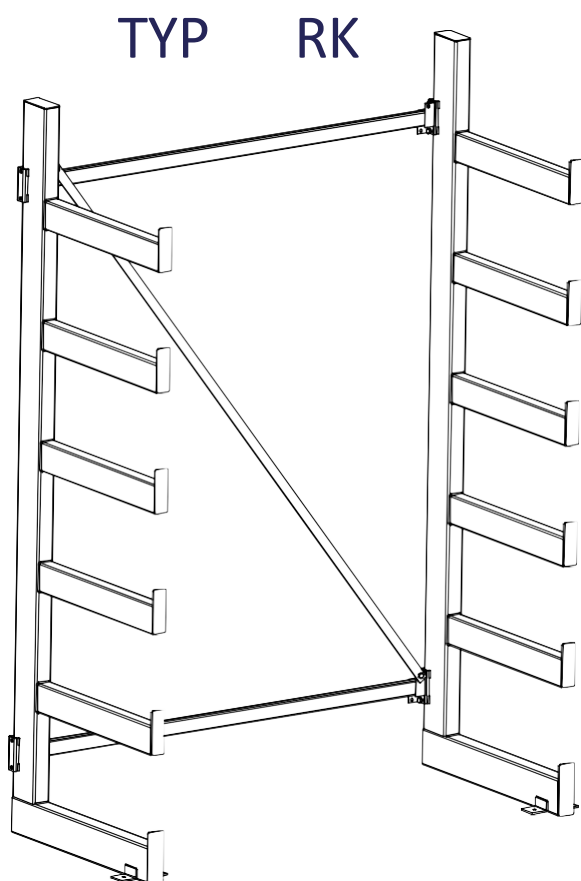


INSTRUKCJE OBOWIĄZUJĄ DLA OBU TYPÓW


1 2x

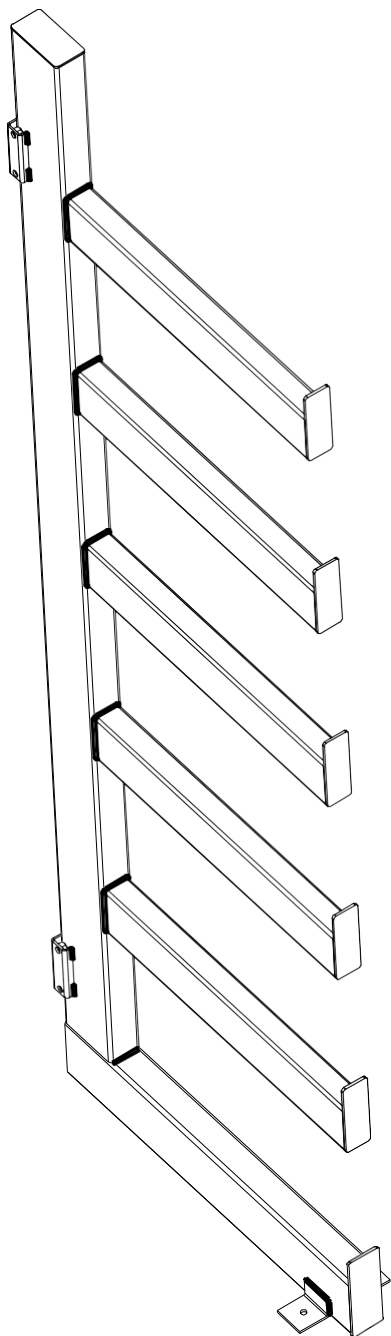


2 2x

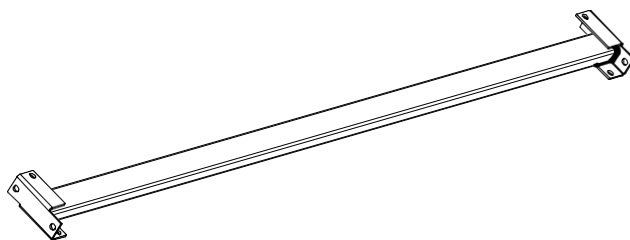


3 1x

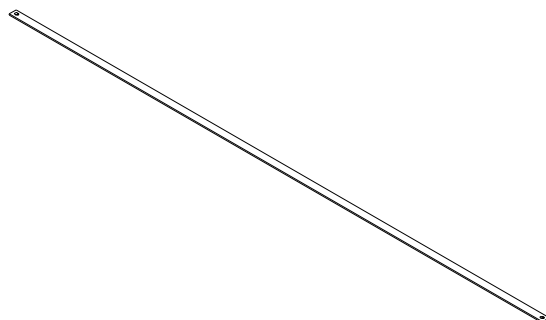


4 8x
M8x16

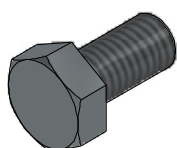

5 2x

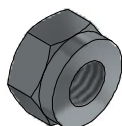


6 2x
M8x20

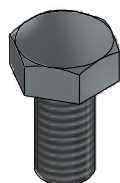

7 8x



SZCZEGÓŁ B

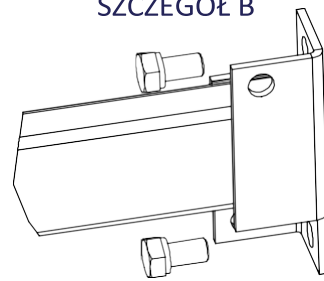

2

B


1

7

4


A

SZCZEGÓŁ A

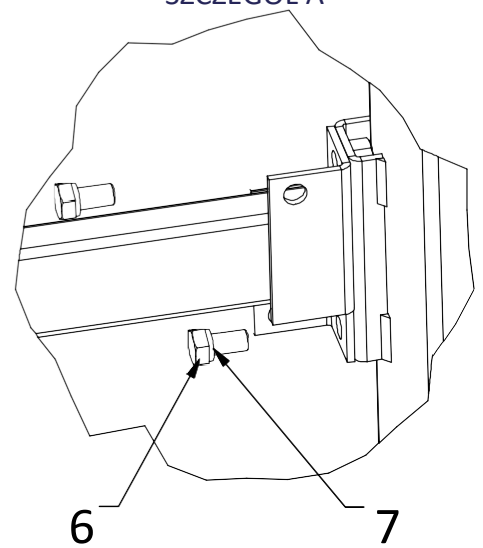



6

7

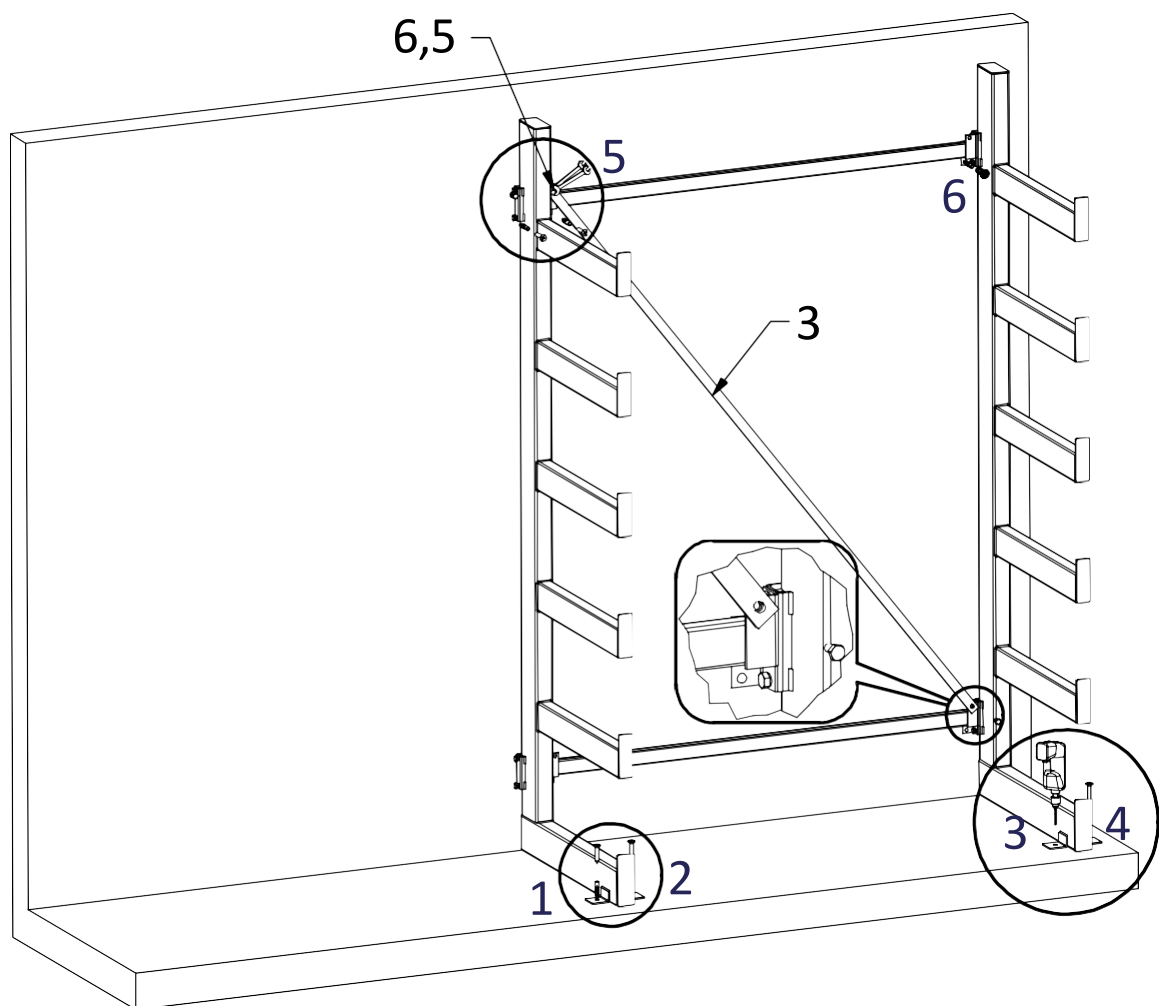


1, 2, 3, 4

Zakotwienie do podłoża zabezpieczyć za pomocą odpowiednich śrub i kołków.

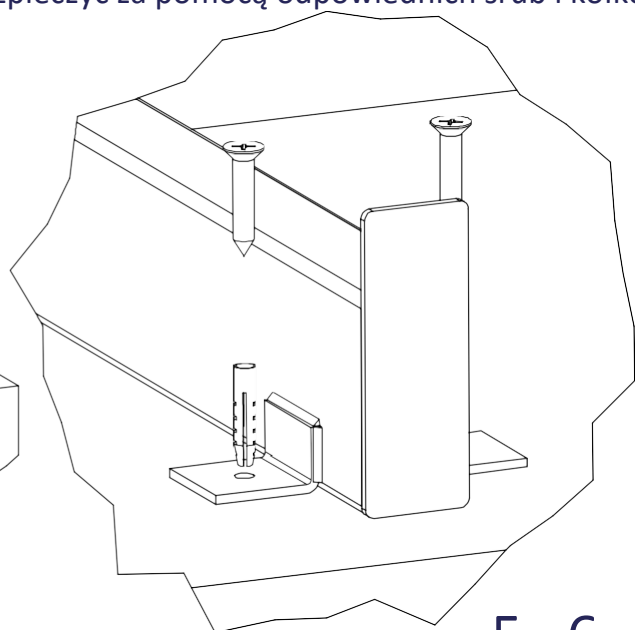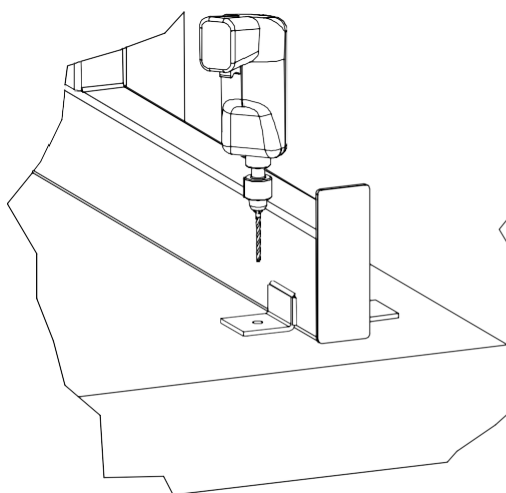

5, 6

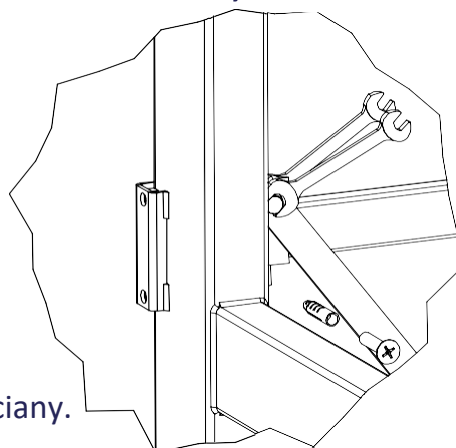

Podczas montażu trzeba regał wspornikowy prawidłowo zainstalować w poziomie i w pionie (należy użyć poziomicy).
 Podczas wstawiania poszczególnych komponentów należy ostrożnie dokręcać śruby.
 Po kompletacji śruby należy dokręcić bardziej mocno.
 Regał wspornikowy trzeba przymocować zarówno do podłogi, jak i do ściany.