

INSTRUKCJA MONTAŻU


911036-911038, 911093-911095, 911103-911110

Przygotowanie


Zalecamy przewietrzenie paneli przed instalacją. Podczas pracy z panelami używaj bawełnianych rękawic ochronnych, aby uniknąć uszkodzenia paneli.

Pomiar i cięcie


Panele można montować poziomo i pionowo. Przed instalacją zmierz miejsce, w którym chcesz zamontować panele. Przytnij panele od tylnej strony do żądanej wielkości za pomocą noża łamanego i piły.

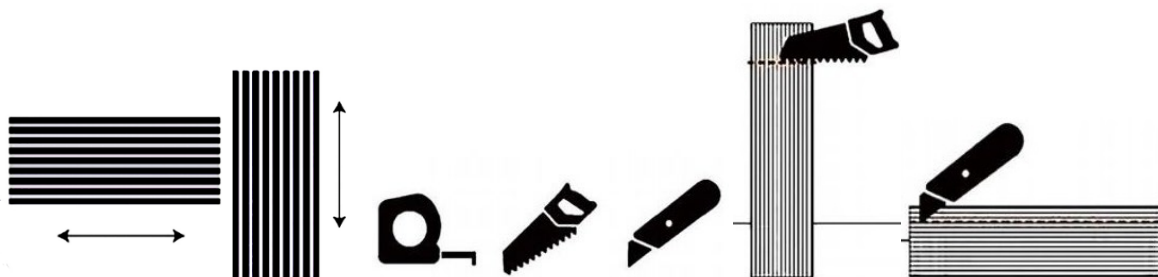

Montaż paneli A) Montaż na ścianie: Zaznacz na ścianie lub suficie kilka równomiernie rozmieszczonych punktów mocowania zgodnie ze swoimi preferencjami. Użyj poziomicy do sprawdzenia równości. Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach zgodnie z rozmiarem kołków, które będziesz używać. Włóż kołki do wywierconych otworów. Przymocuj panel do miejsca i przymocuj go za pomocą czarnych wkrętów. Uwaga: Panele na suficie zawsze instaluj poprzez wiercenie.

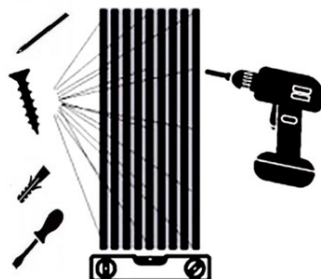


B) Klejenie paneli: Nałóż na panel za pomocą pistoletu wystarczającą ilość kleju polimerowego (np. Bison). Używając szpachelki, równomiernie rozprowadź klej na panelu. Rozpocznij instalację panelu od dolnej strony. Użyj poziomicy do sprawdzenia równości. Mocno przyciśnij panel do powierzchni i upewnij się, że rogi i krawędzie są prawidłowo przymocowane. Pozwól klejowi stwardnieć. Czas schnięcia może się różnić, przestrzegaj zaleceń producenta kleju.







1.

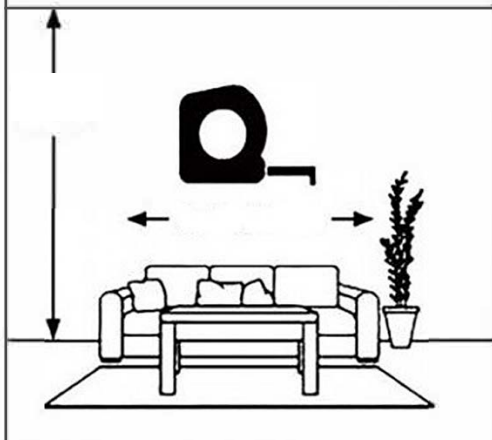


2.

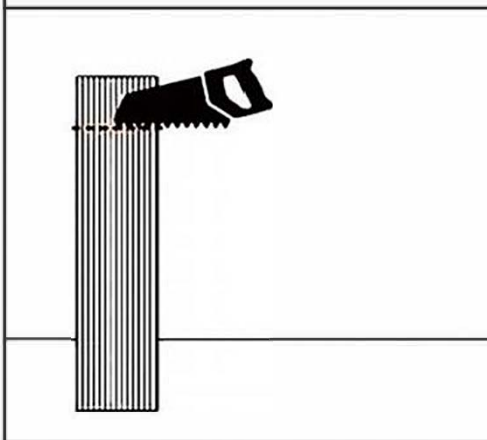


3.

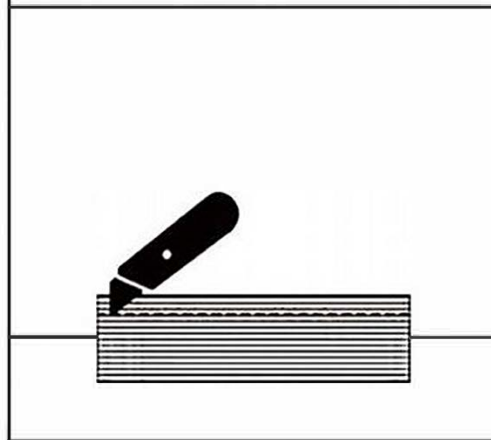


A-1.

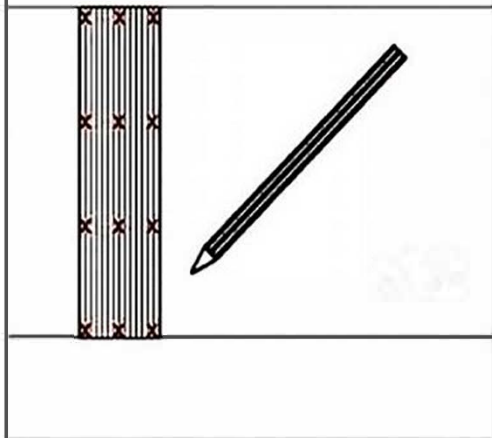


A-2.

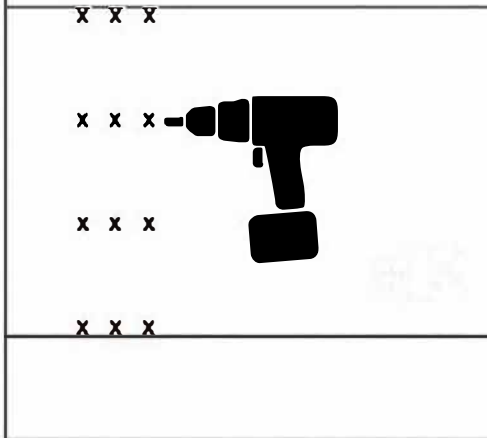

A-3.

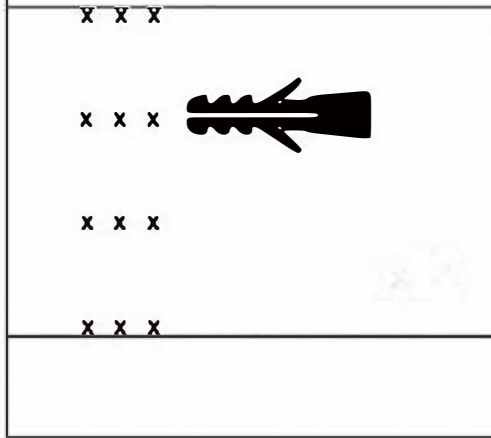

A-4.

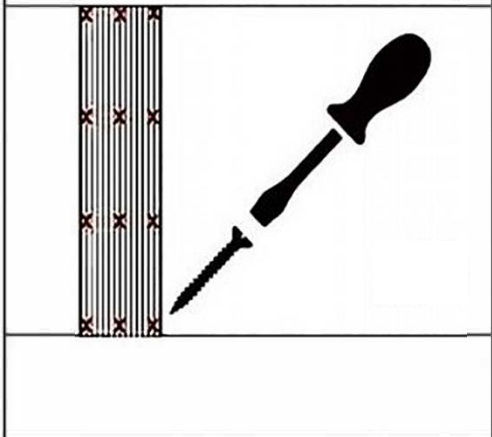

B-1.

