
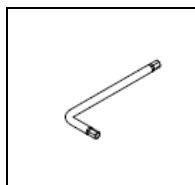
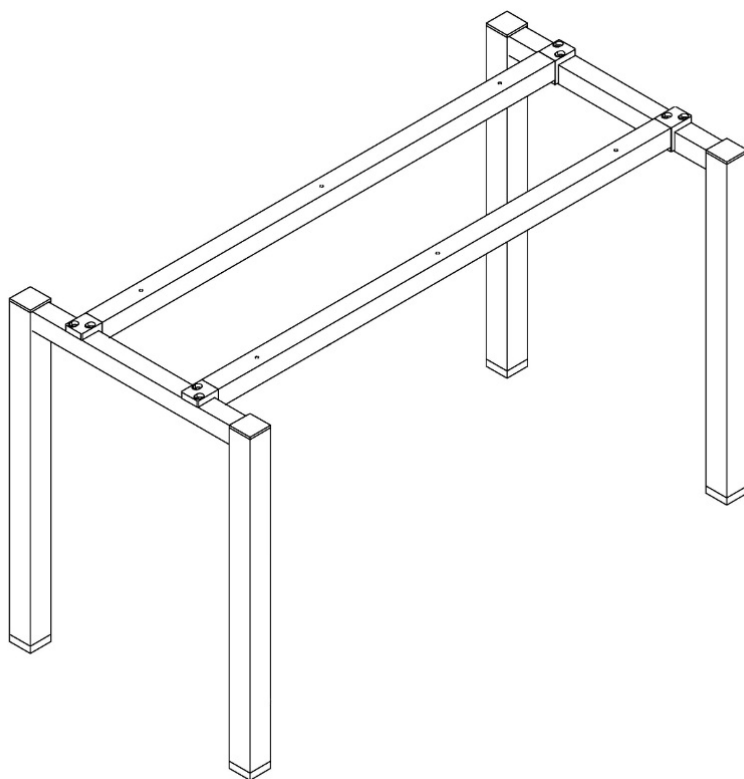
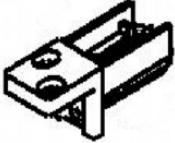


499662-499669



			 M8*20
(1) 4x	(2) 4x	(3) 2x	(4) 8x
	 M6*16	 M4*16	*(7): 1200x600 = 6x 1600x800 = 6x 1800x800 = 6x 2000x800 = 8x
(5) 2x	(6) 12x	*(7)	

(CZ) Před začátkem montáže si přečtěte **celý návod**.

(SK) Pred začiatkom montáže si prečítajte **celý návod**.

(PL) Przed rozpoczęciem montażu przeczytaj **całą instrukcję**.

(DE) Lesen Sie **die gesamte Anleitung**, bevor Sie mit der Montage beginnen.

(CZ) Montáž stolové desky - Přiložené vruty **M4*16** jsou vhodné pro montáž stolové desky o tloušťce 18 mm. Při použití desky s jinou tloušťkou je nutné zvolit odpovídající vruty.

(SK) Montáž stolovej dosky - Priložené vruty **M4*16** sú vhodné na montáž stolovej dosky s hrúbkou 18 mm. Pri použití dosky s inou hrúbkou je potrebné zvoliť vhodné vruty.

(PL) Montaż blatu stołu - Dołączone wkręty **M4*16** są odpowiednie do montażu blatu o grubości 18 mm. W przypadku użycia blatu o innej grubości należy zastosować odpowiednie wkręty.

(DE) Montage der Tischplatte - Die beiliegenden Holzschrauben **M4*16** sind für die Montage einer Tischplatte mit einer Stärke von 18 mm geeignet. Bei Verwendung einer Platte mit anderer Stärke sind passende Holzschrauben zu wählen.

