

TŁUMACZENIE INSTRUKCJI PRODUKTU

Wymiar : D100 * Š60 * V40 (cm)



- Przed montażem trzeba przeczytać całą instrukcję.
- Za pomocą wykazu części trzeba sprawdzić, czy dostarczono wszystkiego jego części.
- Podczas montażu trzeba stosować odpowiednie okulary ochronne albo inne środki bezpieczeństwa.

CODE – KOD

QTY - ILOŚĆ

Qty

code

Qty

01



2

L:370 mm


02



2

L:267 mm


03

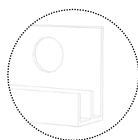

2

L:997 mm


04

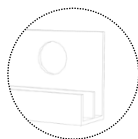

2

L:576.3 mm


05

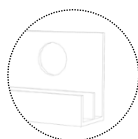

1

L:997 mm

06

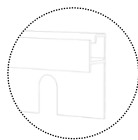

1

L:993 mm

013



1

07A



1

L:587 mm


07B



1

L:587 mm


08

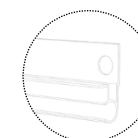

2

L:495 mm


09

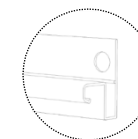

2

L:495 mm

10

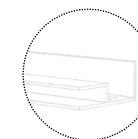

4

L:595 mm

CODE – KOD

QTY - ILOŚĆ

Qty

code

Qty

014



1


011



L:15 mm

2


012



L:230mm

4


D1



M6*6

25


D2



GB/T95-1985-6

25


D3



10*10*3-M6

25


A

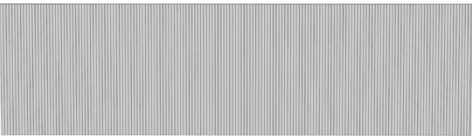

975x275x4mm

1


B

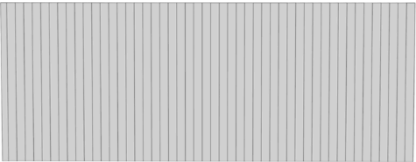

975x376x4mm

1

C

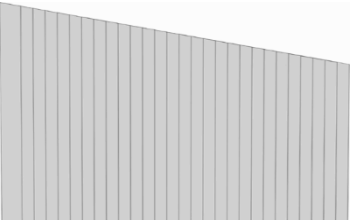

377x574.5x4mm






2

D




610x469x4 mm


2

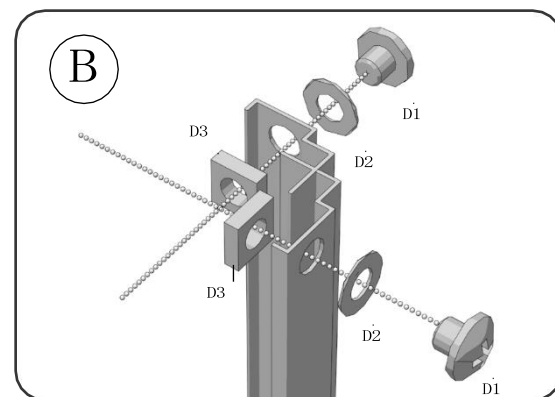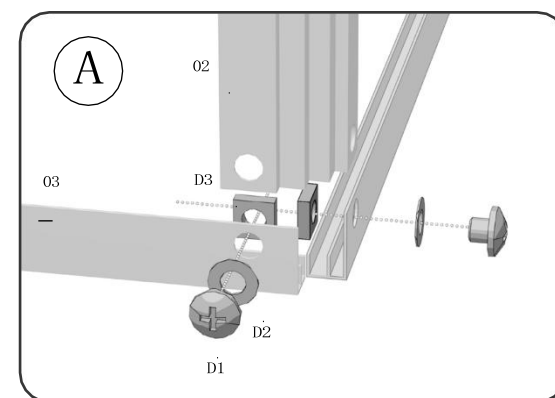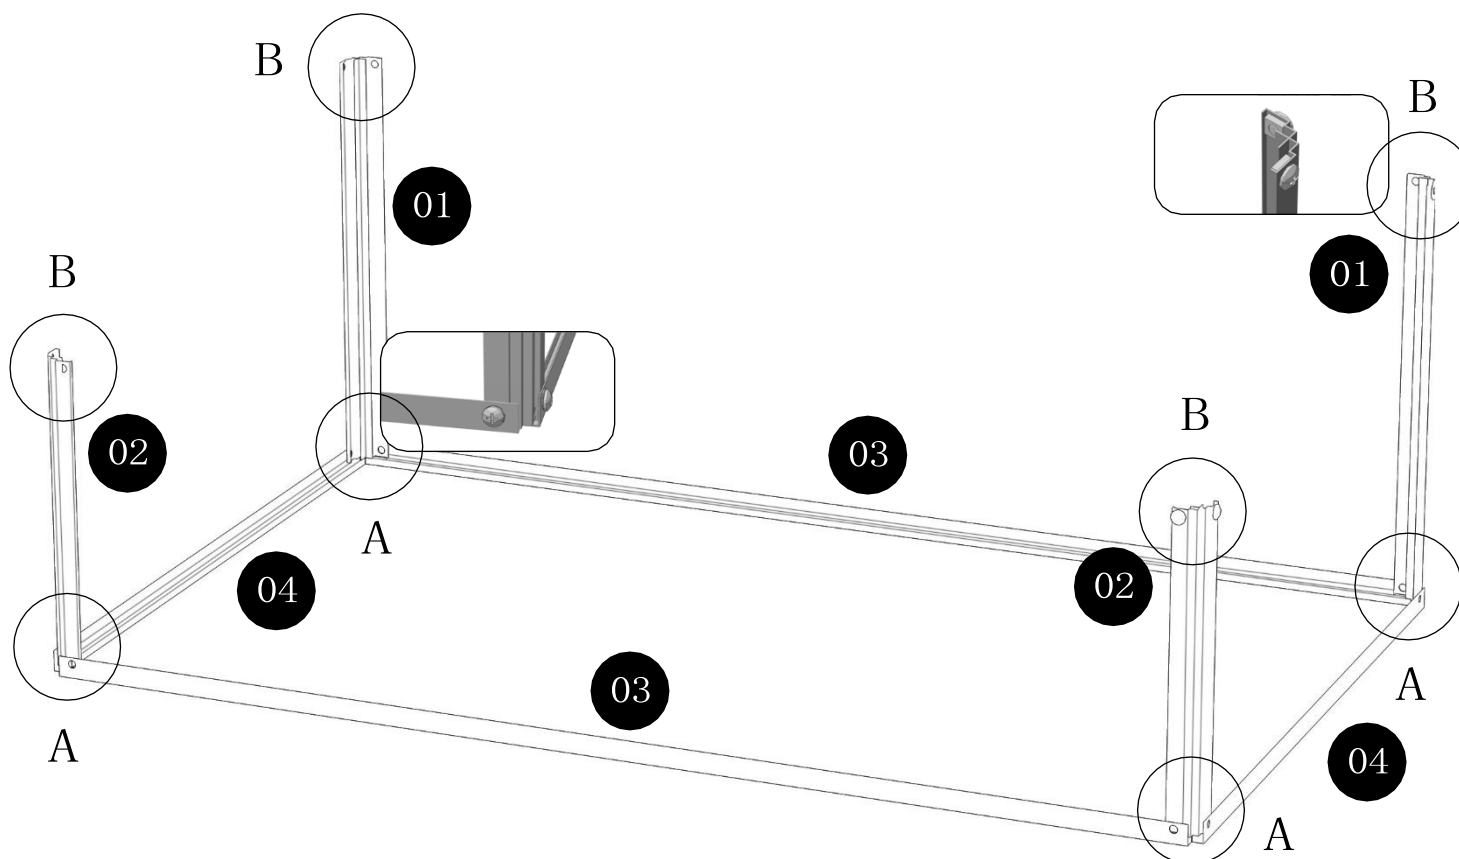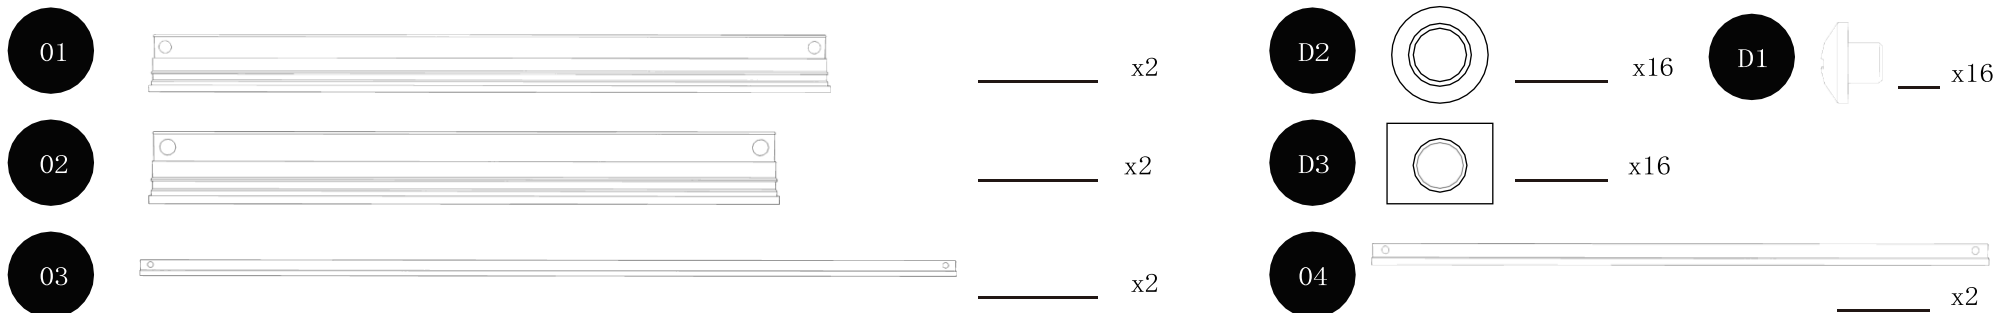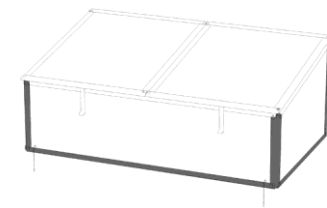

2

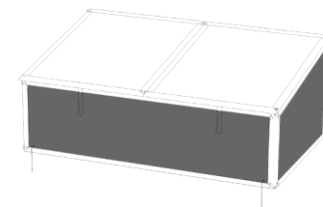

A

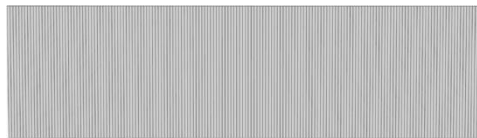

x1

B






x1

C



x2

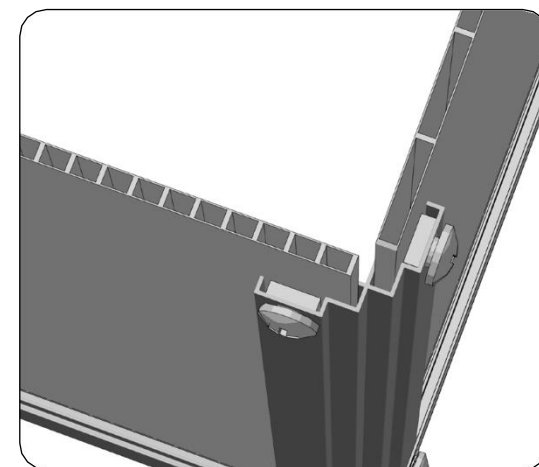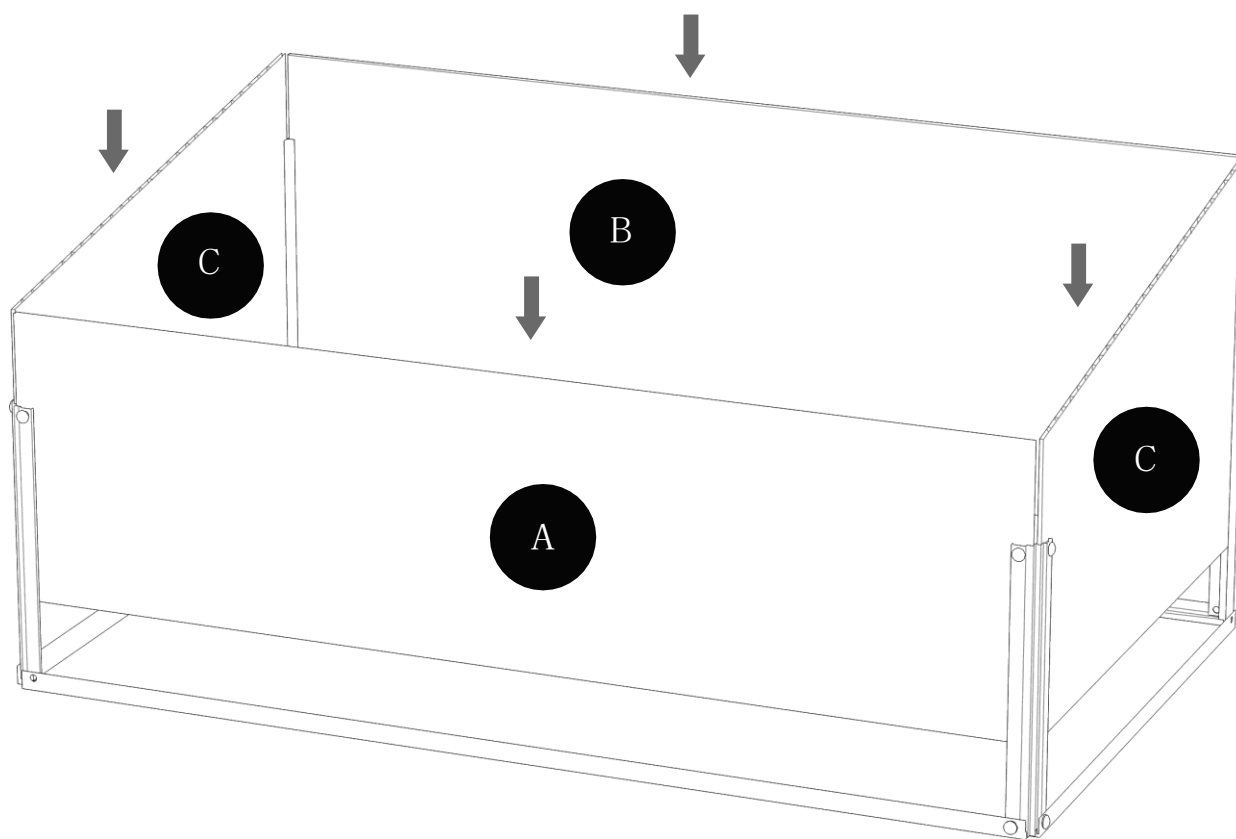

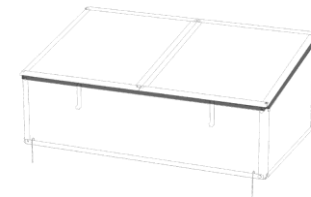

05






06






07A






07B

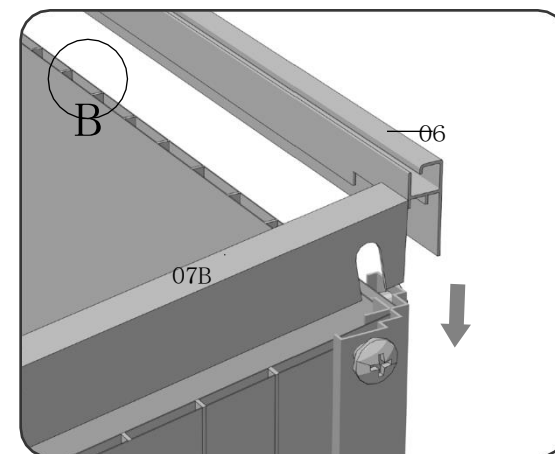
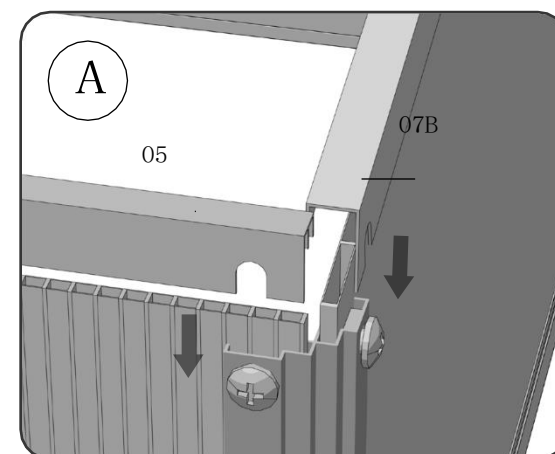
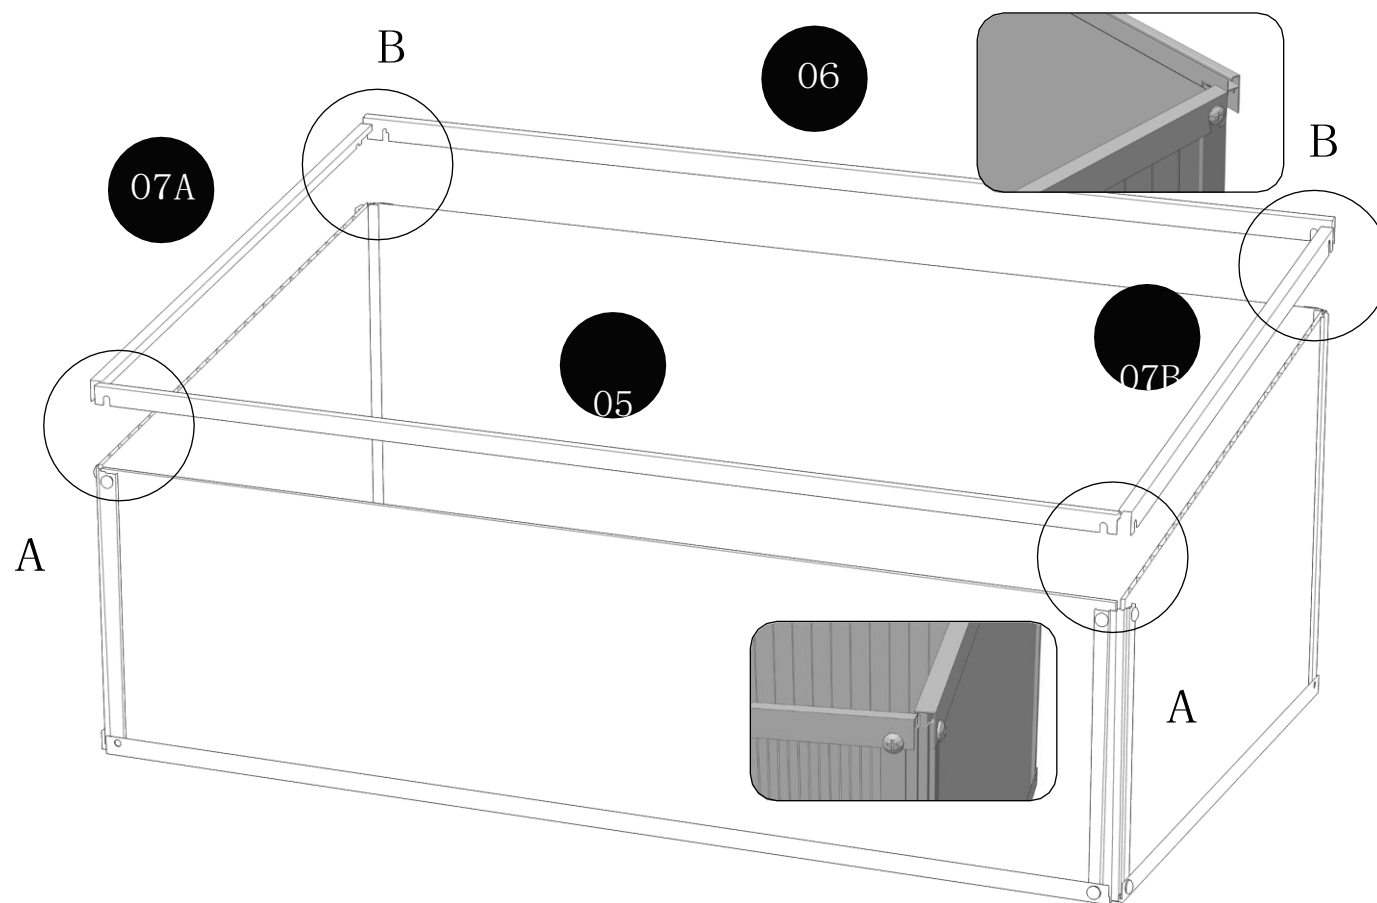


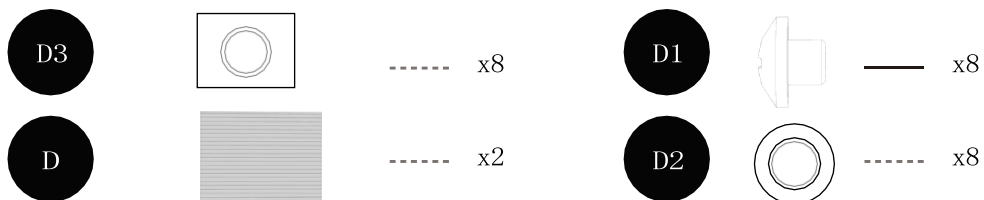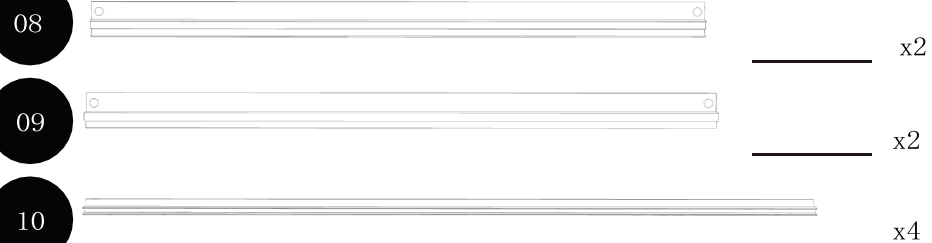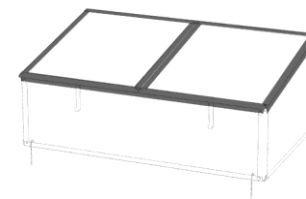


make two covers

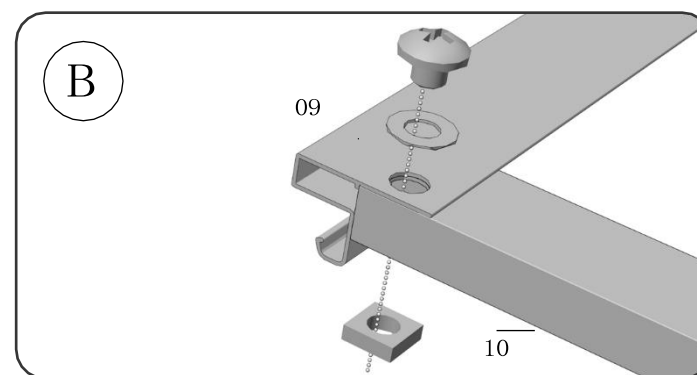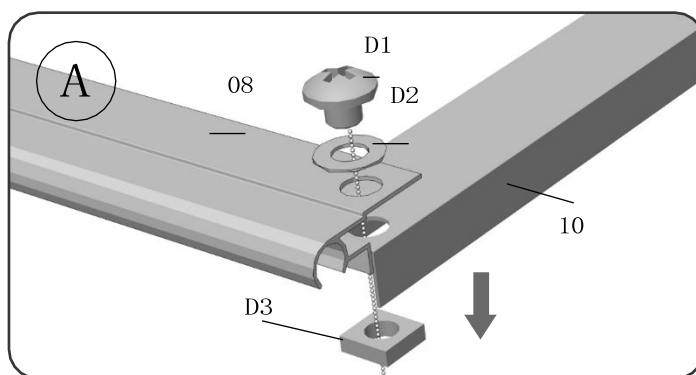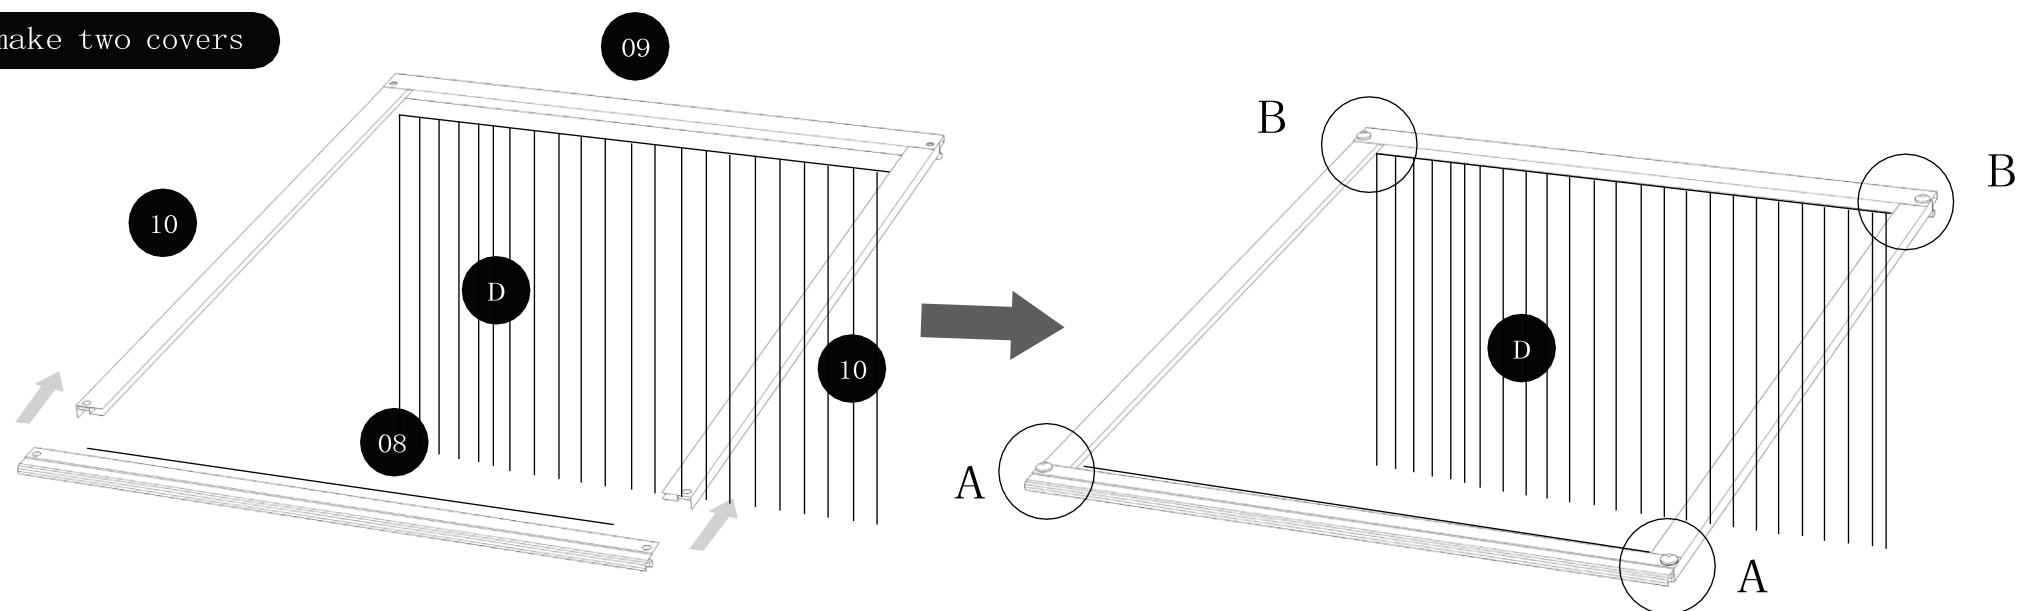

5

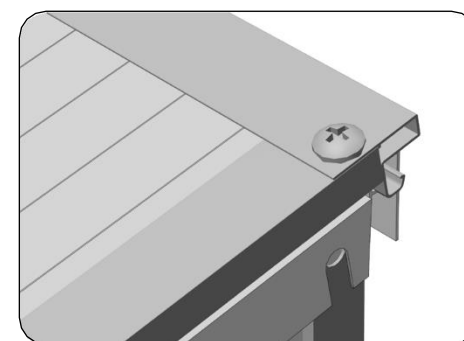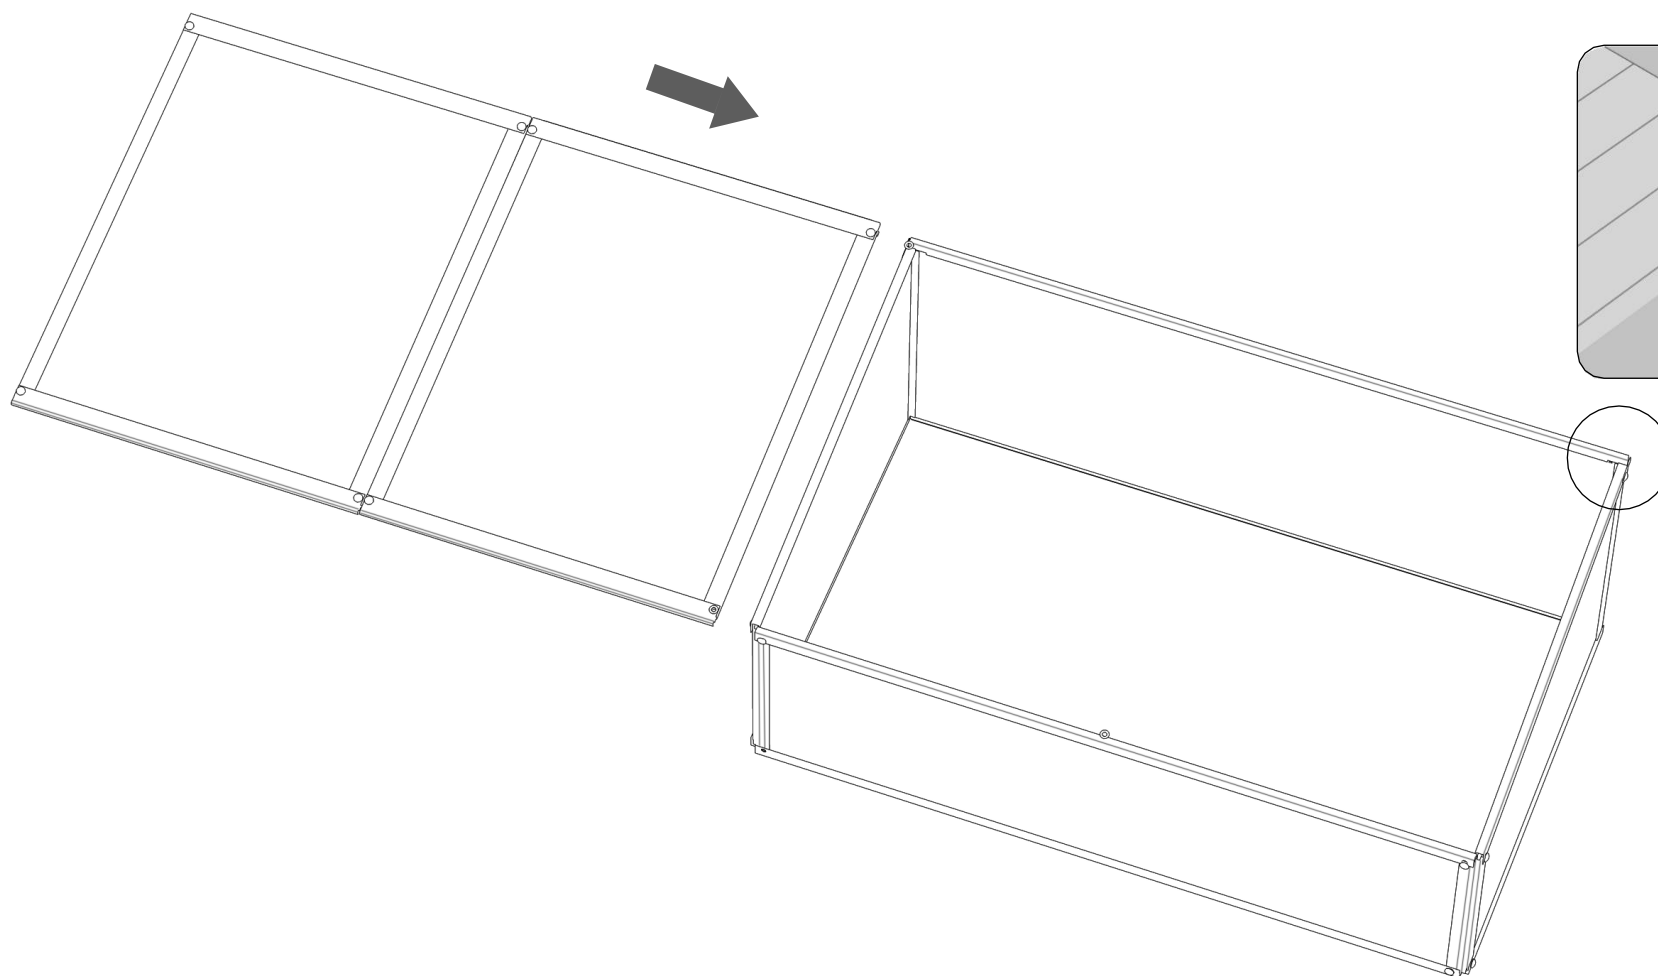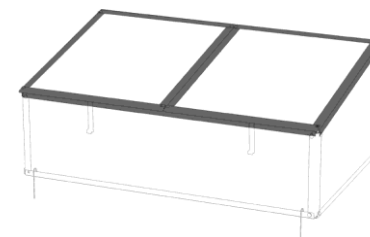

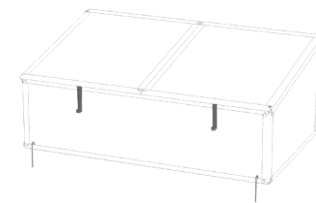


011



x2

012



x4

013



x1

014



x1

