


blat roboczy LTD

śruba M8×16

plastikowa
zatyczka
otworu

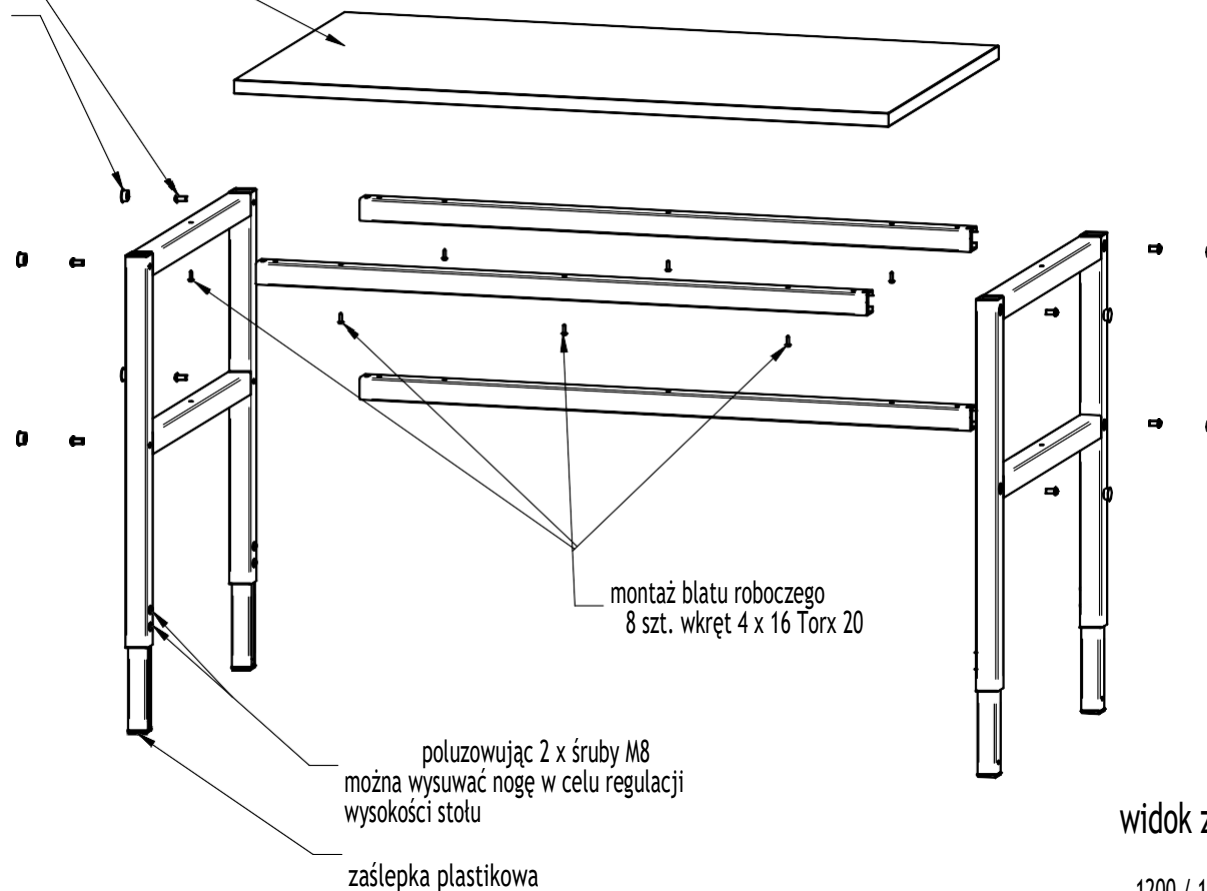

1) montaż stelaża stołu

- rozpakuj poszczególne elementy z opakowania
- zamontuj profile podłużne na nodze za pomocą śrub M8 x 16
- zakryj otwory montażowe plastikową zatyczką


2) montaż blatu stołu

- zmontuj blat śrubami 4 x 16 Torx 20 - 8szt

3) regulacja stołu

- po poluzowaniu, 2 szt śrub M8 na każdej nodze można płynnie regulować wysokość blatu w zakresie 745 - 985 mm
- po ustawieniu wysokości stołu śruby należy odpowiednio dokręcić

widok z przodu

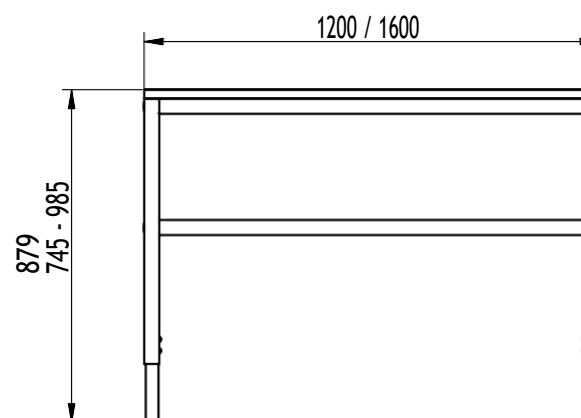

widok z boku

