


- 1) montaż frontów na szufladach kontenerowych
- wypakuj fronty z opakowania
 - odblokuj kontener kluczem
 - wysuń szufladę kontenera
 - umieść front na dolnych wycięciach szuflady
 - przechyl front do szuflady

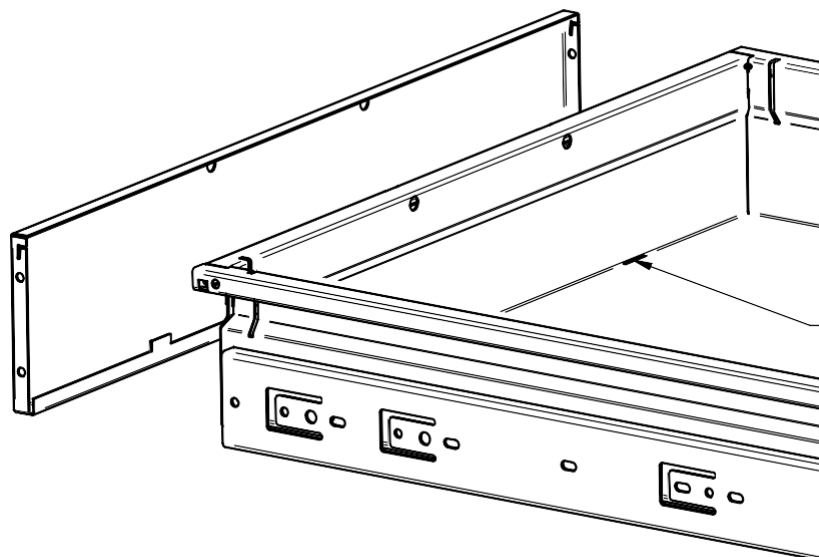


wycięcia w szufladzie

- 2) mocowanie frontu szuflady
- wsuń 2 x nakrętkę 4HR M6 do profilu AL
 - na końce profilu AL zamocuj plastikowe końcówki
 - za pomocą śruby M6 x 16 zabezpiecz uchwyt AL
 - patrz rysunek
 - dokręć wystarczająco mocno

Uchwyt AL

Nakrętka czterokątna M6

Plastikowa końcówka

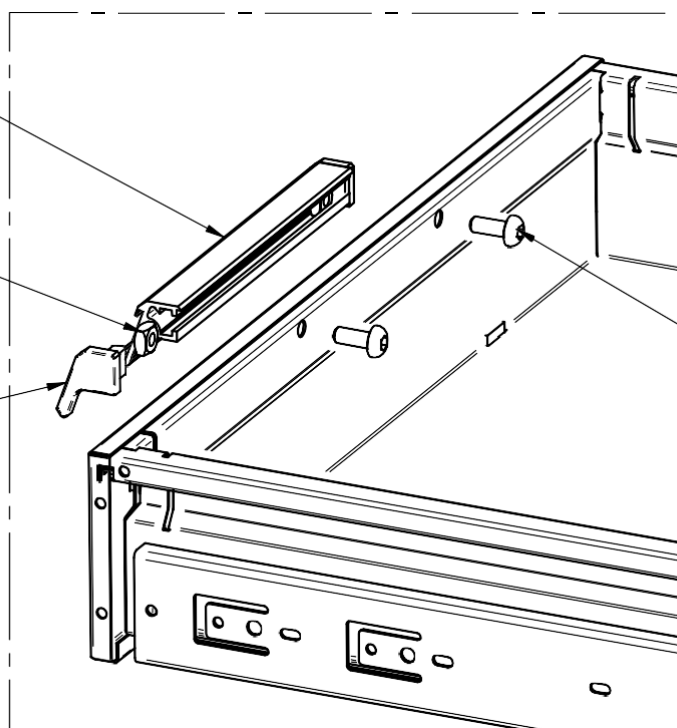

śruba M6 x 16

- 3) czynność powtórzyć dla wszystkich typów kontenerów DK2U

