


Instrukcja montażu ławki zewnętrznej

Numer katalogowy: 179016, 179017

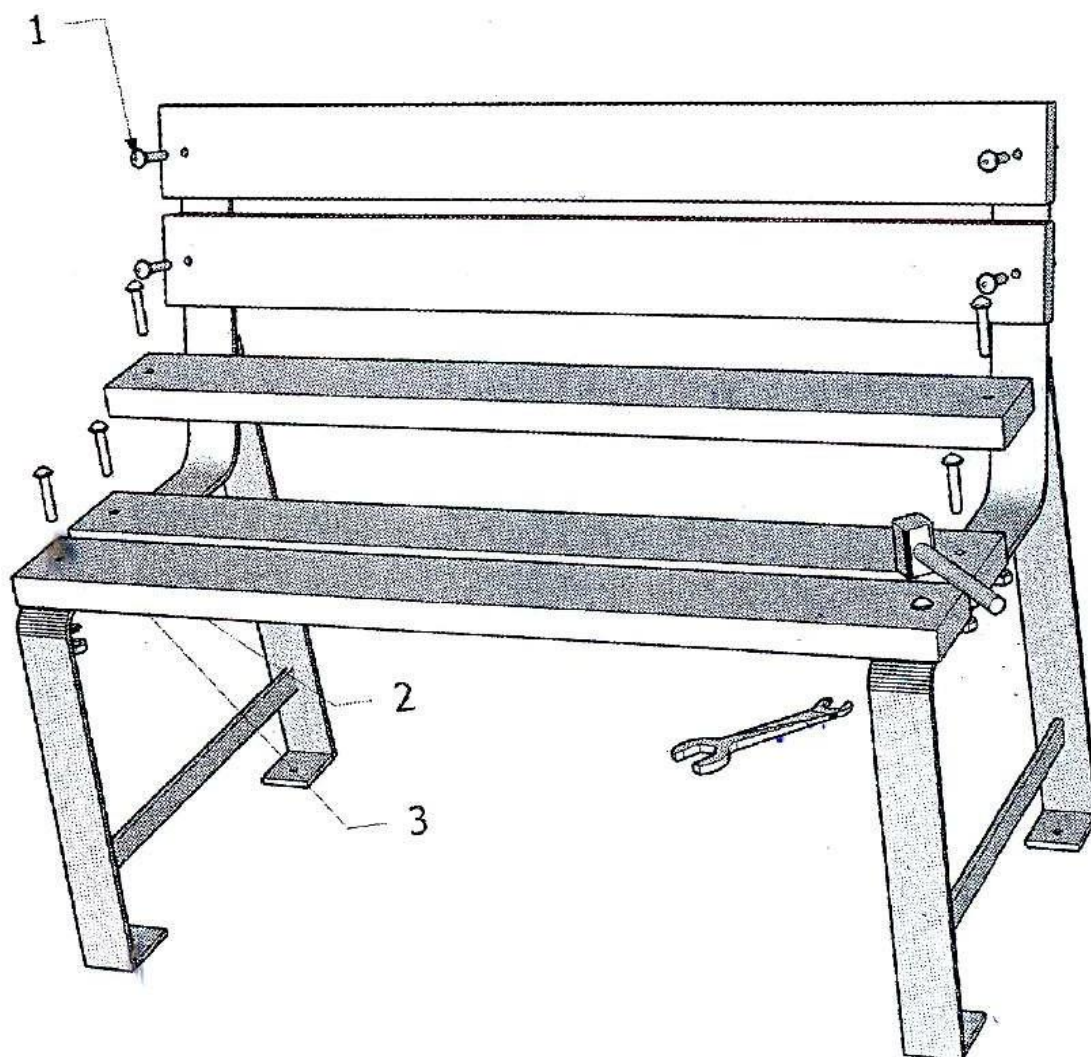

Czyszczenie - wilgotna szmatka

BOM materiałowy:		
1.	Śruba zamkowa M8x50	10 szt
2.	Podkładka 8,4	10 szt
3.	Nakrętka sam. M8	10 szt
4.	Łaty	5 szt
5.	Szkielet ławki	2 części

Zalecane zabezpieczenie części drewnianych ławek zewnętrznych

1x powłoka odnawialna w ciągu 1-2 lat farbą Inpralan Lasur T400, odcień Sipo