


INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA SZAFY

295196, 295197

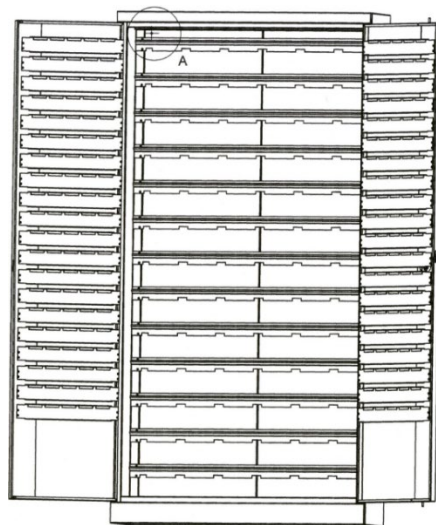


1. Szafa wyposażona jest w skrzynki warsztatowe zawieszone na drzwiach oraz skrzynki zawieszone z tyłu.
2. Aby zachować stabilność szafy, należy ściśle przestrzegać poniższych zasad:
 - Najpierw włożyć skrzynki z tyłu szafy (od dołu do góry).
 - Następnie można założyć skrzynki na drzwi (od dołu do góry drzwi).
 - Nie przeciążać skrzynek.
 - Bezpieczne obciążenie skrzynki na drzwiach wynosi 0,2 kg. Bezpieczne obciążenie skrzynki w szafie wynosi 3 kg.
3. Jeśli szafa zostanie poddana maksymalnemu obciążeniu i okaże się, że jest niestabilna, należy ją przymocować do ściany.


MOCOWANIE SZAFY DO ŚCIANY:

***Elementy do mocowania nie wchodzą w skład zestawu. Należy użyć elementów odpowiednich do rodzaju ściany.**

1. Zaznaczyć otwory na ścianie w szafie, aby wiedzieć, gdzie wywiercić otwory na kołki rozporowe.
2. Wywiercić otwór w ścianie.

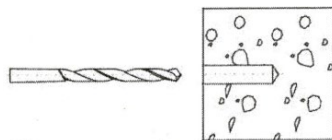

3. Umieścić kołek w otworze.

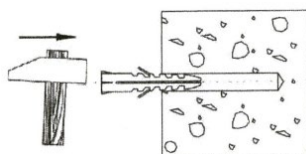

4. Ustawić szafę przy ścianie i wkręcić śruby w kołki do końca.