


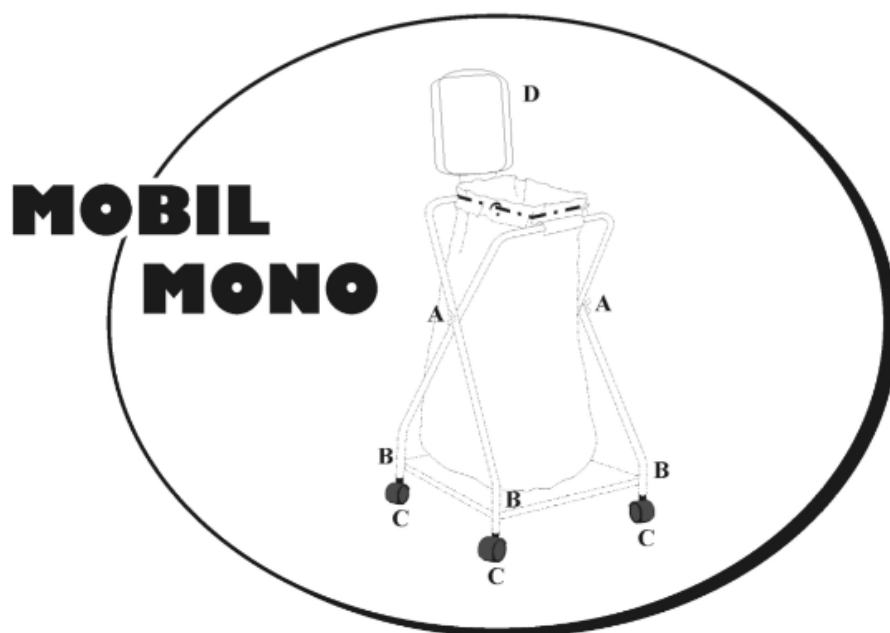

#### NÁVOD K MONTÁŽI (CZ)

**Díl A** – Pozice A – upevnit pomocí šroubů

**Díl B** – Plechové dno upevnit pomocí 4 šroubů ke 2 stojanům

**Díl C** – Nasadit 4 ks koleček

**Díl D** – Nasadit víko

#### NÁVOD NA MONTÁŽ (SK)

**Diel A** – Pozícia A – upevniť pomocou skrutiek

**Diel B** – Plechové dno upevniť pomocou 4 skrutiek k 2 stojanom

**Diel C** – Nasadiť 4 ks koliesok

**Diel D** – Nasadiť veko

#### INSTRUKCJA MONTAŻU

**Część A** – Pozycja A – zamocuj za pomocą śrub

**Część B** – Przymocuj blaszany spód za pomocą 4 śrub do 2 stojaków

**Część C** – Nałóż 4 szt. kółek

**Część D** – Nałóż pokrywę

## **MONTAGEANWEISS (DE)**

**Teil A** – Zusammen mit Schrauben verbinden

**Teil B** – Blechboden mit 4 Schrauben befestigen an der 2 Fuesse

**Teil C** – Die Rollen 4 Stck einstecken

**Teil D** – Kunststoffdeckel einstecken