

540345




Str. 2–6 – montaż do podłoża


Str. 7–11 – montaż na stopce

OPCJONALNE CZĘŚCI DO BRAMY PRZESUWNEJ

INSTRUKCJA BRAMA PRZESUWNA

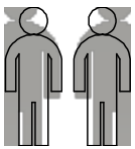

SLi
Słupek




SLj
Słupek



B

Dolny profil C
70x70 1x

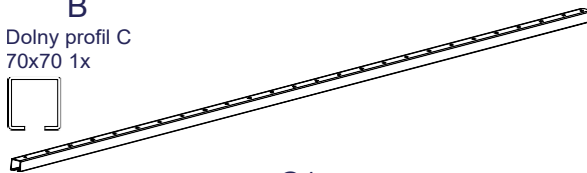

B1

Śruba M10x30
27x




B2

Zaslepka
1x




C1

Rama lewa 1x

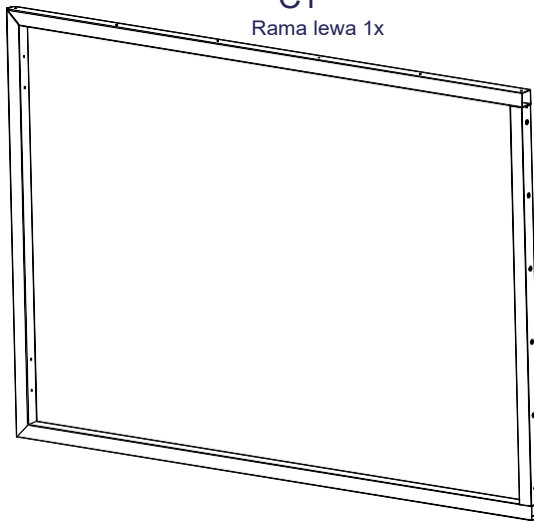


C2

Rama prawa
1x

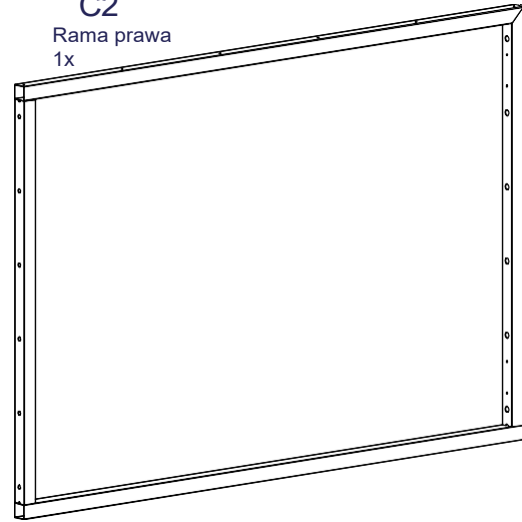

C3

Rama końcowa
1x

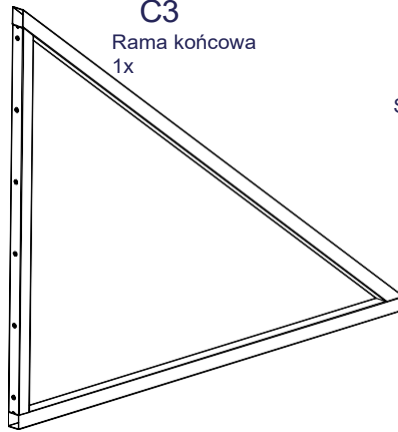


C4


Śruba M10x20 17x




K
2x

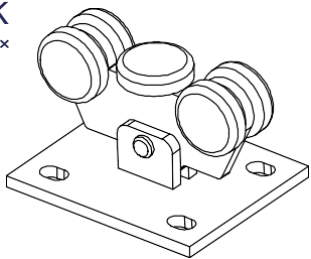

L1
1x

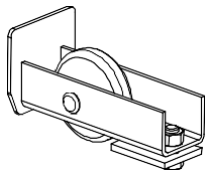

M1
2x

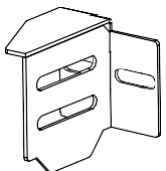

M2

Śruba M10x25
4x




M3

Nakrętka M10
6x




N1
1x

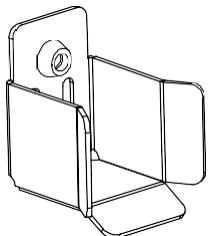


N2

1x

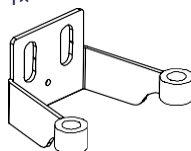


I

Profil górny L 2x

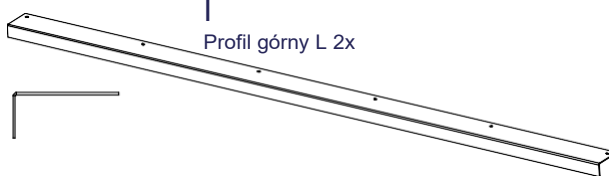


J

Nit 104x




R

Ośłona słupka 2x




O1

1x

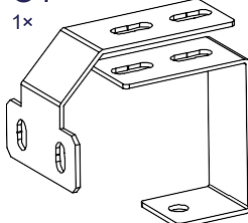


O2

Śruba
bramowa
M10x20
2x

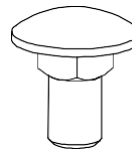

P

3x

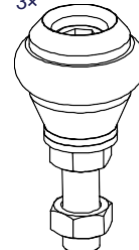

ZWRÓĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA ORIENTACJĘ KOLUMN

KOLUMNA
WEDŁUG
WYBRANEG
O TYPU (SLi,
SLj)

— KOLUMNA
WEDŁUG
WYBRANEGO
TYPU (SLi, SLj)

KONIECZNE JEST
PRZESTRZEGANIE
PROSTOPADŁOŚCI
SŁUPKÓW!!

KONIECZNE JEST
PRZESTRZEGANIE
PROSTOPADŁOŚĆ
I SŁUPKÓW!!
90°

BETON

~~1500~~

1000

gwinty M10
Z TEJ STRONY

gwinty M10
Z TEJ STRONY

kolumna 100x100-
A1 lub A2

X
WIDOK Z ULICY
street view

gwinty M10
Z TEJ STRONY

kolumna 100x100-
(SLi,SLj)

WIDOK OD WEWNĄTRZ
inside view

-B
70x70

124

-K

54

K

— K

4



k

2




1

WIDOK OD WEWNĄTRZ
inside view

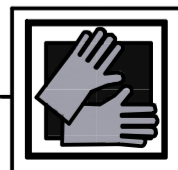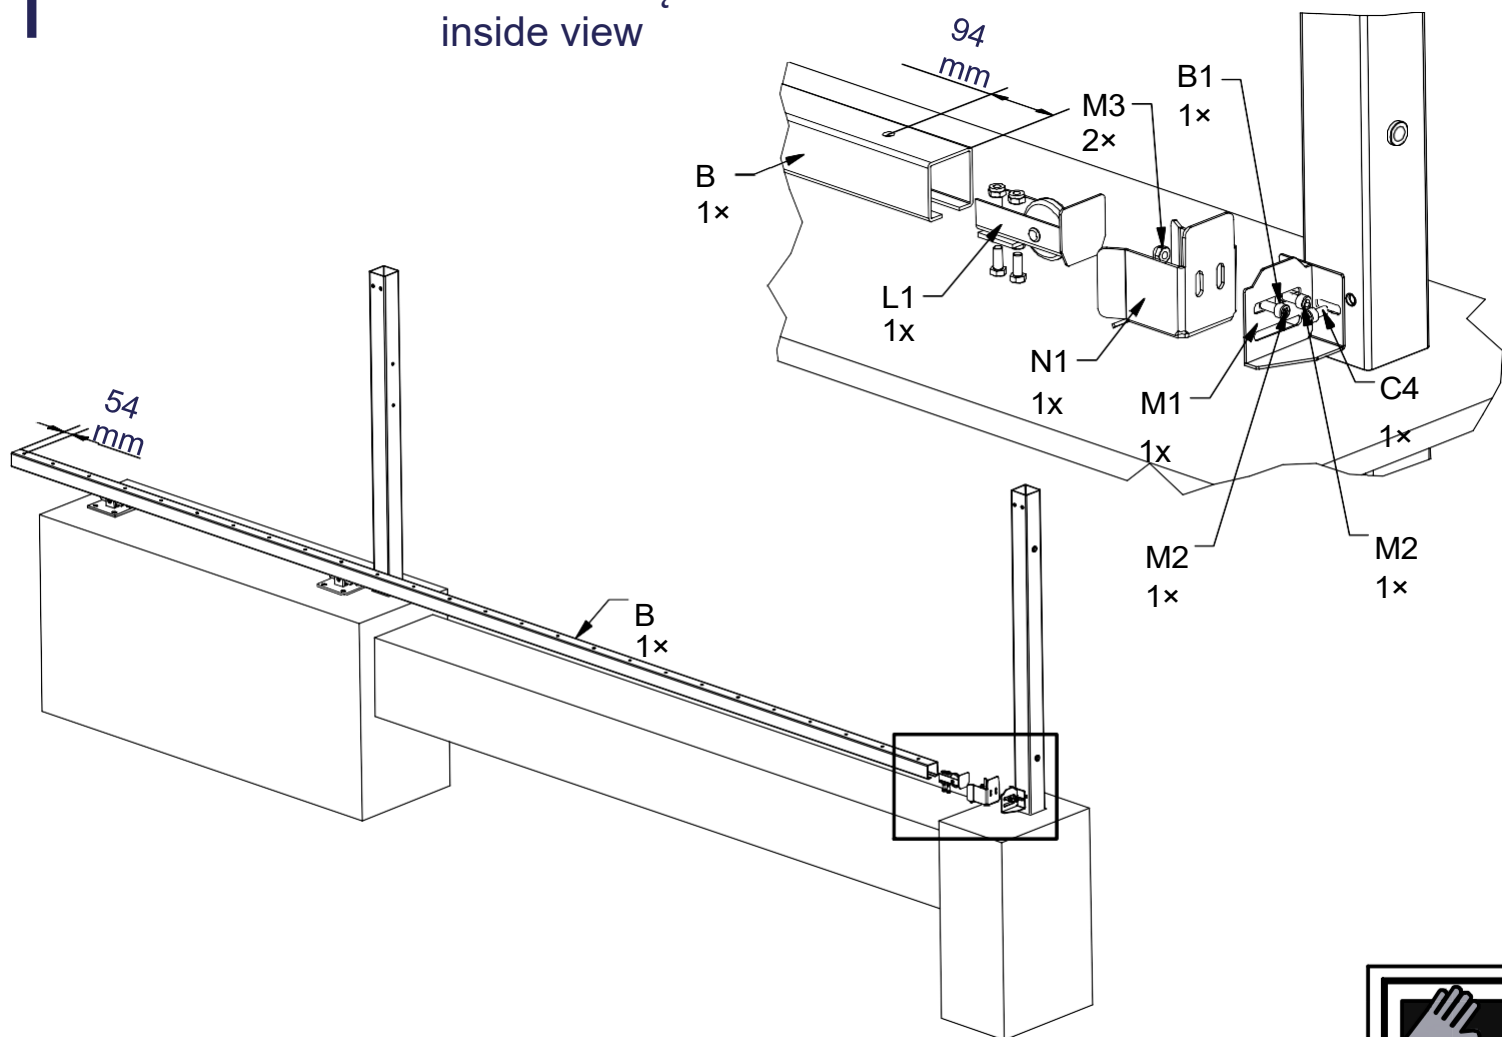

2


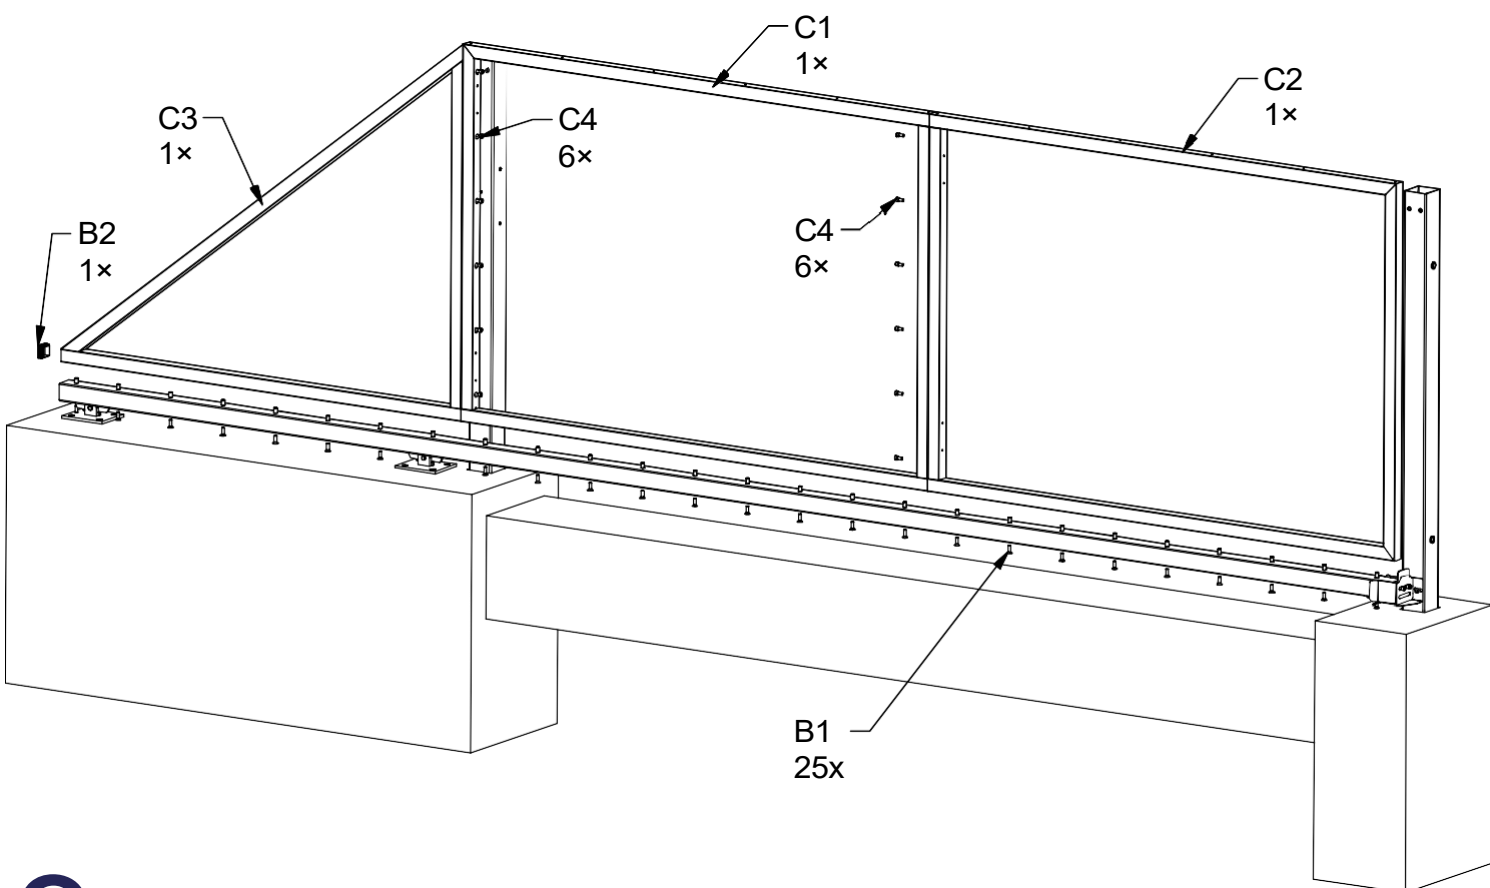


3





WIDOK WEWNĄTRZ
inside view

3

WIDOK OD WEWNĄTRZ inside view

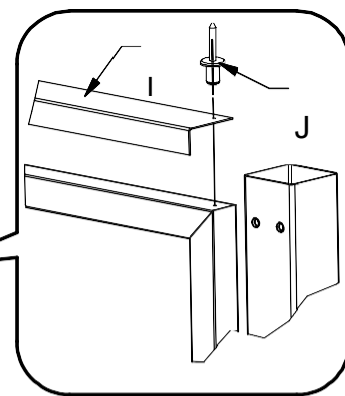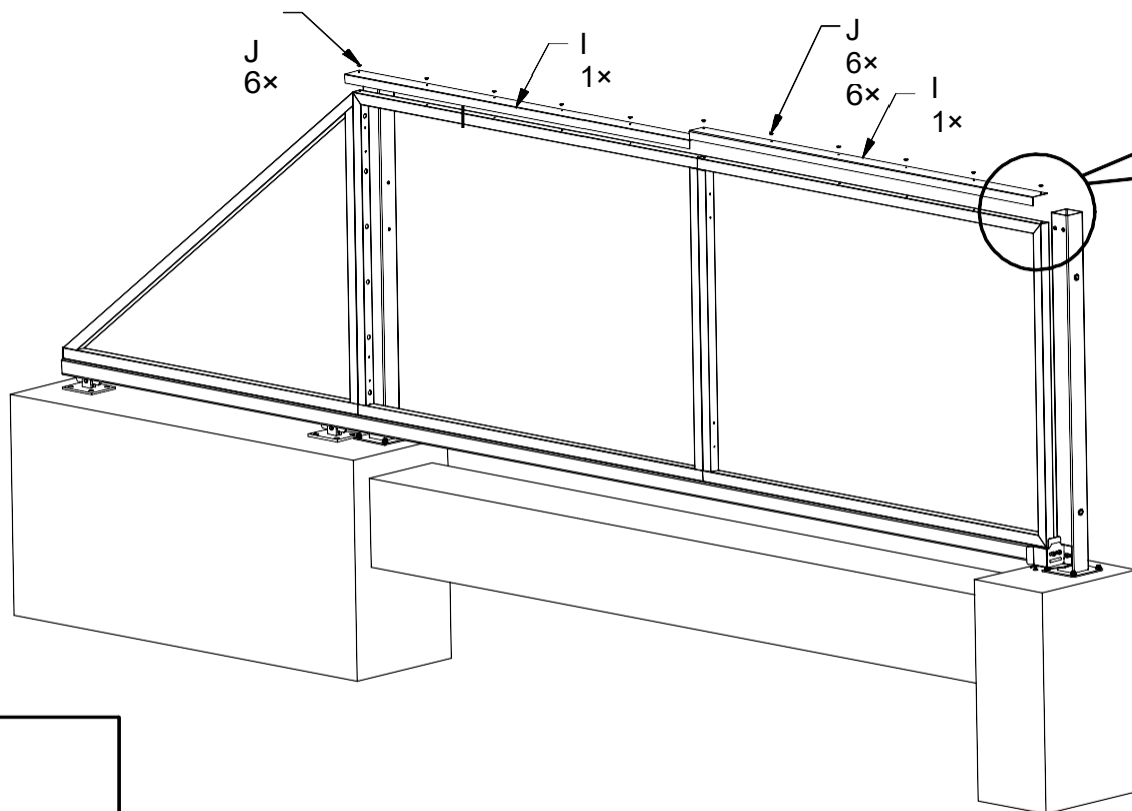


4

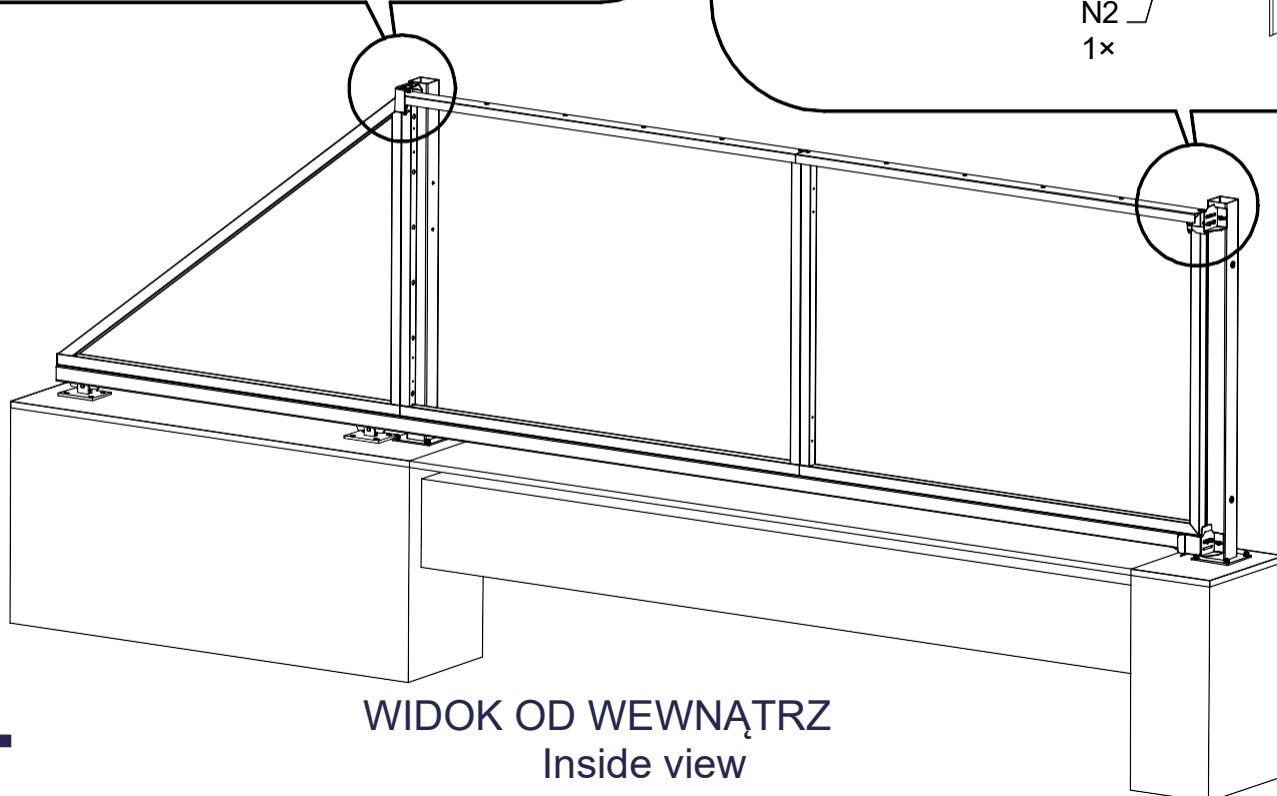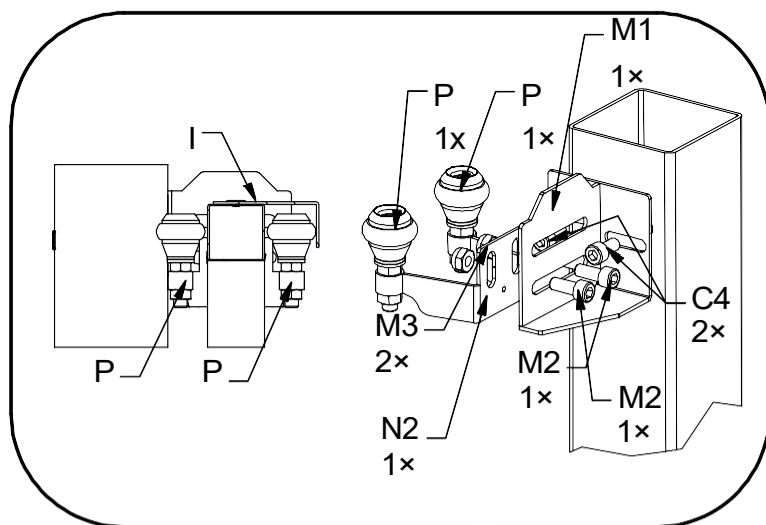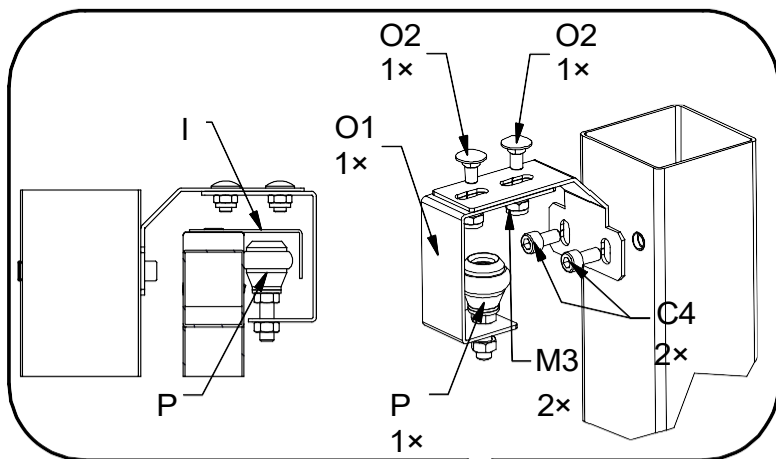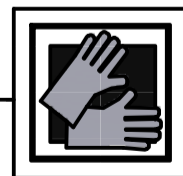

4

WIDOK OD WEWNĄTRZ Inside view

5

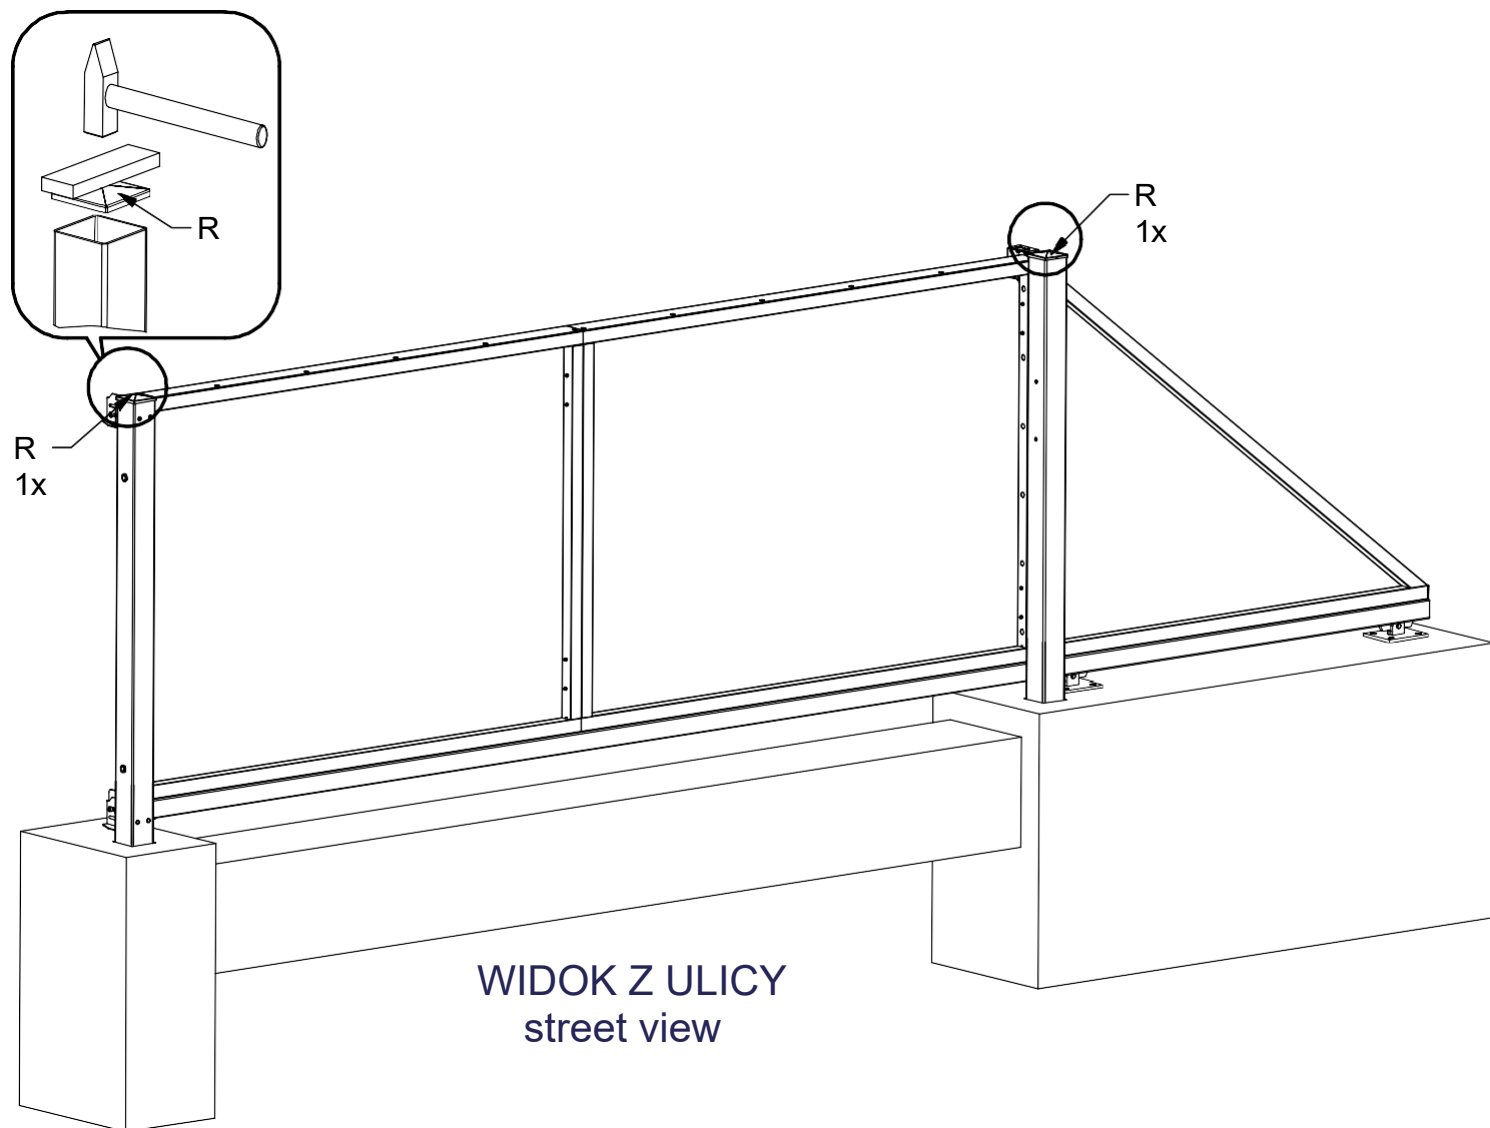


NIEUŻYWANE OTWORY W SŁUPKACH MOŻNA WYKORZYSTAĆ JAKO PRZELOTKI LUB ZAKRYĆ TE OTWORY ŚRUBĄ

5




OPCJONALNE CZĘŚCI DO BRAMY PRZESUWNEJ

SLd
Słupek



SLe
Słupek



**NIE JEST CZĘŚCIĄ
OPAKOWANIA**



**PRĘT GWINTOWANY
M12 8x**



**NAKRĘTKA
M12
8x**




**PODKŁADKA 12
8x**

INSTRUKCJA BRAMA PRZESUWNA


B

**Dolny profil C
70x70 1x**

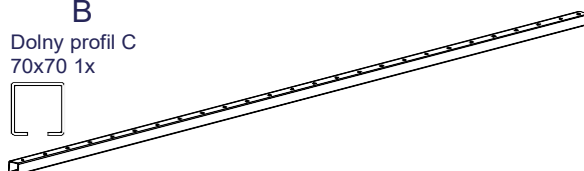



B1

**Śruba M10x30
27x**




B2

**Zaślepka
1x**

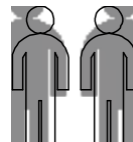


C1

Rama lewa 1x

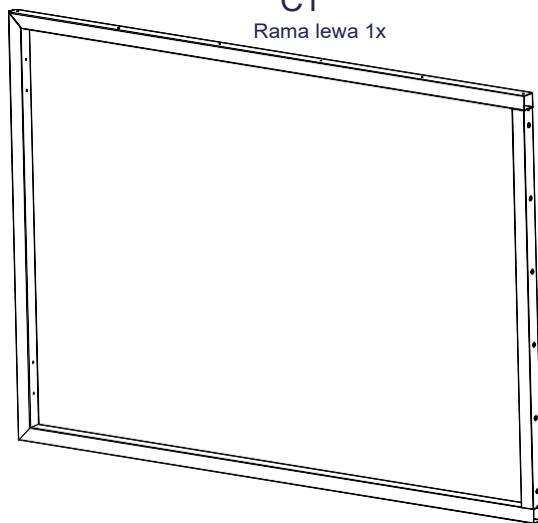


C2

**Rama prawa
1x**

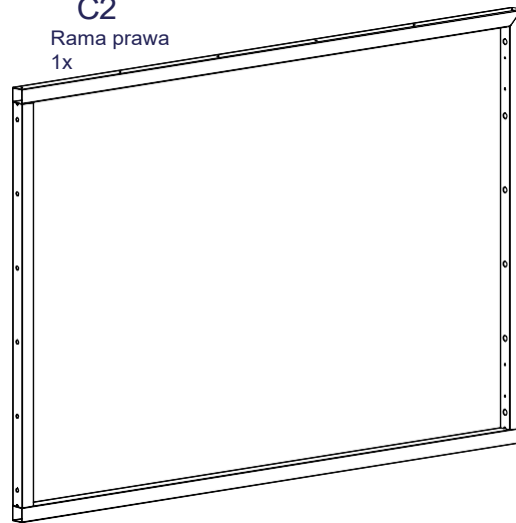

C3

**Rama końcowa
1x**

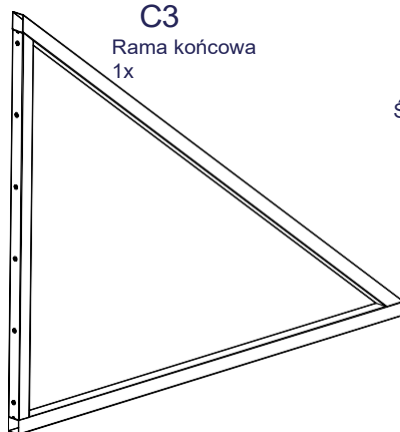


C4


Śruba M10x20 17x




K
2x

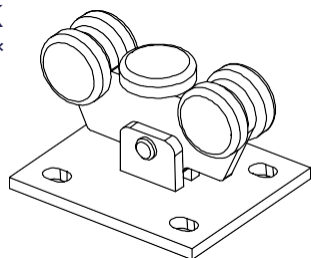

L1
1x

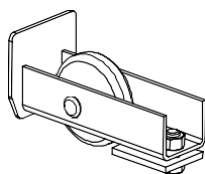

M1
2x

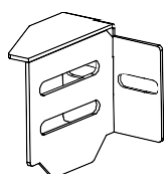

M2

**Śruba M10x25
4x**




M3


**Nakrętka
M10 6x**



N1
1x

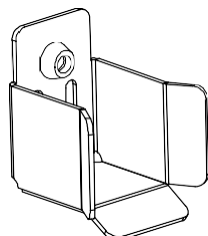

N2
1x

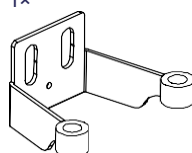


I

Profil górny L 2x




J

Nit 104x




R

Ośłona słupka 2x




O1
1x

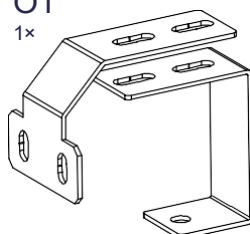


O2

**Śruba
bramowa
M10x20
2x**

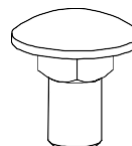

P
3x

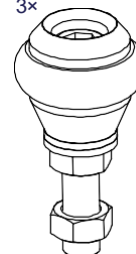

ZAŁECANE PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU
ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ORIENTACJĘ KOLUMN

KOLUMNA
WEDŁUG
WYBRANEG
O TYPU
(SLd, SLe)

WEWNĘTRZNY
WYMIAR = 4100 mm !!

KONIECZNE JEST
PRZESTRZEGANIE
PROSTOPADŁOŚCI
SŁUPKÓW!!
90°

KONIECZNE JEST
PRZESTRZEGANIE
PROSTOPADŁOŚCI
SŁUPKÓW!!
90°

– KOLUMNA
WEDŁUG
WYBRANEG
O TYPU
(SLd, SLe)

— B
70x70

54

-K

1620

1000

1620

1500

BETON

gwinty M10
Z TEJ STRONY

gwinty M10
Z TEJ STRONY

kolumna 100x100.
A1 lub A2

SZCZEGÓŁ ZAKOTWIENIA KOLUMNY

NAKRE
TKA
M12


PROT
GWINTOWANY
M12
PODKŁADKA
— 12

WIDOK Z ULICY
street view

gwinty M10
Z TEJ STRONY


kolumna 100x100
(SLd, SLe)

WIDOK OD WEWNĄTRZ
Inside view

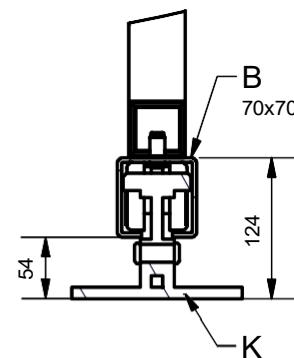


1

WIDOK OD WEWNĄTRZ inside view

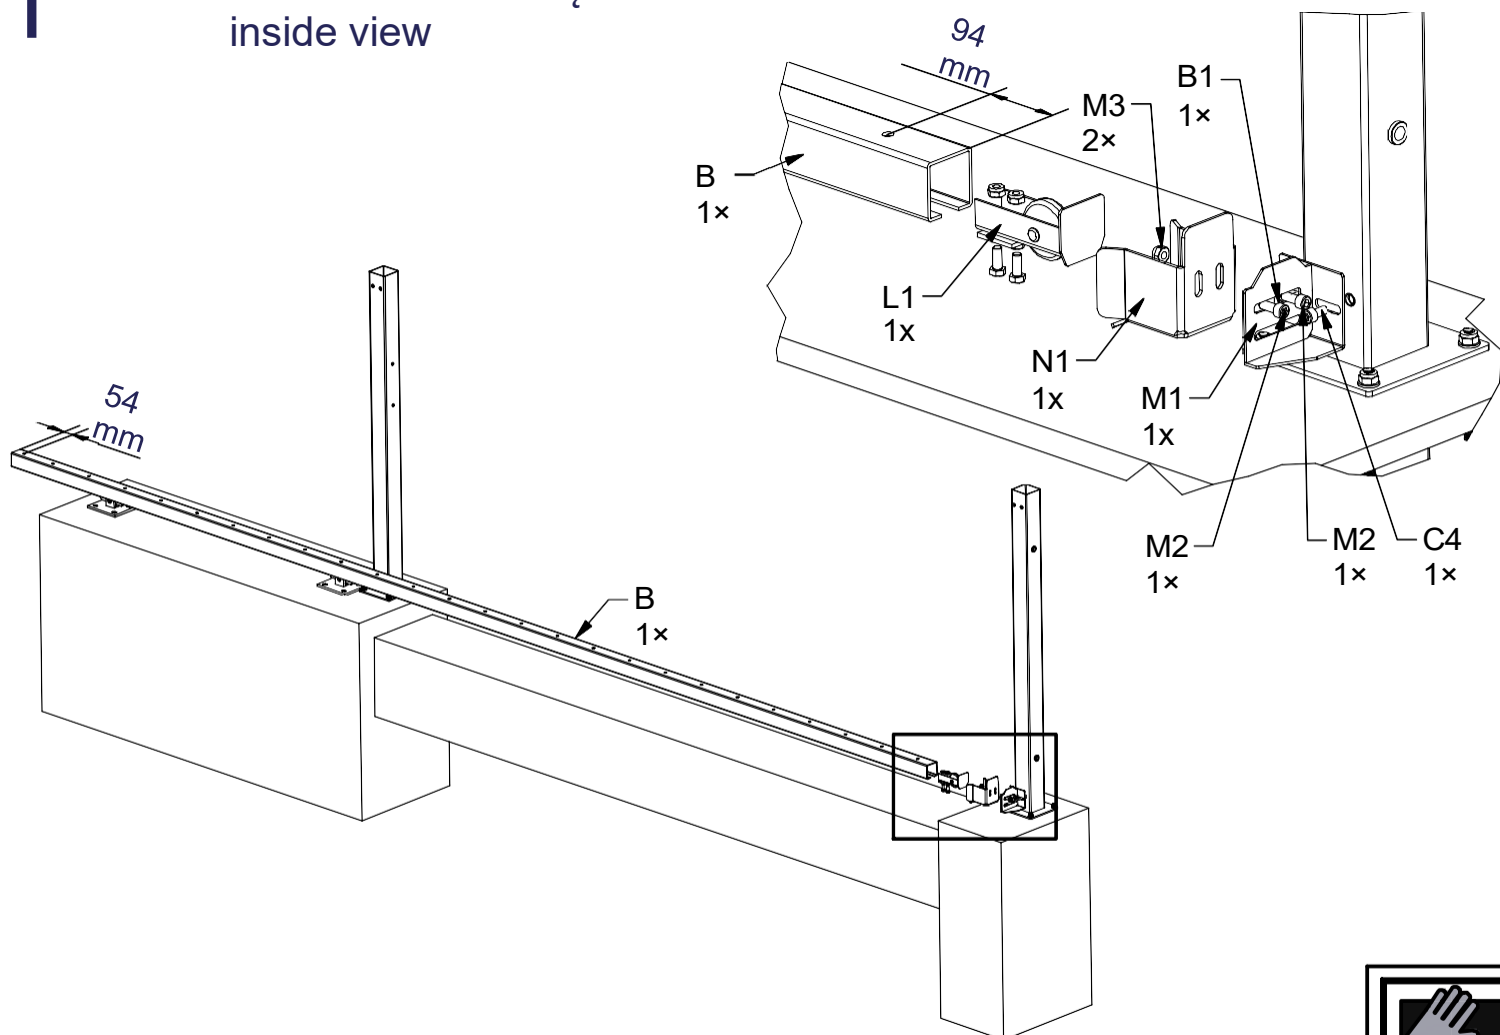

2


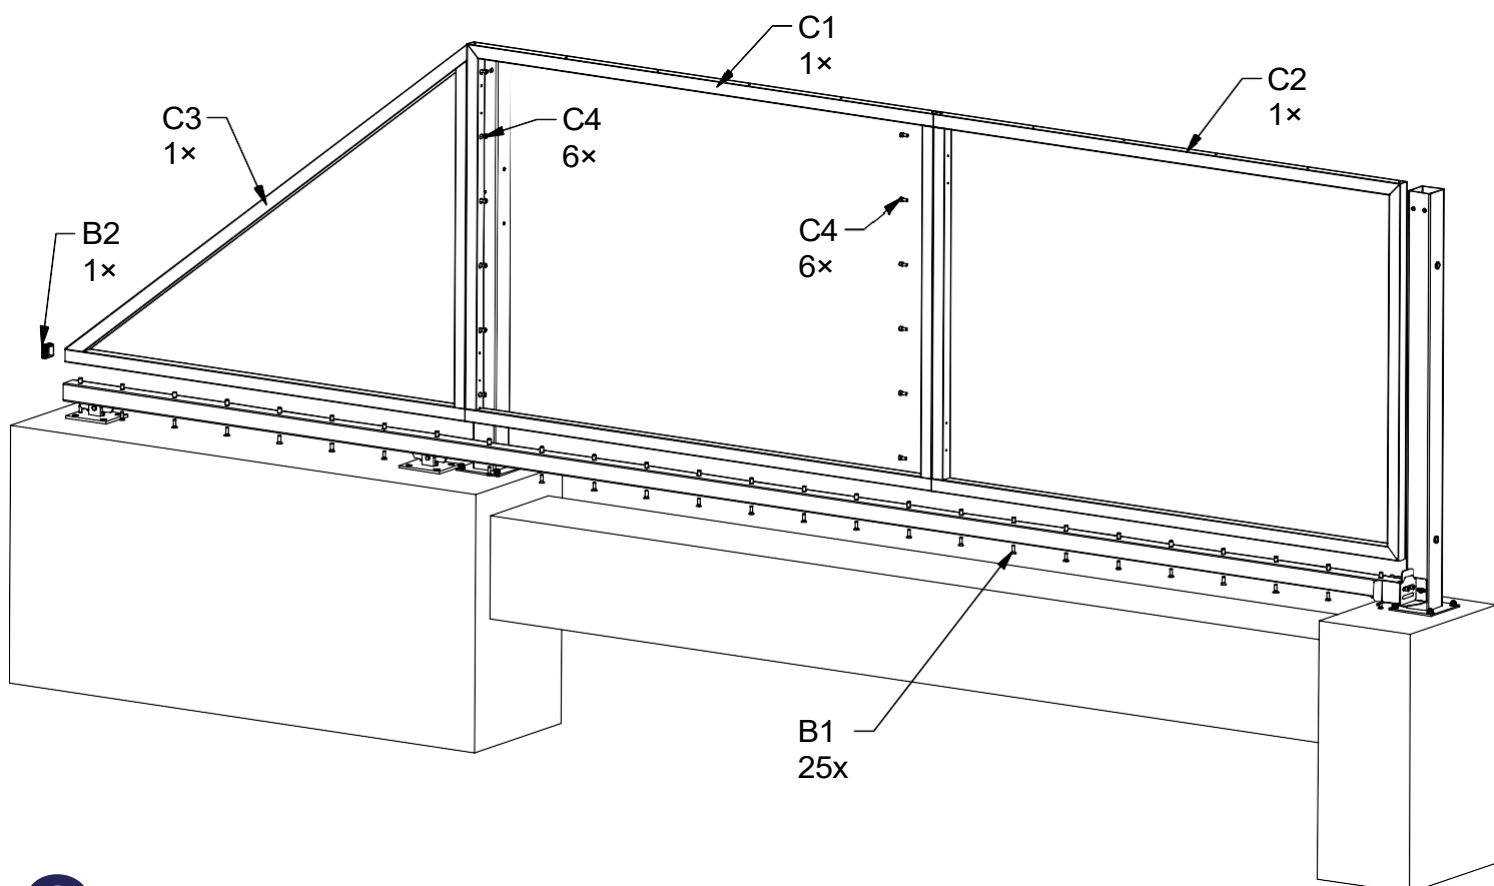


3





WIDOK WEWNĄTRZ inside view

3

WIDOK OD WEWNĄTRZ
widok od wewnątrz

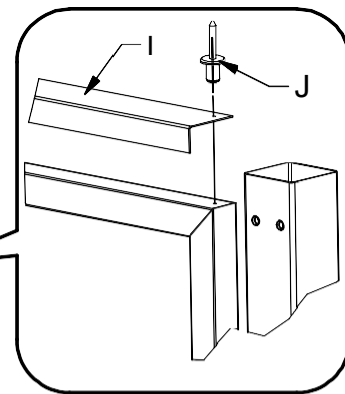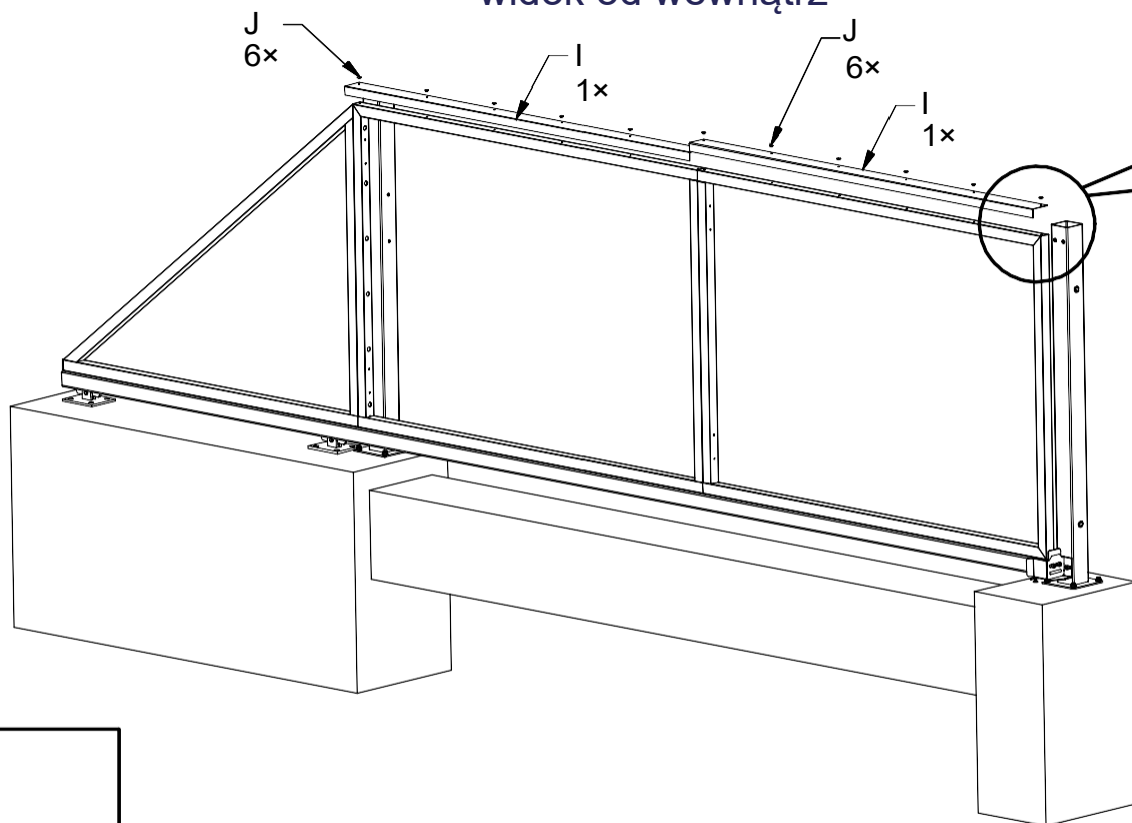


4

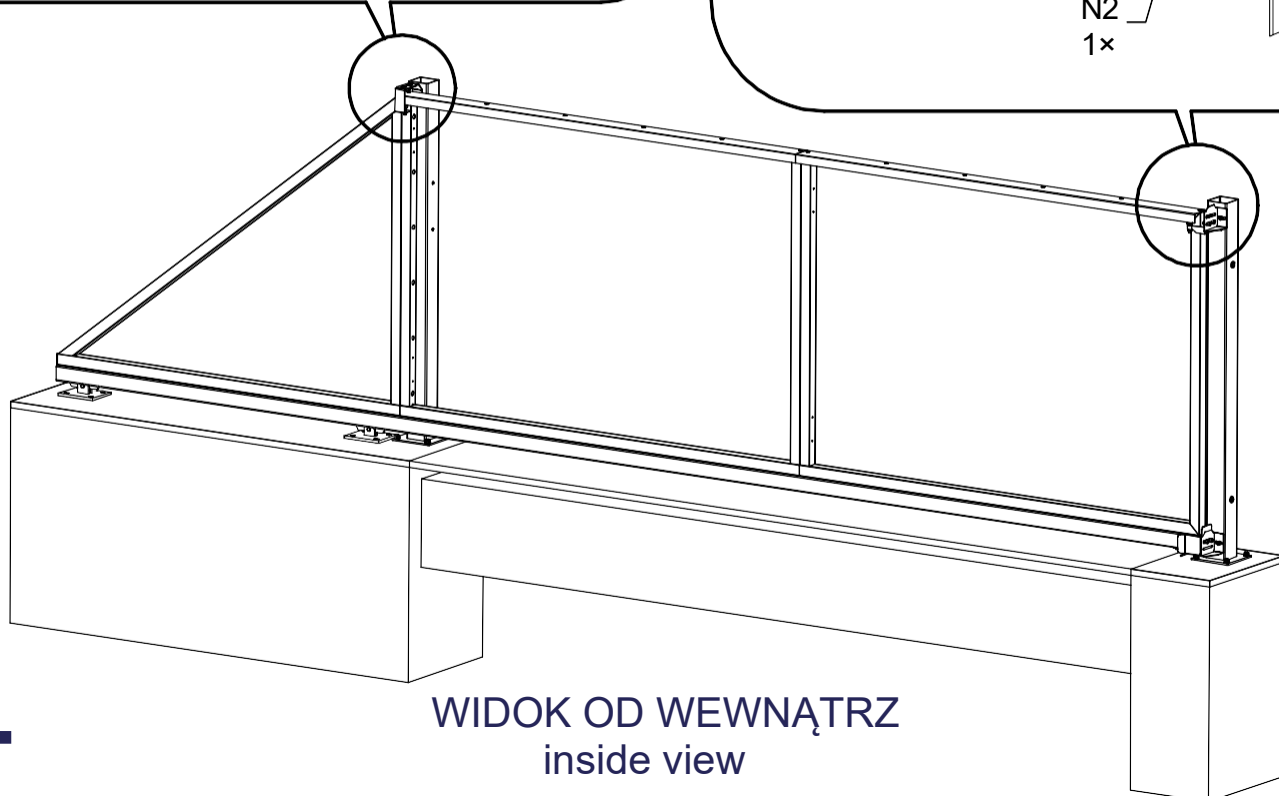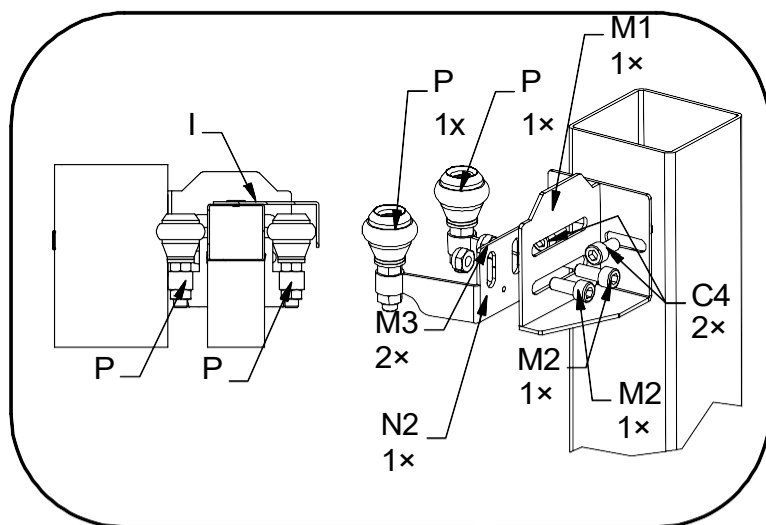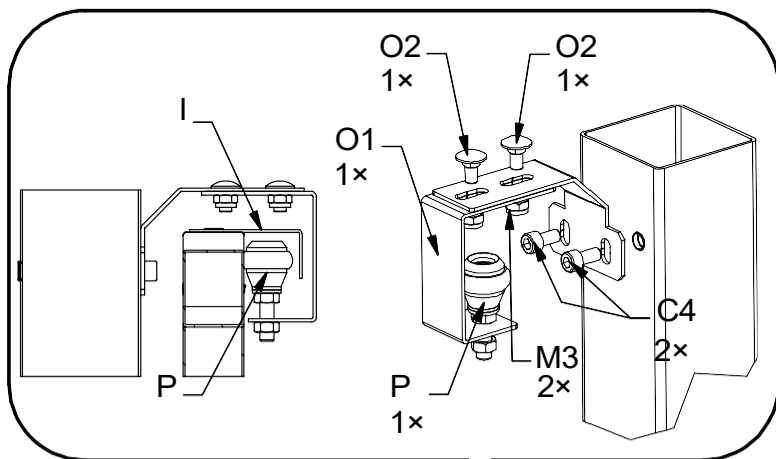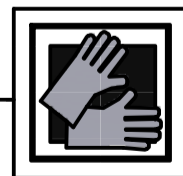

4

WIDOK OD WEWNĄTRZ
inside view

5

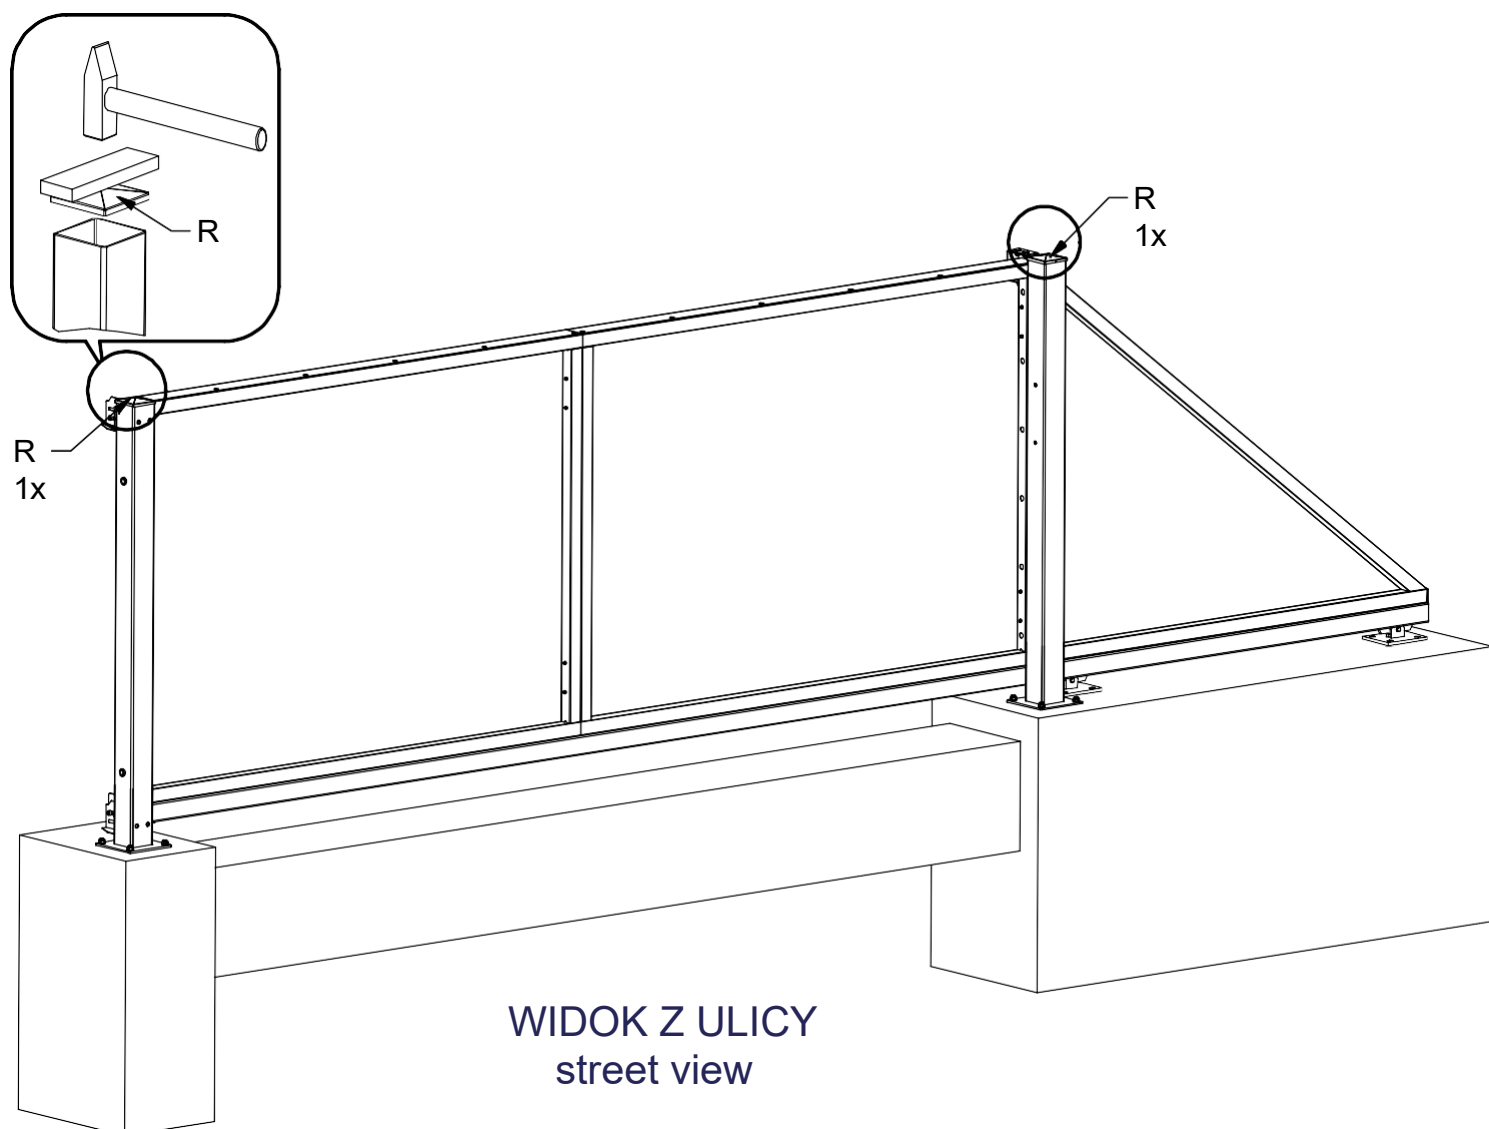

NIEUŻYWANE OTWORY W SŁUPKACH MOŻNA WYKORZYSTAĆ JAKO PRZELOTKI LUB ZAKRYĆ TE OTWORY ŚRUBĄ